

Методические указания
**Тепловой и гидравлический расчет
теплообменного оборудования АЭС**

РД 24.035.05-89

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ТЕПЛОВОЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

РД 24.035.05—89

МИНИСТЕРСТВО ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

ЛЕНИНГРАД
1991

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ТЕПЛОВОЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

ОКСТУ 3103

РД

24.035.05—89

Дата введения 01.07.90

Настоящие методические указания распространяются на парогенераторы, теплообменники, конденсаторы, сепараторы-пароперегреватели и другие теплообменные аппараты второго и третьего контуров АЭС с жидким, газообразным или жидкометаллическим теплоносителем. Методические указания устанавливают методы теплового и гидравлического расчета теплообменного оборудования АЭС.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Тепловые и гидравлические (теплогидравлические) расчеты при проектировании теплообменных аппаратов выполняются как с целью определения характеристик поверхности теплообмена (конструктивный расчет), так и для определения параметров теплоносителей в различных эксплуатационных режимах — стационарных и динамических (проверочный расчет).

1.2. Основная цель конструктивного расчета теплообменного оборудования заключается в поиске оптимальной (по размерам, конфигурации и стоимости) поверхности теплообмена, которая необходима для получения расчетной тепловой мощности аппарата при заданных конечных температурах и давлениях, а также при заданных расходах греющего и нагреваемого теплоносителей и минимальных затратах мощности на прокачку.

1.3. Цель проверочного расчета определяется требованиями соответствующего эксплуатационного режима теплообменного аппарата (базовый или пиковый режим, необходимость работы при естественной циркуляции теплоносителей, обеспечение неповреждаемости в аварийных режимах).

1.4. Для определения размеров теплообменного аппарата и мощности, затрачиваемой на прокачку теплоносителей, в соответствии с выбранной конструктивной схемой необходимо:

рассчитать тепловой и материальный балансы теплоносителей;

выделить в проектируемом теплообменном аппарате области поверхности нагрева, где происходят одинаковые термодинамические процессы (экономайзерная, испарительная, пароперегревательная и т. п.);

определить теплофизические свойства теплоносителей;

рассчитать коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, а также коэффициенты гидравлического сопротивления для выделенных областей;

рассчитать температурные напоры на границах областей;

рассчитать распределение температуры теплоносителей и рабочих тел вдоль теплообменного тракта и определить средние температурные напоры в пределах каждой области;

рассчитать распределение температуры в элементах конструкции;

обеспечить допустимые разверки расходов и устойчивость движения рабочей среды;

определить поверхность теплообмена;

определить гидравлическое сопротивление теплообменного аппарата.

1.5. По окончании всех этапов расчета при необходимости следует изменить геометрические характеристики теплопередающей поверхности и повторить расчет.

1.6. В качестве дополнительных материалов для расчета сепараторов-пароперегревателей следует использовать РТМ 108.020.107—84.

1.7. В качестве дополнительных материалов для расчета прямоточных парогенераторов с трубами в виде винтовых змеевиков следует использовать РТМ 108.300.01—81.

1.8. Условные обозначения, применяемые в РД, приведены в справочном приложении 1. Типы теплообменных аппаратов, основные теплоносители, используемые в них, рабочие тела, а также варианты схем АЭС приведены в справочном приложении 2. Основные положения теории теплообмена,

размерные и безразмерные параметры, характеризующие работу теплообменных аппаратов, задачи конструктивного и поверочного тепловых расчетов, а также гидравлического расчета даны в справочных приложениях 3 и 4. В справочном приложении 5 рассмотрены принципы оптимизации конструкции парогенераторов.

2. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННИКОВ В ОДНОМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ

2.1. Задачи и особенности теплового расчета теплообменников в одномерной постановке

2.1.1. Тепловой расчет теплообменников в одномерной постановке основан на решении одномерных уравнений теплового баланса и не учитывает особенности гидродинамики и теплообмена, отличающие работу реального теплообменника от его идеализированной тепловой схемы. К таким особенностям относятся, например, гидравлические неравномерности раздачи теплоносителей по сечению теплообменника (справочное приложение 6). Варианты течения теплоносителей в проточной части теплообменников приведены на черт. 1.

При конструктивном расчете заданными считаются тепловая мощность теплообменника, расходы теплоносителей и их входные температуры. При поверочном расчете задается величина теплопередающей поверхности, определенная в конструктивном расчете.

2.2. Расчет теплового баланса и тепловой мощности, переданной в теплообменнике

2.2.1. Тепловой баланс устанавливает равенство тепловой мощности, подведенной к теплообменнику, и тепловой мощности, отведенной от него с учетом потерь в окружающую среду:

$$Q_{гщ} + Q_{гщ}^{пр} + Q_{нг}^{пр} = Q_{нг} + Q_{охл},$$

где $Q_{гщ}$ — тепловая мощность, подведенная в теплообменник греющим теплоносителем, Вт;
 $Q_{гщ}^{пр}$ и $Q_{нг}^{пр}$ — тепловая мощность, генерируемая в теплообменнике в результате преодоления гидравлического сопротивления соответствующих трактов греющим и нагреваемым теплоносителем, Вт;
 $Q_{нг}$ — тепловая мощность, отведенная из теплообменника нагреваемым теплоносителем, Вт;
 $Q_{охл}$ — тепловая мощность, теряемая теплообменником в окружающую среду, Вт.

2.2.2. Величина суммарной мощности $Q_{гщ}^{пр} + Q_{нг}^{пр}$ составляет доли процента от суммарной мощности теплообменников, работающих на жидких теплоносителях, и 1—2% для теплообменников с газообразными средами. Потери в окружающую среду $Q_{охл}$ для современных крупных теплообменников составляют доли процента.

Так как указанные величины малы и частично компенсируют друг друга, то можно считать коэффициент полезного действия крупных теплообменников на номинальном режиме близким к единице, откуда

$$Q_{гщ} = Q_{нг} = Q,$$

где Q — тепловая мощность теплообменника на номинальном режиме работы, Вт.

Эта величина в зависимости от выбранной методики расчета определяется по одной из формул:

$$Q = \dot{w}_{гщ} \Delta t_{гщ} = \dot{w}_{нг} \Delta t_{нг},$$

где $\Delta t_{гщ} = t_{гщ}^{вх} - t_{гщ}^{вых}$; $\Delta t_{нг} = t_{нг}^{вых} - t_{нг}^{вх}$,

$$Q = \gamma_{гщ} \dot{w}_{гщ} \Delta t_n = \gamma_{нг} \dot{w}_{нг} \Delta t_n = \eta \dot{w}_{min} \Delta t_n,$$

где $\Delta t_n = t_{гщ}^{вх} - t_{нг}^{вх}$,

$$Q = kF \Delta t_{ср}.$$

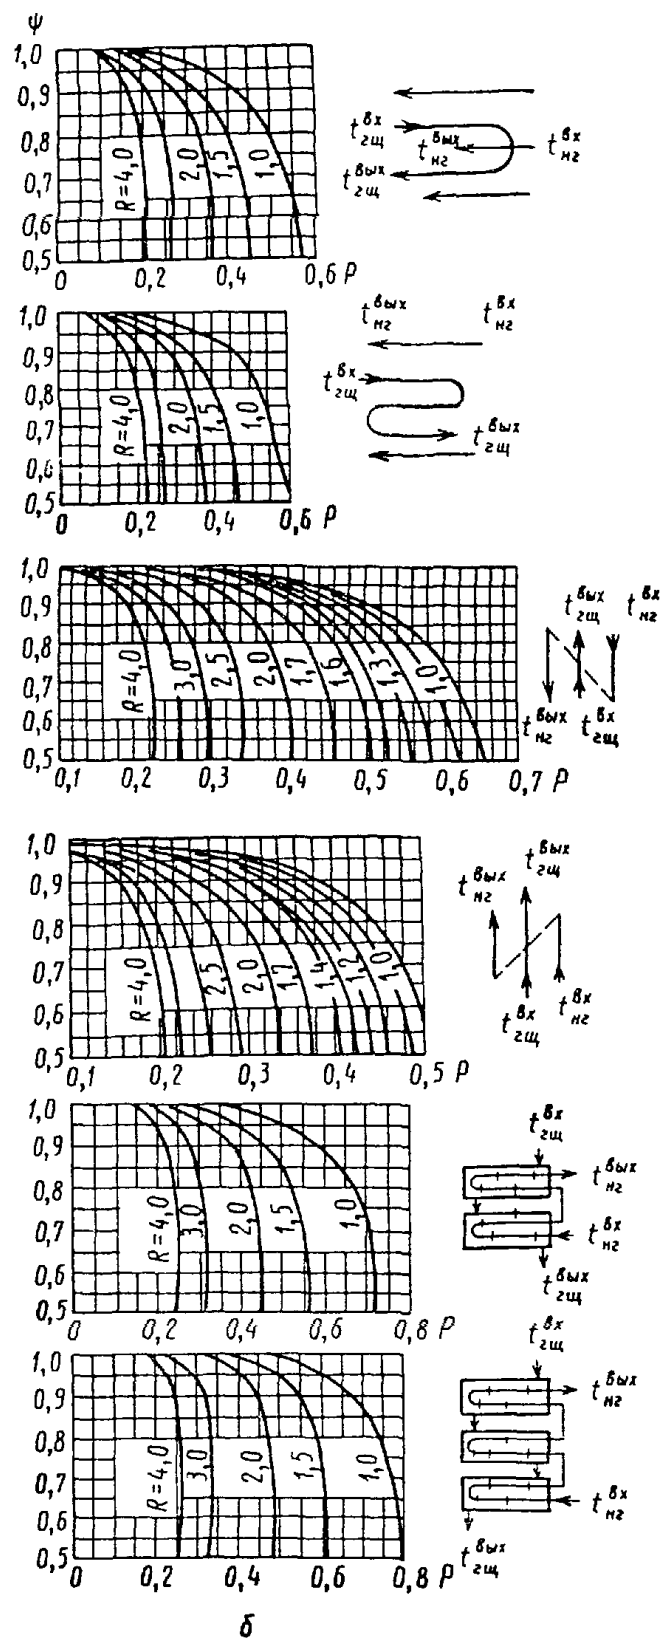
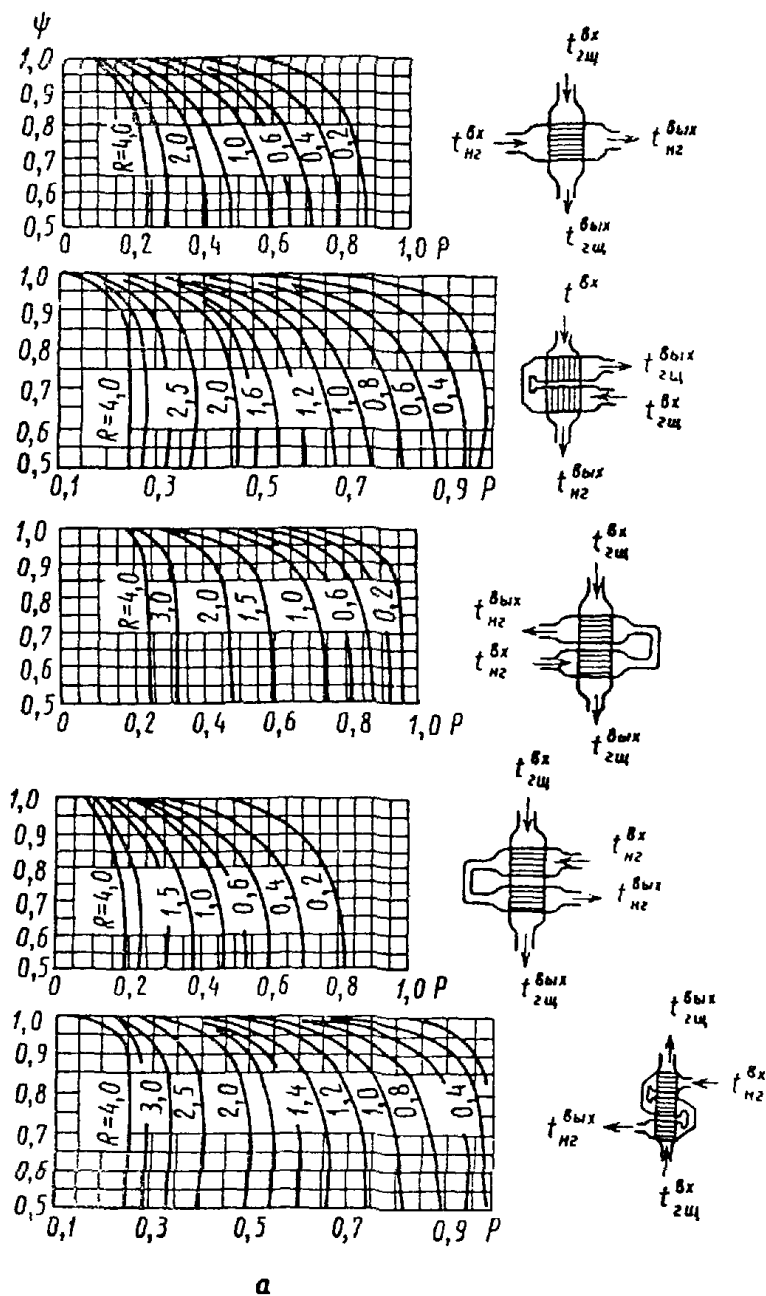
2.3. Расчет эффективности теплообменника

2.3.1. Эффективность теплообменника η в общем случае является функцией режимных параметров, схемы взаимного движения теплоносителей и особенностей гидродинамики и теплообмена реальных теплообменников. Для идеализированных тепловых моделей применительно к различным схемам взаимного движения эффективность определяется по зависимости вида

$$\eta = f(p_r, m),$$

где p_r — параметр теплопередачи; m — отношение водяных эквивалентов (см. справочное приложение 4).

Коэффициент ψ для различных вариантов схем течения теплоносителей в проточной части теплообменных аппаратов



а — перекрестный ток; **б** — параллельно-смешанный ток; $P = \frac{\Delta t_{н\Gamma}}{\Delta t_{п}}$; $R = \frac{\Delta t_{гш}}{\Delta t_{н\Gamma}}$


Конкретный вид этих зависимостей для некоторых схем движения теплоносителей представлен в табл. 1 и на черт. 2.

Соотношения между параметрами теплообменников

Таблица 1

Схема движения потоков	Формулы
Противоток	$\eta = \frac{1 - \exp[-p_T(1-m)]}{1 - m \exp[-p_T(1-m)]}; \quad p_T = \frac{1}{1-m} \ln \frac{1-m\eta}{1-\eta};$ $\eta _{m=1} = \frac{p_T}{1+p_T}; \quad p_T _{m=1} = \frac{\eta}{1-\eta}$
Прямоток	$\eta = \frac{1 - \exp[-p_T(1+m)]}{1+m}; \quad p_T = -\frac{1}{1+m} \ln[1 - \eta(1+m)];$ $\eta _{m=1} = \frac{1 + \exp(2p_T)}{2}; \quad p_T _{m=1} = \frac{\ln(2\eta - 1)}{2}$
Перекрестный ток, один поток перемешивается, другой не перемешивается	$\dot{w}_{\max} = \dot{w}_{\text{несм}};$ $\eta = 1 - \exp\left\{-\frac{1}{m} \left[1 - \exp\left(-\frac{p_T}{m}\right)\right]\right\}; \quad p_T = -\frac{\ln[1 + m \ln(1-\eta)]}{m}$
	$\dot{w}_{\min} = \dot{w}_{\text{несм}};$ $\eta = \frac{1}{m} \{1 - \exp[-m(1 - \exp(-p_T))]\}; \quad p_T = -\ln\left[1 + \frac{\ln(1-m\eta)}{m}\right]$
Перекрестный ток, оба потока перемешиваются	$\eta = \frac{1}{\frac{1}{1 - \exp(-p_T)} + \frac{m}{1 - \exp(-mp_T)} - \frac{1}{p_T}}$
Перекрестный ток, оба потока не перемешиваются	$\eta = \frac{1}{m} \left[1 - \left(\psi_0 + \psi_1 + \sum_{i=2}^{\infty} \psi_i\right)\right];$ $\psi_0 = \exp(-mp_T),$ $\psi_1 = mp_T [\exp(-mp_T)] + m [\exp(-mp_T)] [\exp(-p_T) - 1];$ $\psi_i = \frac{mp_T}{i} \left(2\psi_{i-1} - \frac{mp_T}{i-1} \psi_{i-2}\right) + \frac{(mp_T)^i}{i!} \frac{p_T^{i-2}}{(i-1)!} \exp[-p_T(m+1)]$
Общее противоточное движение теплоносителей в многоходовом теплообменнике, потоки перемешиваются между ходами	$\eta = \frac{\left(\frac{1 - \eta_r^m}{1 - \eta_r}\right)^n - 1}{\left(\frac{1 - \eta_r^m}{1 - \eta_r}\right)^n - m}; \quad \eta _{m=1} = \frac{n\eta_x}{1 + (n-1)\eta_x},$ <p>где n — число идентичных ходов; $\eta_x = j(p_T/n)$ — эффективность хода</p>
Комбинация противотока и прямотока, перемешивание теплоносителя в межтрубном пространстве	$\eta = \frac{2}{(1+m) + \sqrt{1+m^2}} \frac{1 + \exp(-p_T)}{1 - \exp(-p_T)} \frac{1+m^2}{1+m^2}$

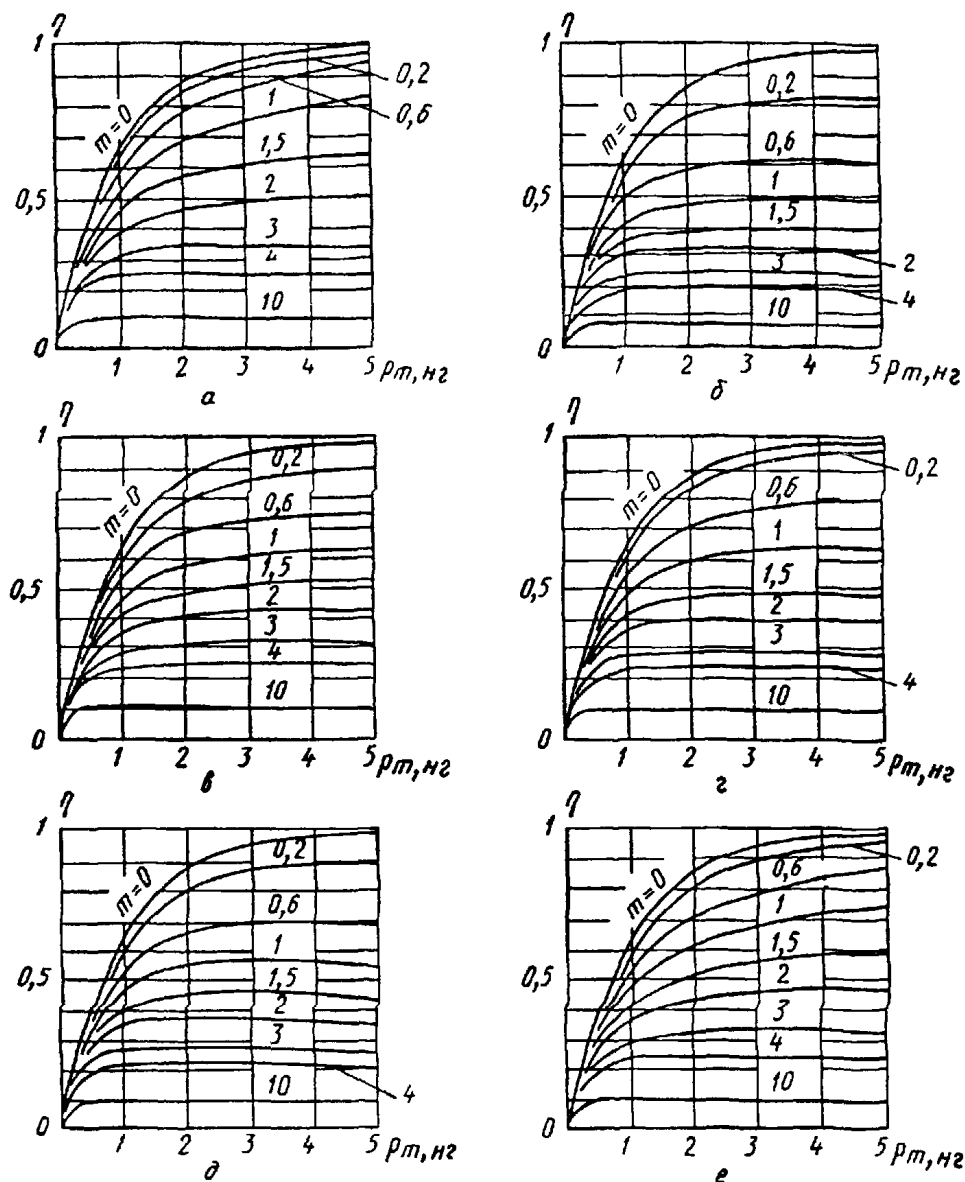Зависимость $\eta = f(m, p_T, \text{и } \epsilon)$ для теплообменников с простейшими схемами движения теплоносителей



а — противоток б — прямоток в — е — перекрестное движение потоков (в — перемешивается только греющий теплоноситель г — перемешивается только нагреваемый теплоноситель, д — перемешиваются оба теплоносителя е — оба теплоносителя не перемешиваются)

Черт 2

2.4. Расчет поверхности теплообмена

2.4.1 Для определения поверхности теплообмена при конструктивном расчете следует применять одну из формул

$$F = \frac{Q}{k \Delta t_{\text{ср}}} \text{ или } F = \frac{p_T \dot{w}_{\text{min}}}{k}$$

(окончательно величина поверхности теплообмена определяется с учетом рекомендаций раздела 7).

Расчеты с использованием среднего температурного напора $\Delta t_{\text{ср}}$ или параметра теплопередачи p_T являются практически равнозначными и отличаются в основном последовательностью вычислительных операций. При проведении конструктивного расчета объем вычислений, который нужно выполнить как в том, так и в другом случае, приблизительно одинаков. При поверочном расчете использование среднего температурного напора требует ряда последовательных приближений, а использование параметра теплопередачи (в случае постоянства теплофизических свойств теплоносителей) дает прямое решение и поэтому является предпочтительным.

2.4.2. При использовании для расчета поверхности теплообмена среднего температурного напора тепловая мощность теплообменника при номинальном режиме работы определяется согласно п. 2.2.2. Средний температурный напор между греющим и нагреваемым теплоносителями $\Delta t_{\text{ср}}$ зависит от схемы движения теплоносителей и их водяных эквивалентов. Он определяется по формуле

$$\Delta t_{\text{ср}} = \psi \Delta t_{\text{lg}}.$$

Поправочный коэффициент ψ к логарифмическому температурному напору Δt_{lg} определяется по черт. 1. Логарифмический температурный напор рассчитывается по формуле, приведенной в справочном приложении 4. Коэффициент теплопередачи k рассчитывается по формулам справочного приложения 4. При проведении поверочного расчета теплообменника конечные температуры теплоносителей определяются подбором с помощью последовательных приближений до достижения заданной точности δ (в процентах):

$$\left| \frac{Q - k\psi\Delta t_{\text{lg}}F}{Q} \right| 100 \leq \delta.$$

2.4.3. При использовании для расчета поверхности теплообмена понятия эффективности теплообменника водяной эквивалент w_{min} определяется с помощью справочного приложения 4. Коэффициент теплопередачи k также определяется в соответствии со справочным приложением 4.

Параметр теплопередачи $p_{\text{т}}$ рассчитывается по соотношениям, связывающим эффективность теплообменника с параметром теплопередачи и отношением водяных эквивалентов для соответствующей схемы взаимного движения теплоносителей (см. табл. 1), с использованием известного значения эффективности теплообменника η . При этом величина эффективности теплообменника определяется в соответствии с п. 2.2.1 по заданным входным температурам теплоносителей и тепловой мощности аппарата Q.

2.5. Расчет температуры теплоносителей, стенки и локальных тепловых потоков по длине теплообменника

2.5.1. Для определения выходных температур теплоносителей сначала следует рассчитать эффективность теплообменника по соответствующей зависимости (см. табл. 1), а затем определить искомую выходную температуру теплоносителя по справочному приложению 4.

2.5.2. Распределение температуры теплоносителей по длине трубного пучка на расстоянии x от входа рассчитывается по следующим зависимостям:

для противотока

$$t_{\text{гш}} = t_{\text{гш}}^{\text{вх}} - (t_{\text{гш}}^{\text{вх}} - t_{\text{нг}}^{\text{вх}}) \frac{1 - \exp(p_{\text{т, нг}}^* - p_{\text{т, гш}}^*)}{1 - \dot{w}_{\text{гш}}/\dot{w}_{\text{нг}} \exp(p_{\text{т, нг}} - p_{\text{т, гш}})};$$

$$t_{\text{нг}} = t_{\text{гш}}^{\text{вх}} - (t_{\text{гш}}^{\text{вх}} - t_{\text{нг}}^{\text{вх}}) \frac{1 - \dot{w}_{\text{гш}}/\dot{w}_{\text{нг}} \exp(p_{\text{т, нг}}^* - p_{\text{т, гш}}^*)}{1 - \dot{w}_{\text{гш}}/\dot{w}_{\text{нг}} \exp(p_{\text{т, нг}} - p_{\text{т, гш}})};$$

для прямотока

$$t_{\text{гш}} = t_{\text{гш}}^{\text{вх}} - (t_{\text{гш}}^{\text{вх}} - t_{\text{нг}}^{\text{вх}}) \frac{\dot{w}_{\text{нг}}}{\dot{w}_{\text{гш}} + \dot{w}_{\text{нг}}} \{1 - \exp[-(p_{\text{т, нг}}^* - p_{\text{т, гш}}^*)]\};$$

$$t_{\text{нг}} = t_{\text{нг}}^{\text{вх}} + (t_{\text{гш}}^{\text{вх}} - t_{\text{нг}}^{\text{вх}}) \frac{\dot{w}_{\text{гш}}}{\dot{w}_{\text{гш}} + \dot{w}_{\text{нг}}} \{1 - \exp[-(p_{\text{т, нг}}^* + p_{\text{т, гш}}^*)]\},$$

где $p_{\text{т}}^* = p_{\text{т}} \frac{x}{L}$ — модифицированный параметр теплопередачи.

2.5.3. Распределение плотности теплового потока по длине теплообменника определяется с учетом составляющих температурного напора по формуле

$$q = k (t_{\text{гш}} - t_{\text{нг}}).$$

2.5.4. Составляющие температурного напора рассчитываются по формулам:

$$t_{\text{гш}} = t_{\text{нг}} = \Delta t_{\text{вн}} + \Delta t_{\text{ст}} + \Delta t_{\text{н}};$$

$$\Delta t_{\text{вн}} = \frac{q d_{\text{н}}}{\alpha_{\text{вн}} d_{\text{вн}}}; \quad \Delta t_{\text{ст}} = \frac{q d_{\text{н}}}{2\lambda_{\text{ст}}} \ln \frac{d_{\text{н}}}{d_{\text{вн}}}; \quad \Delta t_{\text{н}} = \frac{q}{\alpha_{\text{н}}}.$$

3. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ

3.1. Задачи и особенности теплового расчета парогенераторов

3.1.1. Отличительной особенностью парогенератора является наличие испарительного участка с фазовым переходом рабочего тела

3.1.2. По характеру теплообмена парогенераторы являются сложными теплообменными аппаратами, в которых, кроме испарительного, имеются также участки без фазового перехода: экономайзерный и пароперегревательный.

3.1.3. Исходными данными для расчета парогенератора являются:

тепловая мощность аппарата Q ;
 вид греющего теплоносителя (вода, жидкий металл, газ);
 давление теплоносителя $p_{гщ}$;
 температура теплоносителя на входе $t_{гщ}^{вх}$;
 температура теплоносителя на выходе $t_{гщ}^{вых}$;
 рабочее тело (вода);
 давление пара на выходе из парогенератора $p_{пр}$;
 температура пара на выходе из парогенератора $t_{пп}$;
 температура питательной воды $t_{п.в.}$.

3.1.4. Вместо тепловой мощности возможно задание расходов теплоносителя (первый контур) и рабочего тела (второй контур):

расход теплоносителя G , кг/с;
 расход рабочего тела D , кг/с.

В случае необходимости задаются также предельные гидравлические сопротивления трактов теплоносителя и рабочего тела.

При наличии элементов парогенератора с другим давлением рабочего тела должны быть заданы его давление, температура на входе и выходе и расход (или тепловая мощность).

3.2. Разбивка парогенератора на области с одинаковыми термодинамическими процессами и расчетные участки

3.2.1. При расчете парогенератор разбивается на области с одинаковыми термодинамическими процессами и на отдельные расчетные участки, различающиеся по характеру теплоотдачи.

3.2.2. Парогенератор разделяется на следующие основные области:

экономайзерную, в которой происходит подогрев воды при плавном повышении температуры; испарительную, в которой происходит испарение воды при температуре, равной температуре насыщения при данном давлении; пароперегревательную, в которой происходит перегрев пара при плавном повышении температуры.

3.2.3. Разбивка парогенератора на области может быть как условной, так и конструктивной с разделением парогенератора на отдельные элементы с самостоятельными трубными пучками.

3.2.4. В соответствии с характером теплоотдачи от поверхности нагрева к рабочему телу термодинамические области подразделяются на расчетные участки с различными закономерностями теплообмена.

В экономайзерной области выделяют:

участок конвективного теплообмена;
 участок неразвитого поверхностного кипения;
 участок развитого поверхностного кипения.

В испарительной области выделяют:

участок развитого кипения;
 участок ухудшенного теплообмена.

В пароперегревательной области имеется один расчетный участок — конвективного теплообмена.

3.2.5. Границы областей или участков определяются величиной энтальпии рабочего тела в начале и в конце соответствующего элемента.

При определении энтальпии следует учитывать изменение давления из-за гидравлического сопротивления тракта парогенератора. Для первоначального расчета величинами гидравлических сопротивлений следует задаться (на основании имеющихся аналогов) или принять их равными нулю. При уточненном расчете величина гидравлических сопротивлений берется из первоначального расчета.

3.3. Тепловой баланс парогенератора

3.3.1. Общие положения о тепловом балансе даны в разделе 2. В данном разделе рассматриваются только те особенности расчета, которые важны при проектировании парогенераторов.

3.3.2. Тепловой поток, подведенный к парогенератору, расходуется на подогрев питательной воды, превращение воды в пар и на перегрев пара:

$$Q_{гщ} = Q_{эк} + Q_{исп} + Q_{пе}.$$

3.3.3. Тепловой поток, подведенный к парогенератору греющим теплоносителем, равен

$$Q_{гщ} = G_{гщ} (i_{гщ}^{вх} - i_{гщ}^{вых}).$$

3.3.4. Уравнения теплового баланса для отдельных элементов парогенератора, соединенных последовательно по теплоносителю, имеют вид:

для экономайзера

$$Q_{эк} = G_{гщ} (i_{гщ, эк} - i_{гщ}^{вх}) = D_{эк} (i' - i_{п.в.});$$

для испарителя

$$Q_{\text{исп}} = G_{\text{гш}} (i_{\text{гш, исп}} - i_{\text{гш, эк}}) = D_{\text{исп}} (i'' - i');$$

для пароперегревателя

$$Q_{\text{пе}} = G_{\text{гш}} (i_{\text{гш}}^{\text{вх}} - i_{\text{гш, исп}}) = D_{\text{пе}} (i_{\text{пе}} - i''),$$

где $i_{\text{гш, исп}}$, $i_{\text{гш, эк}}$ — энтальпии греющего теплоносителя на входе в испаритель и экономайзер, Дж/кг;
 $D_{\text{эк}}$, $D_{\text{исп}}$, $D_{\text{пе}}$ — расход рабочего тела в экономайзере, испарителе и пароперегревателе, кг/с.

3.3.5. При параллельной установке элементов парогенератора по греющему теплоносителю расход теплоносителя разделяется на два потока. Уравнения теплового баланса при этом имеют вид:

$$Q_{\text{гш1}} = G_{\text{гш1}} \delta i_{\text{гш1}}; \quad Q_{\text{гш2}} = G_{\text{гш2}} \delta i_{\text{гш2}};$$

причем

$$G_{\text{гш1}} + G_{\text{гш2}} = G_{\text{гш}};$$

$$\delta i_{\text{гш}} = \frac{G_{\text{гш1}} \delta i_{\text{гш1}} + G_{\text{гш2}} \delta i_{\text{гш2}}}{G_{\text{гш}}}.$$

3.3.6. В парогенераторах с многократной циркуляцией тепловой поток, отводимый рабочим телом, расходуется на получение пара заданных параметров и на потери с продувкой.

В парогенераторе перегретого пара

$$Q_{\text{нг}} = D_{\text{пе}} (i_{\text{пе}} - i'') + D_{\text{нас}} (i'' - i_{\text{п. в}}) + D_{\text{пр}} (i_{\text{бс}} - i_{\text{п. в}}).$$

В парогенераторе насыщенного пара

$$Q_{\text{нг}} = D_{\text{нас}} (i'' - i_{\text{п. в}}) + D_{\text{пр}} (i_{\text{бс}} - i_{\text{п. в}}).$$

Здесь $D_{\text{нас}}$ — расход насыщенного пара, кг/с;

$i_{\text{бс}}$ — энтальпия воды в барабане-сепараторе, Дж/кг;

$D_{\text{пр}}$ — расход воды, идущей на продувку парогенератора, кг/с:

$$D_{\text{пр}} = \frac{d_{\text{пр}} D_{\text{нас}}}{100},$$

где $d_{\text{пр}}$ — продувка парогенератора, %.

3.3.7. Уравнение материального баланса, устанавливающее равенство между расходом питательной воды, подаваемой в парогенератор с многократной циркуляцией, и суммой расходов отводимых от него пара и воды имеет вид:

для парогенераторов перегретого пара

$$D_{\text{п. в}} = D_{\text{пе}} + D_{\text{пр}};$$

для парогенераторов насыщенного пара

$$D_{\text{п. в}} = D_{\text{нас}} + D_{\text{пр}}.$$

В прямоточном парогенераторе отводимый тепловой поток целиком расходуется на получение пара заданных параметров, так как продувка в нем отсутствует:

$$Q_{\text{нг}} = D_{\text{пе}} (i_{\text{пе}} - i_{\text{п. в}}); \quad D_{\text{п. в}} = D_{\text{пе}}.$$

3.4. Расчет температурного напора на границах областей

3.4.1. Температуры греющего теплоносителя на границах определяются из уравнений баланса для отдельных элементов парогенератора.

3.4.2. Температура греющего теплоносителя на входе в испаритель определяется как функция от энтальпии при заданном давлении:

$$t_{\text{гш, исп}} = f(i_{\text{гш, исп}}),$$

где значение энтальпии определяется по формуле

$$i_{\text{гш, исп}} = i_{\text{гш}}^{\text{вх}} - \frac{Q_{\text{пе}}}{G_{\text{гш}}}.$$

3.4.3. Температура греющего теплоносителя на входе в экономайзер определяется как функция от энтальпии при заданном давлении:

$$t_{\text{гш, эк}} = f(i_{\text{гш, эк}}),$$

где значение энтальпии определяется по формуле

$$i_{\text{гш, эк}} = i_{\text{гш, исп}} - \frac{Q_{\text{исп}}}{G_{\text{гш}}}.$$

3.4.4. Температурный напор в начале экономайзера (на входе воды) определяется по формуле

$$\Delta t_{п.в} = t_{п.в}^{вх} - t_{п.в}.$$

3.4.5. Температурный напор на границе между экономайзером и испарителем определяется по формуле

$$\Delta t_{эк, исп} = t_{п.в} - t_{с}.$$

3.4.6. Температурный напор на границе между испарителем и пароперегревателем определяется по формуле

$$\Delta t_{исп, пе} = t_{п.в} - t_{пе}.$$

3.4.7. Температурный напор в конце пароперегревателя (на выходе пара) определяется по формуле

$$\Delta t_{пе} = t_{п.в}^{вх} - t_{пе}.$$

3.5. Особенности расчета теплоотдачи в экономайзере

3.5.1. При течении рабочего тела в экономайзере происходит его подогрев. Теплоотдача от поверхности нагрева к жидкости осуществляется посредством конвективного теплообмена. Расчет теплоотдачи производится по формулам раздела 17.

3.5.2. Рабочее тело по сечению рабочего канала подогревается неравномерно. Наибольшей температуры достигает прилегающий к стенке пограничный слой жидкости, температура которого заметно выше средней температуры в данном сечении трубы. В результате указанного перегрева температура пограничного слоя становится равной температуре насыщения значительно раньше, чем средняя температура рабочего тела. При достижении пограничным слоем температуры насыщения в нем начинается парообразование (неразвитое поверхностное кипение) и повышается интенсивность теплоотдачи. Расчет теплоотдачи при неразвитом поверхностном кипении производится по формулам раздела 20.

Относительная энтальпия рабочего тела, при которой начинается неразвитое кипение $x_{н.к}$, рассчитывается по формулам раздела 20. По $x_{н.к}$ определяется энтальпия $i_{н.к}$.

3.5.3. При дальнейшем повышении температуры рабочего тела интенсивность поверхностного парообразования и теплоотдача увеличиваются, и начинается развитое поверхностное кипение. Расчет теплоотдачи при развитом поверхностном кипении производится по формулам раздела 20.

Относительная энтальпия рабочего тела, соответствующая началу развитого поверхностного кипения $x_{р.п}$, рассчитывается по формуле раздела 20; при этом принимается $x_{р.п} = x_{р.к}$.

3.6. Проверка проектируемой конструкции на кризис теплоотдачи

3.6.1. При течении в парогенераторе двухфазного потока и подводе к нему тепла возможно возникновение кризисов теплоотдачи первого и второго рода, на которые необходимо проверять проектируемые конструкции.

3.6.2. Величина граничного паросодержания $x_{гр}$, при достижении которой возникает кризис второго рода, определяется по формулам раздела 22.

Кризис второго рода возникает только в прямоточном парогенераторе.

При течении парожидкостной смеси в парогенераторе с многократной циркуляцией паросодержание потока на выходе из испарителя должно быть меньше граничного паросодержания: $x_{вых} < x_{гр}$.

3.6.3. Возникновение кризиса первого рода возможно как в парогенераторе с многократной циркуляцией, так и в прямоточном парогенераторе в области паросодержаний $x < x_{гр}$. Поэтому все парогенераторы должны быть проверены на кризис первого рода, и при возможности возникновения этого кризиса должны быть приняты меры для его предотвращения.

3.7. Особенности расчета теплоотдачи в испарителе

3.7.1. Теплоотдача к рабочему телу в испарителе определяется процессами кипения и движения двухфазного потока.

3.7.2. Сечение испарителя, в котором паросодержание достигает величины $x_{гр}$, является границей, разделяющей его на участки развитого кипения и ухудшенного теплообмена.

3.7.3. Коэффициент теплоотдачи на участке развитого кипения является функцией плотности теплового потока и паросодержания (см. формулы раздела 20).

3.7.4. Коэффициент теплоотдачи на участке ухудшенного теплообмена является функцией скорости движения двухфазного потока и паросодержания (см. формулы раздела 20).

3.8. Определение тепловых потоков на расчетных участках парогенератора

3.8.1. Тепловой поток на участке конвективного теплообмена экономайзера определяется по формуле

$$Q_{к.т} = Q_{эк} \frac{i_{н.к} - i_{п.в}}{i' - i_{п.в}}.$$

3.8.2. Тепловой поток на участке неразвитого поверхностного кипения экономайзера определяется по формуле

$$Q_{н.к} = Q_{эк} \frac{i_{р.п} - i_{н.к}}{i' - i_{п.в}}.$$

3.8.3. Тепловой поток на участке развитого поверхностного кипения экономайзера определяется по формуле

$$Q_{p,n} = Q_{эк} \frac{i' - i_{p,n}}{i' - i_{n,n}}.$$

3.8.4. Тепловой поток на участке развитого кипения испарителя определяется по формуле

$$Q_{p,k} = Q_{исп} x_{гр}.$$

3.8.5. Тепловой поток на участке ухудшенного теплообмена испарителя определяется по формуле

$$Q_{y,t} = Q_{исп} (1 - x_{гр}).$$

3.8.6. Тепловой поток на участке конвективного теплообмена пароперегревателя соответствует тепловому потоку пароперегревателя $Q_{пе}$.

3.9. Определение температурного напора на границах расчетных участков

3.9.1. Температура греющего теплоносителя на границе между участками неразвитого поверхностного кипения и конвективного теплообмена определяется как функция от энтальпии:

$$t_{гш, н.к} = f(i_{гш, н.к}),$$

где энтальпия определяется по формуле

$$i_{гш, н.к} = i_{гш}^{вх} + \frac{Q_{к,т}}{G_{гш}}.$$

3.9.2. Температура греющего теплоносителя на границе между участками развитого и неразвитого поверхностного кипения определяется как функция от энтальпии:

$$t_{гш, p.n} = f(i_{гш, p.n}),$$

где энтальпия определяется по формуле

$$i_{гш, p.n} = i_{гш, эк} - \frac{Q_{p,n}}{G_{гш}}.$$

3.9.3. Температурный напор на границе между участками неразвитого поверхностного кипения и конвективного теплообмена определяется по формуле

$$\Delta t_{н.к} = t_{гш, н.к} - t_{н.к}, \quad \text{где } t_{н.к} = f(i_{н.к}).$$

3.9.4. Температурный напор на границе между участками развитого поверхностного кипения и неразвитого поверхностного кипения рассчитывается по разности между температурой греющей среды и температурой насыщения:

$$\Delta t_{p,n} = t_{гш, p.n} - t_s.$$

3.9.5. Температурный напор на границе участков развитого кипения и ухудшенного теплообмена испарителя определяется по формуле

$$\Delta t_{y,t} = \Delta t_{эк, исп} + (\Delta t_{исп, пе} - \Delta t_{эк, исп}) x_{гр}.$$

3.10. Расчет поверхности на участках конвективного теплообмена

Коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи на участках конвективного теплообмена экономайзера и пароперегревателя могут изменяться по длине за счет изменения температуры и физических свойств теплоносителя.

Для повышения точности расчета поверхности участки конвективного теплообмена следует разбить на более мелкие, для которых коэффициенты теплоотдачи можно принимать постоянными.

3.11. Расчет поверхности теплообмена на участках кипения

3.11.1. К расчетным участкам, в которых имеет место кипение, относятся участки неразвитого и развитого поверхностного кипения экономайзера и участки развитого кипения и ухудшенного теплообмена испарителя. Теплоотдача на участках кипения зависит от плотности теплового потока и массового расходного паросодержания (см. раздел 20), которые изменяются по длине парогенератора. Коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи на этих участках также изменяются по длине парогенератора. В результате этого формулы, принятые для расчета поверхности теплообмена при постоянном коэффициенте теплопередачи, не могут быть использованы для расчета поверхностей на участках кипения.

3.11.2. Расчет поверхности на участках кипения может быть выполнен посредством деления расчетного участка на m частей (элементарных участков) одинаковой мощности ΔQ , где $\Delta Q = Q_{уч}/m$.

Подобное деление позволяет определить на элементарных участках значения температурных напоров Δt_n и массовых паросодержаний x_n , которые на n -м участке равны.

$$\Delta t_n = \Delta t_{\text{нач}} + (\Delta t_{\text{кон}} - \Delta t_{\text{нач}}) \frac{n - 0,5}{m};$$

$$x_n = x_{\text{нач}} + (x_{\text{кон}} - x_{\text{нач}}) \frac{n - 0,5}{m},$$

где $\Delta t_{\text{нач}}$, $\Delta t_{\text{кон}}$ — температурные напоры в начале и в конце расчетного участка, К;

$x_{\text{нач}}$, $x_{\text{кон}}$ — массовые расходные паросодержания в начале и в конце расчетного участка по ходу движения рабочего тела.

3.11.3. Коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи на элементарных участках принимаются постоянными. Коэффициенты теплоотдачи определяются по формулам раздела 20 для каждого элементарного участка. В случае зависимости коэффициента теплоотдачи от плотности теплового потока расчет коэффициента теплоотдачи производится методом последовательных приближений.

3.11.4. Поверхность теплообмена n -го элементарного участка определяется по формуле

$$\Delta F_n = \frac{\Delta Q}{k_n \Delta t_n}.$$

3.11.5. Поверхность теплообмена расчетного участка равна сумме элементарных поверхностей:

$$F_{\text{расч. уч}} = \sum_{n=1}^{n=m} \Delta F_n.$$

3.12. Определение конструктивной поверхности трубного пучка

3.12.1. После расчета значений поверхности теплообмена по расчетным участкам $F_{\text{расч.уч}}$ и суммарной проводится определение конструктивной ее величины $F_{\text{кп}}$ с учетом коэффициентов использования поверхности, запаса поверхности на глушение труб и других коэффициентов запаса (раздел 7).

3.12.2. Конструктивной следует считать поверхность, выбранную с учетом конструктивных соображений, снижения реальной эффективности теплообмена из-за отличия от исследованных идеальных схем поверхностей, а также допустимых отклонений в экспериментально обоснованных формулах.

3.13. Уточненный расчет парогенератора

3.13.1. После определения поверхности трубного пучка производится уточненный расчет парогенератора.

3.13.2. По полученным величинам конструктивных поверхностей теплообмена на участках производится расчет гидравлического сопротивления парогенератора (см. раздел 12). В результате гидравлического расчета уточняются давления теплоносителей по длине парогенератора.

3.13.3. Далее уточняются значения энтальпии и температур на границах элементов, тепловых потоков в элементах парогенератора и значения поверхностей теплообмена.

4. РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ПУЛЬСАЦИЙ ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ АЭС

4.1. Задачи расчета пульсаций температур поверхностей нагрева

4.1.1. Пульсации температур являются неотъемлемым свойством процесса, происходящего в теплообменном аппарате (турбулентные пульсации теплоносителя, неустановившаяся естественная конвекция, пульсации температур поверхности при кризисах теплообмена и пр.). Пульсации температур поверхности приводят к возникновению в конструктивных элементах соответствующих пульсирующих напряжений, которые, добавляясь к стационарным напряжениям, могут вызвать преждевременное усталостное или коррозионное разрушение. Поэтому в объем теплового расчета теплообменных аппаратов входит определение характеристик пульсаций температур теплопередающих поверхностей и конструктивных элементов. Эти данные являются исходными для прочностных расчетов, целью которых является определение допустимости таких колебаний или оценка ресурса элементов, работающих в условиях пульсирующих температур.

4.2. Причины и наиболее вероятные зоны возникновения интенсивных пульсаций температур поверхности

4.2.1. Физической причиной возникновения пульсаций температуры неизотермических поверхностей является наличие неустановившихся во времени и (или) в пространстве условий теплоотдачи в пристенной области. Значительное влияние на температурный режим оказывают конструктивные особенности аппаратов.

4.2.2. Наиболее характерными зонами теплообменных аппаратов, в которых возможно возникновение интенсивных пульсаций температур поверхности, являются:

зона возникновения кризиса теплообмена при кипении первого или второго рода;

зона начала закипания;

обогреваемые участки горизонтальных, наклонных и змеевиковых парогенерирующих труб в местах возможного расслоения потока;

места резкого поворота или отрыва потока при значениях тепловой нагрузки, близких к критическим;

места повторного увлажнения поверхности после перехода к дисперсному режиму течения пароводяной смеси (резкие повороты или участки со сниженными значениями тепловых потоков);

места прохода поверхности нагрева или обогреваемых конструктивных элементов через границу раздела пар—вода (уровень);

участки поверхности нагрева и конструктивные элементы, охлаждаемые крупнодисперсным (с диаметром капель более 100 мкм) пароводяным потоком;

участки поверхности нагрева и обогреваемые конструктивные элементы, охлаждаемые мелкодисперсным пароводяным потоком с локальной влажностью 1—20%;

участки поверхности или конструктивные элементы, охлаждаемые теплоносителем, температура которого колеблется (из-за пульсаций расхода или неустановившейся естественной конвекции).

4.3. Основные характеристики пульсаций температур и их определение

4.3.1. Основными характеристиками пульсаций температур являются их максимальное, минимальное и среднее значения, амплитуда и частота (при гармонических колебаниях), интенсивность S_t , автокорреляционная функция, спектральная плотность, плотность распределения, эффективный период $\tau_{эф}$ (при случайном изменении температуры).

4.3.2. Для прочностных расчетов используются следующие характеристики температурных пульсаций: размах, спектральная плотность, интенсивность и эффективный период колебаний. Наиболее надежные данные по пульсациям температур могут быть получены экспериментальным путем. При этом датчики для их замеров должны иметь минимальные размеры (для уменьшения искажения температурного поля), быть малоинерционными и должны устанавливаться непосредственно на поверхности, где эти пульсации возникают. Аппаратура должна без искажений регистрировать колебания температур в диапазоне характерных частот (как правило, от 0 до 10 Гц) и обеспечивать возможность последующей статистической обработки данных.

По результатам исследований должны быть определены характеристики температурных пульсаций с максимальной интенсивностью.

4.3.3. Для приближенных оценок допускается использовать следующие расчетные характеристики пульсаций температур:

среднее значение температуры

$$t_{cp} = \frac{t_{max} + t_{min}}{2};$$

размах колебаний

$$\Delta t = t_{max} - t_{min};$$

интенсивность (среднеквадратичное отклонение), которая при случайном характере пульсаций определяется по приближенной формуле

$$S_t = \frac{\Delta t}{4},$$

а при близком к гармоническому характеру колебаний по формуле

$$S_t = \frac{\Delta t}{3};$$

эффективный период

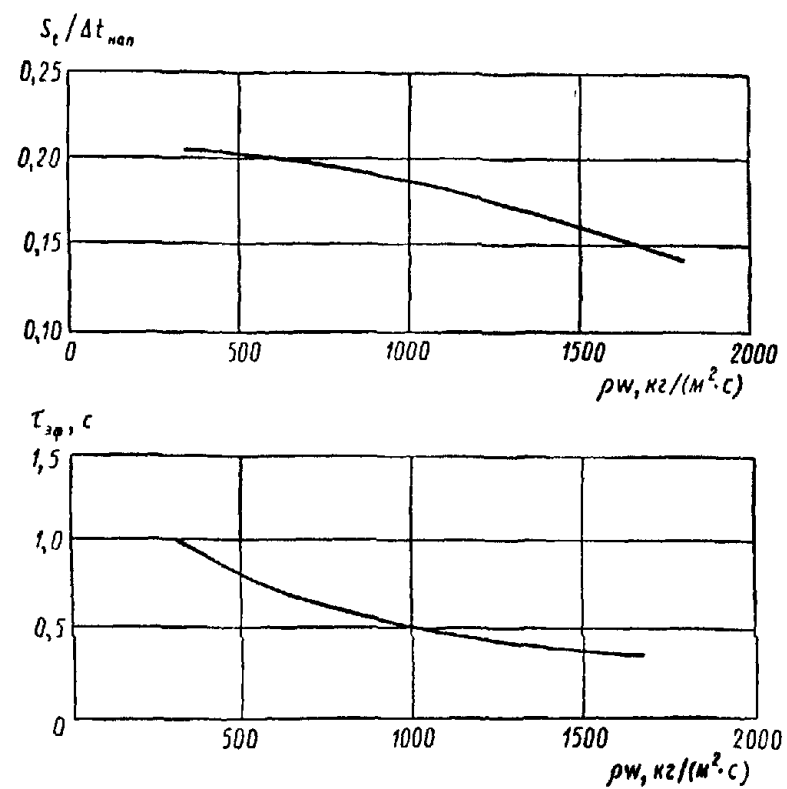
$$\tau_{эф} = \frac{2}{n_{cp}},$$

где n_{cp} — среднее число пересечений температурной кривой и линии средней температуры в единицу времени.

4.4. Определение пульсаций температур в прямоточных парогенерирующих каналах и сепараторах-пароперегревателях (СПП)


4.4.1. Интенсивность и эффективный период пульсаций температур в зоне ухудшения теплоотдачи в вертикальном парогенерирующем канале 16×2,5 мм (сталь 12Х2М ТУ 24—3—15—449—74), обогреваемом натрием, для давлений 7—15 МПа в зависимости от температурного напора между средами $\Delta t_{нап}$ и массовой скорости определяются по черт. 3.

Характеристики температурных пульсаций в зоне ухудшения теплоотдачи при кипении в прямой вертикальной трубе, обогреваемой натрием



Черт. 3

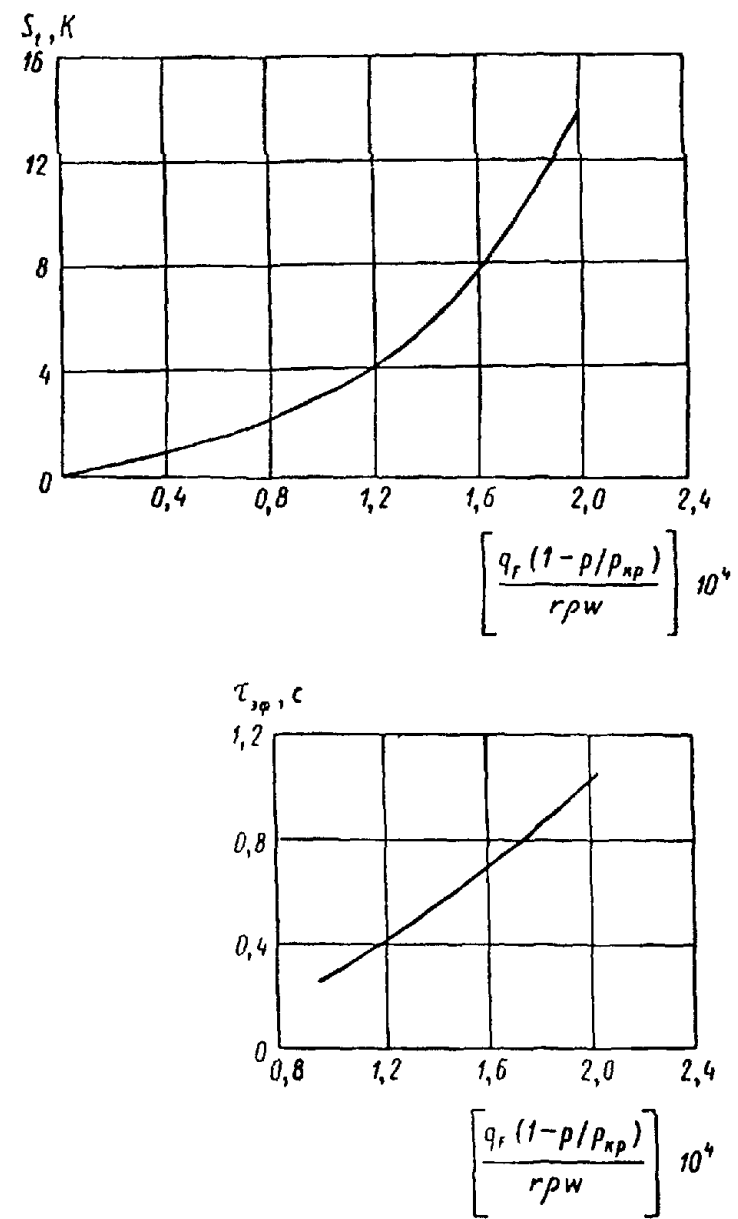
Характеристики температурных пульсаций в зоне ухудшения теплоотдачи при кипении в винтовом змеевике с относительной кривизной $d_{зм}/d_{вн} = 6 \div 7$, обогреваемом натрием



Черт. 4


4.4.2 Интенсивность и эффективный период пульсаций температур в зоне ухудшения теплоотдачи на внутренней образующей змеевикового канала 14×2 мм (сталь 08X18H10T ГОСТ 9941—72) с относительной кривизной $d_{зм}/d_{вн}=6 \div 7$, обогреваемого натрием, для давлений 10—18 МПа в зависимости от плотности тепловых потоков и массовых скоростей определяются по черт. 4. Приведенные на черт. 4 зависимости справедливы для массовых скоростей $\rho w = 500 \div 2000$ кг/(м²·с) и плотностей теплового потока $q = 300 \div 1000$ кВт/м².

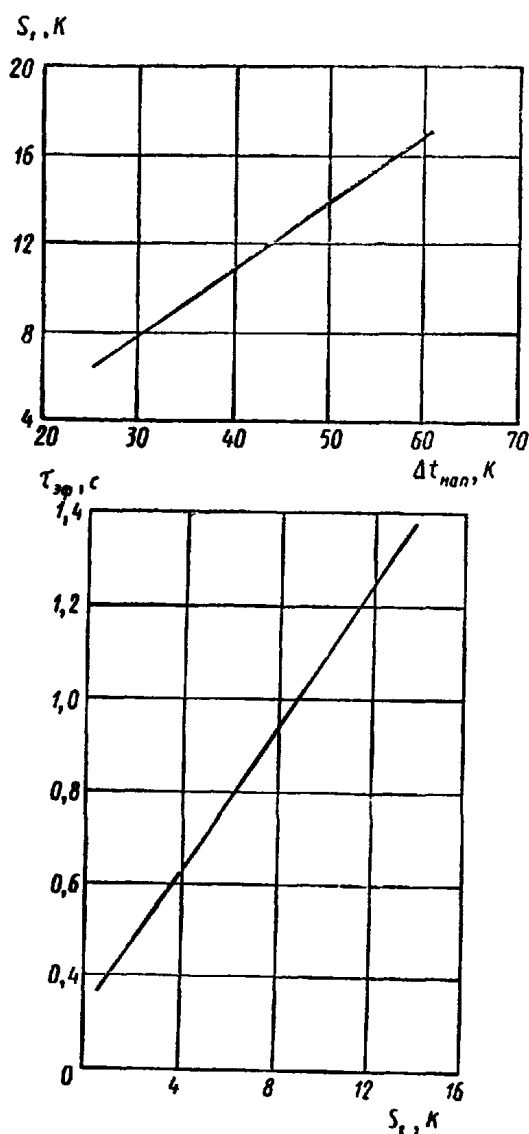Характеристики температурных пульсаций в зоне ухудшения теплоотдачи при кипении в межтрубном пространстве



Черт. 5

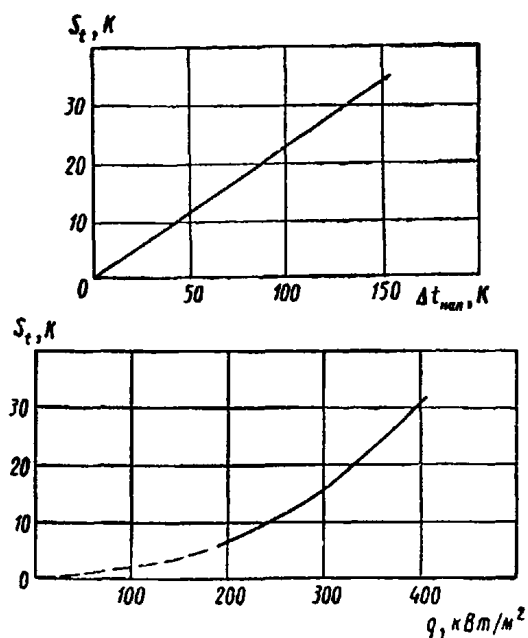Характеристики температурных пульсаций при набегании пароводяного потока на обогреваемую горизонтальную трубу



Черт. 6

4.4.3. Интенсивность и эффективный период пульсаций температур в зоне ухудшения теплоотдачи при кипении воды в межтрубном пространстве пучка из труб $16 \times 1,4$ мм (сталь 08X18H10T ГОСТ 9941—72), расположенных по треугольной решетке с шагом 21 мм, с обогревом водой под давлением определяются по черт. 5. Приведенные на чертеже зависимости справедливы для давлений 4—8 МПа и массовых скоростей 20—225 кг/(м²·с).

4.4.4. Интенсивность пульсаций температур на наружной поверхности горизонтальной трубы $16 \times 1,4$ мм (сталь 08X18H10T ГОСТ 9941—81) в инсходящем пароводяном потоке с влажностью больше 2% при скоростях до 40 м/с в зависимости от удельного теплового потока или перепада температур между средами представлена на черт. 6.

Эффективный период пульсаций принимается равным 1 с.

4.5. Расчетная оценка характеристик пульсаций температур

4.5.1 В процессе проектирования прямоточных парогенераторов и СПП при отсутствии экспериментальных данных по характеристикам пульсаций температур последние определяются расчетом. Эти данные допускается использовать для приближенных оценок ресурса. Если будут получены неприемлемые значения ресурса, то следует либо пересмотреть конструкцию, либо на этапе экспериментального обоснования предусмотреть детальное изучение температурного режима.

4.5.2. Размах пульсаций температур определяется по формуле

$$\Delta t = \Delta t_{\text{нап}} \left(\frac{R_{yx}}{R_{yx} + R_{ct} + R_{гид}} - \frac{R_{p,k}}{R_{p,k} + R_{ct} + R_{гид}} \right),$$

где $\Delta t_{\text{нап}}$ — перепад температур между средами, К; R_{yx} — определяется с помощью формул пп. 20.5.1, 20.5.2, 20.5.3

Амплитуда температурных пульсаций принимается равной половине размаха, а интенсивность рассчитывается по формуле п. 4.3.3.

4.5.3 Период пульсаций определяется исходя из физических представлений о процессе. При отсутствии данных о периоде допускается принять $\tau_{эф} = 0,5$ с

5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

5.1. Задачи и особенности гидравлического расчета теплообменных аппаратов

5.1.1. Теплообменные аппараты АЭС (теплообменники, парогенераторы, сепараторы - пароперегреватели и т. п.) являются, как правило, рекуперативными аппаратами, имеющими две полости (горячую и холодную), в которых движутся греющий и нагреваемый теплоносители. Каждая полость теплообменного аппарата включает в себя входную (распределительную) камеру, теплопередающий элемент (трубный пучок), состоящий из многочисленных труб и каналов, и выходную (собирающую) камеру. Гидравлическое сопротивление каждой полости представляет собой сумму сопротивлений входной и выходной камер (коллекторов) и теплопередающего элемента.

5.1.2. Гидравлическое сопротивление камер (коллекторов) состоит главным образом из местных сопротивлений (входа, выхода, поворотов, сужений, расширений и т. д.), однако в длинных коллекторах существенную роль играет сопротивление трения. Гидравлическое сопротивление теплопередающего элемента складывается из сопротивления трения, потерь на ускорение и местных сопротивлений.

5.1.3. В теплообменном оборудовании используется естественная или вынужденная циркуляция теплоносителей и рабочих тел. В первом случае сопротивление движению преодолевается за счет движущего напора в контуре, а во втором — за счет напора, создаваемого циркуляционным насосом.

5.1.4. Общая методика расчета циркуляционных контуров с естественной и принудительной циркуляцией идентична методике, принятой при расчете котельных агрегатов. Рекомендации по расчету истинных (напорных) паросодержаний приведены в разделе 10. Рекомендации по расчету гидравлического сопротивления элементов тракта, находящегося между входным и выходным коллекторами (трубы, кольцевые щели, продольно и поперечно обтекаемые пакеты стержней и т. п.), приведены в разделах 12—16.

5.2. Расчет естественной циркуляции в парогенераторах со свободнопогруженными горизонтальными пучками

5.2.1. Общая схема расчета естественной циркуляции не отличается от принятой в гидравлическом расчете котельных агрегатов.

5.2.2. Расчет естественной циркуляции в парогенераторах со свободнопогруженными горизонтальными трубными пучками (пакетами) производится для заданного поперечного сечения парогенератора. Подъемными участками контура циркуляции считается межтрубное пространство пучков, а опускаемыми — коридоры между пакетами. Расчет может выполняться как для всего пучка (половины ширины парогенератора), так и для отдельного трубного пакета. При расчетах кратности циркуляции массовое паросодержание увеличивается в 1,5 раза.

5.2.3. Если в парогенераторе со свободнопогруженными пучками расчетная кратность циркуляции более 5, ее величина уточняется путем расчета удельного (на 1 м длины пучка) расхода циркулирующей через пучок воды y (в кг/(м·с)) и сопоставления с известной местной удельной паропроизводительностью.

Удельный расход определяется по формуле

$$y = \sqrt{2g \frac{q}{r} \frac{\rho' - \rho''}{\rho''} \rho'^2 h} \left[\frac{\xi_{об}}{S_n^2} + \frac{\xi_{оп}}{S_{оп}^2} \right] - \frac{2}{3} \frac{\rho' - \rho''}{\rho''} \frac{q}{r} h \left[\frac{\frac{2\xi_{об}}{S_n^2} + \frac{\xi_{оп}}{S_{оп}^2}}{\frac{\xi_{об}}{S_n^2} + \frac{\xi_{оп}}{S_{оп}^2}} \right],$$

где ξ определяется согласно п. 15.1.1, ψ — согласно пп. 16.3.2 и 16.3.3, $\xi_{оп}$ — согласно п. 5.2.5.

В формуле h — вертикальная координата, отсчитываемая от нижнего сечения пакета; $\zeta_{\text{п}}$, $\zeta_{\text{оп}}$ — приведенные коэффициенты сопротивления подъемного и опускного участков, 1/м;

$$S_{\text{п}} = \sum S'_{\text{п}},$$

где $S'_{\text{п}}$ — горизонтальный зазор между трубками пакета;

$$S_{\text{оп}} = \frac{S_{\text{оп1}} + S_{\text{оп2}}}{2}.$$

Здесь $S_{\text{оп1}}$ и $S_{\text{оп2}}$ — ширина опускных коридоров, смежных с пакетом.

5.2.4. Максимальный удельный расход воды достигается на определенной критической высоте. Выше этой отметки пароводяная смесь начинает выходить из пучка в опускной канал, замыкая контур циркуляции.

Если геометрическая высота свободнопогруженного пучка $R_{\text{геом}}$ больше критической $h_{\text{кр}}$, то расчет циркуляции должен производиться только по схеме организованной циркуляции.

Критическая высота определяется по формуле

$$h_{\text{кр}} = 1,6 \rho' \frac{\rho''}{\rho' - \rho''} \frac{r}{q} \left[\frac{\zeta_{\text{п}}/S_{\text{п}}^2 + \zeta_{\text{оп}}/S_{\text{оп}}^2}{2\zeta_{\text{п}}/S_{\text{п}}^2 + \zeta_{\text{оп}}/S_{\text{оп}}^2} \right] \sqrt{\frac{1}{2\zeta_{\text{п}}/S_{\text{п}}^2 + \zeta_{\text{оп}}/S_{\text{оп}}^2}}.$$

5.2.5. Сопротивление опускных каналов принимается равным сумме гидравлического сопротивления $\Delta p_{\text{оп}}$ и условных потерь полезного напора за счет сноса пара:

$$\Delta p = \Delta p_{\text{оп}} + h_{\text{оп}} \varphi_{\text{оп}} (\rho' - \rho'') g.$$

Снос пара учитывается при отсутствии подачи питательной воды в опускной канал. Для парогенераторов с циклонными сепараторами значение $\varphi_{\text{оп}}$ определяется согласно п. 10.5.7, а для парогенераторов со свободнопогруженными пучками — согласно п. 10.5.8.

Коэффициент гидравлического сопротивления опускных коридоров между свободнопогруженными пакетами горизонтальных труб рассчитывается по формуле

$$\zeta_{\text{оп}} = (z - 1) \left[\left(1 - \frac{S_{\text{оп}}}{S_{\text{оп}} + d} \right)^2 + 0,5 \left(1 - \frac{S_{\text{оп}}}{S_{\text{оп}} + d} \right)^{0,75} \right],$$

где d — наружный диаметр трубки.

5.2.6. Для избежания «запаривания» греющих трубных погруженных пучков значение кратности естественной циркуляции в парогенераторах должно быть не менее 2. При наличии теплогидравлической неравномерности минимальное значение кратности должно соответствовать участкам с наибольшим паросодержанием.

5.2.7. Для огражденных дополнительными конструктивными элементами горизонтальных трубных пучков предотвращение пульсационных режимов обеспечивается при параметрах:

при $0,37 > p > 0,25$ МПа; $D/F_{\text{п}} < 55$ кг/(м²·с); $s/d > 1,25$;

при $p > 0,37$ МПа; $D/F_{\text{п}} < 83$ кг/(м²·с).

Для свободнопогруженных пучков предотвращение дезорганизации циркуляции обеспечивается при параметрах: $\zeta/s^2 < 10^4$ 1/м³; $p > 1,0$ МПа; $q < 350$ кВт/м².

5.3. Расчет коллекторов

5.3.1. В коллекторных теплообменниках подвод теплоносителя в трубный пучок производится из входного (напорного, раздающего) коллектора, а отвод из трубного пучка — через выходной (вытяжной, сборный) коллектор. Существуют две основные схемы включения теплообменников: Z-образная и П-образная. В первой из них потоки в раздающем и собирающем коллекторах сонаправлены, а во второй — противоположны.

Расчет гидравлических характеристик коллекторного теплообменника состоит в определении степени неравномерности раздачи жидкости по трубному пучку (или по параллельно включенным аппаратам) и суммарных гидравлических потерь.

5.3.2. Распределение давления по ходу потока однофазной среды описывается одномерным уравнением

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dz} + (2 - e) = \bar{u} \frac{d\bar{u}}{dz} + \zeta \frac{\bar{u}^2 L}{2d_r} = 0,$$

где e — отношение проекции осевой скорости присоединяющихся (или отделяющихся) масс к скорости осевого потока;

\bar{u} — средняя по сечению скорость осевого потока, м/с;

z — безразмерная координата;

L — длина коллектора, м;

ζ — коэффициент трения.

При $L/d_r < 15 \div 20$ потерями на трение можно пренебречь (короткий коллектор).

При больших значениях пористости поверхности коэффициент сопротивления ξ зависит от величины пористости e_f :

$$\varepsilon_f = f_{отв}/PL,$$

где $f_{отв}$ — сечение всех отверстий, м^2 ; P — периметр перфорированной части коллектора, м .

Для раздающего коллектора, представляющего собой перфорированную трубу, коэффициент сопротивления ξ определяется по формуле

$$\lg \xi = \exp(-6,63\varepsilon_f^2) \lg \xi_0.$$

5.3.3. Распределение относительной скорости отбора вдоль короткого коллектора описывается следующими зависимостями:

для коллектора постоянного сечения (например, плоского):

$$\omega = \frac{\kappa}{\sin \kappa} \cos \kappa (1 - \bar{z});$$

$$\omega = \frac{w}{\bar{w}},$$

где \bar{w} — скорость отбора, м/с ;

\bar{w} — средняя скорость отбора, м/с ;

$$\kappa = \frac{1}{\sqrt{\Phi(2 + \xi_p)}};$$

$$\Phi = (F/\bar{S})^2;$$

F — сечение коллектора, м^2 ;

\bar{S} — проходное сечение отводов, м^2 ;

ξ_p — коэффициент сопротивления отводов;

для цилиндрического коллектора

$$\omega = \frac{\kappa}{\sin[\kappa(1 + \kappa^2/12)]} \cos\left[\kappa\varphi\left(1 - \frac{\kappa^2\varphi^2}{12}\right)\right].$$

Здесь $\varphi = 1 - \bar{r}$, где $\bar{r} = r/r_0$; r_0 — радиус коллектора, м ; r — текущий радиус, м .

5.3.4. Распределение давлений по длине короткого коллектора постоянного сечения и по радиусу цилиндрического коллектора определяется по формуле

$$p_{вх} - p = \frac{\rho u^2}{2} - \frac{\rho u_{вх}^2}{2}.$$

Значение u определяется по формулам:

для коллектора постоянного сечения

$$u = u_{вх} \int_0^{\bar{z}} \omega d\bar{z};$$

для цилиндрического коллектора

$$u = 2u_{вх} \int_0^{\bar{r}} \omega \bar{r} d\bar{z}.$$

5.3.5. Распределение относительной скорости подвода вдоль короткого выходного коллектора описывается зависимостями:

для коллектора постоянного сечения

$$\omega = \frac{\kappa}{\operatorname{sh} \kappa} \operatorname{ch} \kappa (1 - \bar{z});$$

$$\kappa = \sqrt{2/\Phi \xi_p}$$

(остальные обозначения совпадают с принятыми в п. 5.3.3, при этом F принимается равной $F_{вых}$);

для цилиндрического коллектора

$$\omega = \frac{\kappa}{\operatorname{sh}[\kappa(1 + \kappa^2/12)]} \operatorname{ch}\left[\kappa\varphi\left(1 + \frac{\kappa^2\varphi^2}{12}\right)\right].$$

5.3.6. Гидравлическая неравномерность оценивается с помощью величин, определяемых по формулам из табл. 2.

Таблица 2

Степень гидравлической неравномерности для коллекторов различной формы

Форма коллектора	Соотношение геометрических размеров коллекторов		
	$\frac{2}{\Phi_2} - \frac{1}{\Phi_1} > 0$	$\frac{2}{\Phi_2} - \frac{1}{\Phi_1} = 0$	$\frac{2}{\Phi_2} - \frac{1}{\Phi_1} < 0$
Коллектор постоянного сечения	$\omega = \frac{\chi}{\operatorname{sh} \chi} \operatorname{ch} \chi \varphi$ $\chi = \sqrt{\frac{2(\Phi_2 - 1/\Phi_1)}{2 + \lambda}}$ $\Phi_2 = (F_{\text{вых}}/\bar{S})^2$ $\lambda = \zeta L_{\text{ап}}/d_{\text{г.ап}}$ $\Phi_1 = (F_{\text{вх}}/\bar{S})^2$	$\omega = 1$	$\omega = -\frac{\chi}{\sin \chi} (\cos \chi \varphi)$ $\chi = \sqrt{\frac{1/\Phi_1 - 2/\Phi_2}{2 + \lambda}}$
Цилиндрический коллектор	$\omega = \frac{\chi \operatorname{ch} \chi \varphi \left(1 + \frac{\chi^2 \varphi^2}{12}\right)}{\operatorname{sh} \chi \left(1 + \frac{\chi^2}{12}\right)}$	$\omega = 1$	$\omega = \frac{\chi \cos \chi \varphi \left(1 - \frac{\chi^2 \varphi^2}{12}\right)}{\sin \chi \left(1 - \frac{\chi^2}{12}\right)}$

5.3.7. При одинаковом конструктивном выполнении входного и выходного коллекторов потери давления в системе определяются по формулам:

для Z-образной компоновки

$$\Delta p^Z = \Delta p_r + \frac{\rho u_{\text{вх}}^2}{2} \left[1,45c - 0,78b + 0,55 \zeta_0 \frac{L}{d_{\text{кол}}} \right];$$

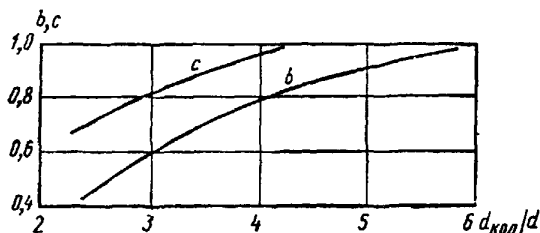
для П-образной компоновки

$$\Delta p^П = \Delta p_r + \frac{\rho u_{\text{вх}}^2}{2} \left[0,67(2c - b) + 0,55 \zeta_0 \frac{L}{d_{\text{кол}}} \right],$$

где коэффициенты b и c определяются по черт. 7.

При различном конструктивном исполнении выходного и входного коллекторов потери давления в них необходимо рассчитывать через полное давление p_n :

Зависимость коэффициентов b и c от отношения диаметра коллектора к диаметру отверстий перфорации



Черт. 7

$$p_n = p + \frac{\rho u_{\text{вх}}^2}{2};$$

для раздающего коллектора

$$\Delta p_{\text{пот}}^{\text{н}} = \left(p_{\text{вх}} + \frac{\rho u_{\text{вх}}^2}{2} \right) - \int_0^1 \omega \left(p + \frac{\rho u^2}{2} \right) d\bar{z};$$

для сборного коллектора

$$\Delta p_{\text{пот}}^{\text{н}} = \int_0^1 \omega \left(p + \frac{\rho u^2}{2} \right) d\bar{z} - \left(p_{\text{вых}} + \frac{\rho u_{\text{вых}}^2}{2} \right).$$

5.3.8. Гидравлическая неравномерность коллекторов может быть уменьшена до 5%, если провести дросселирование боковых каналов до величины: $\zeta_p \Phi \geq 3,25$ для раздающих коллекторов, $\zeta_p \Phi \geq 13$ для сборных коллекторов.

5.3.9. Для достижения не более чем 10% разверки необходимо дросселирование трубного пучка до значения: $\zeta_z \Phi \geq 8$ для Z-образной схемы, $\zeta_z \Phi \geq 3,2$ для П-образной схемы, где ζ_z — суммарный коэффициент гидравлического сопротивления трубы:

$$\zeta_z = \zeta_{\text{вх}} + \zeta_{\text{тр}} l/d + \zeta_{\text{вых}}.$$

5.3.10. Профилирование коллекторов состоит в расчетном или экспериментальном определении формы, при которой обеспечивается заданное распределение расхода.

5.3.10.1. Профилирование входного коллектора Z-образной схемы состоит в изменении его высоты по закону

$$\frac{h}{Y_{\text{сб}}} = \frac{1-x}{\sqrt{(Y_{\text{сб}}/h_0)^2 + 2\bar{z}^2}} - \frac{\zeta_0}{8} \frac{L}{Y_{\text{сб}}} (1-x)^2 \ln(1-\bar{z}),$$

где $Y_{\text{сб}}$ — неизменная высота сборного коллектора, м.

Эта зависимость применима при $0,6 \leq h_0/Y_{\text{сб}} \leq 1$; $L/Y_{\text{сб}} \leq 3,6$; $\zeta_z \Phi \geq 0,6$.

5.3.10.2. Профилирование коллекторов П-образной схемы состоит в том, что раздающий коллектор выполняется с меньшим сечением, чем сборный.

Оптимальное соотношение высот коллекторов прямоугольной формы:

$$\left(\frac{h_0}{Y_{сб}}\right)_{\text{опт}} \approx \sqrt[4]{\left(1 - \frac{\xi_0}{2,75} \frac{L}{d_r}\right)^{1/2,19}} \leq 0,676.$$

Для коллектора круглого сечения

$$\left(\frac{D_0}{D_{сб}}\right)_{\text{опт}} \approx \sqrt[4]{\left(1 - \frac{\xi_0}{2,75} \frac{L}{d_r}\right)^{1/2,19}} \leq 0,822.$$

Эти зависимости справедливы при $L/h_0 \leq 40$; $\xi_0 \Phi \geq 0,3$.

5.3.10.3. Профилирование собирающего коллектора не приводит к улучшению равномерности раздачи теплоносителя по каналам.

6. АНАЛИЗ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ

6.1. Виды теплогидравлической неустойчивости парогенераторов

6.1.1. Неустойчивые режимы в испарительных элементах могут вызвать их повреждение в результате перегрева металла труб, возникновения переменных температурных напряжений, а также выброса пароводяной смеси в выходной коллектор.

6.1.2. Различают общесистемную и локальную неустойчивость. При общесистемной неустойчивости режим работы системы с пульсациями расхода наблюдается в контуре в целом. При одном из видов локальной неустойчивости — межканальной — возникают режимы работы парогенератора с пульсациями расхода нагреваемой среды в отдельных каналах или со значительной разверкой расходов по параллельным каналам. При этом суммарный расход нагреваемой среды и перепад давления в парогенераторе сохраняются практически неизменными.

6.1.3. Пульсации параметров, возникающие во время переходного процесса при резких колебаниях расхода греющего теплоносителя, нагреваемой среды и давления в контуре, прекращаются при устранении возмущения, если элемент работает в области устойчивости. Общесистемная неустойчивость системы насос — трубопровод — теплообменники — система авторегулирования устраняется изменением параметров системы регулирования и в результате проведения конструктивных мероприятий.

Неустойчивость, возникающая в нерегулируемых системах (например, в таких, как контур естественной циркуляции), устраняется путем выбора соответствующих режимных и конструктивных решений.

6.1.4. В зависимости от метода определения границ возникновения отдельных видов неустойчивости условно различают статическую и динамическую неустойчивость.

Статическая неустойчивость может быть предсказана на основе анализа стационарных процессов.

Один из видов статической неустойчивости обусловлен многозначностью теплогидравлических характеристик парогенерирующих каналов (зависимости перепада давления от расхода рабочей среды), представленных на черт. 8, когда одному значению перепада давления в канале соответствует несколько расходов рабочей среды.

Другой рассматриваемый в настоящих РД вид статической неустойчивости связан с наличием в парогенераторах с противоточной схемой движения теплоносителя и рабочего тела балластной зоны, т. е. зоны с малыми температурными напорами.

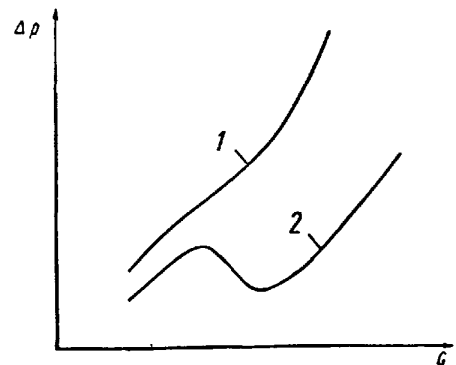
При динамической неустойчивости проявляется влияние инерционных сил и обратных связей. В этом случае знание законов стационарных явлений становится недостаточным.

Одним из видов динамической неустойчивости является межканальная колебательная неустойчивость потока рабочей среды в параллельно включенных парогенерирующих элементах.

6.1.5. По реакции системы при переходе в область неустойчивости различают аperiодический и колебательный виды неустойчивости.

При попадании в область аperiодической неустойчивости система переходит (скачком или в течение определенного промежутка времени) в новое состояние. Так, при межканальной статической неустойчивости, связанной с многозначностью теплогидравлических характеристик канала, возможно перераспределение расходов между отдельными каналами.

Гидравлические характеристики испарительных элементов



1 — однозначная, 2 — многозначная

Черт. 8

При попадании в область колебательной неустойчивости возникают незатухающие во времени пульсации параметров рабочей среды. При межканальной колебательной неустойчивости потока рабочей среды наблюдаются низкочастотные пульсации расходов в параллельных каналах при поддержании практически постоянным и общего расхода и перепада давления в системе, при этом период колебаний расхода рабочей среды пропорционален времени прохода потока от начала участка обогрева до выходного коллектора.

6.1.6. Анализ теплогидравлической неустойчивости проводится с целью выявления возможности ее возникновения в разрабатываемой конструкции парогенератора и принятия мер, способствующих стабилизации потока. При этом следует учитывать тепловые и гидравлические нетождественности отдельных элементов, а также распределение теплового потока по длине канала.

6.1.7. Для повышения устойчивости работы испарительных каналов рекомендуются изменения как конструктивных, так и режимных параметров (дресселирование на входе, увеличение диаметра парогенерирующего канала по ходу рабочей среды, установка дыхательных и промежуточных коллекторов, увеличение массовых скоростей и давлений, уменьшение удельных тепловых потоков и т. д.), которые выбираются в зависимости от специфических особенностей системы.

6.1.8. На различных этапах проектирования парогенератора допускается использование различных методов определения границ устойчивости. Путем прямого решения нелинейной системы уравнений динамики потока с соответствующими граничными условиями и замыкающими зависимостями (с учетом экспериментальных данных) принципиально можно найти граничные значения параметров, определяющих возникновение отдельных видов неустойчивости.

Методом построения годографа по линеаризованным уравнениям динамики и приближенным номограммным методом определяются границы межканальной колебательной неустойчивости.

Статическая неустойчивость, связанная с многозначностью теплогидравлических характеристик, выявляется путем их построения. Этим же способом можно оценить вероятный уровень теплогидравлических разверок в параллельных каналах, связанный с недостаточной крутизной однозначных (монотонных) характеристик. Такие разверки могут привести к изменению температурного режима теплообменных труб и отклонению параметров нагреваемой среды на выходе из развернутого элемента. Для противоточных парогенераторов при частичных нагрузках проверяется критерий устойчивости балластной зоны (зоны малых температурных напоров).

6.1.9. Для определения границы области общекартурной устойчивости потока в контурах естественной циркуляции с низкими выходными массовыми паросодержаниями ($-0,05 \leq x < 0,15$) рекомендуется использовать метод построения годографа по линеаризованным уравнениям динамики.

При низких давлениях в контуре (до 5 МПа) необходимо учитывать эффект самонагрева рабочей среды в пределах тягового участка.

6.2. Анализ теплогидравлических характеристик испарительных каналов с конвективным тепло-восприятием на статическую неустойчивость

6.2.1. Теплогидравлическая характеристика канала представляет собой зависимость перепада давления в канале от расхода рабочей среды в нем в окрестности рабочей точки при фиксировании определенных режимных параметров.

Так, для элементов с тепловосприятием, не зависящим от состояния рабочей среды, теплогидравлическая характеристика, рассчитанная при фиксированной плотности теплового потока, совпадает с общепринятым в расчетах гидравлики котельных агрегатов понятием «гидравлическая характеристика».

6.2.2. Статическая неустойчивость выявляется при анализе теплогидравлических характеристик как собственно испарительных каналов, так и их групп (модулей), включая системы подводящих и отводящих трубопроводов вплоть до соединительных коллекторов.

Если при анализе межканальной неустойчивости элемент парогенератора можно представить как отдельно взятую самостоятельную единицу, то для анализа статической устойчивости следует построить его теплогидравлические характеристики при фиксировании следующих параметров (в простейшем случае): расхода теплоносителя, температуры рабочей среды на входе, температуры греющей среды на входе, при этом давление на выходе из элемента сохраняется постоянным.

Если рассматриваемый модуль является частью системы последовательно соединенных элементов парогенератора, то фиксированные параметры относятся к парогенератору в целом. В этом случае температура теплоносителя на входе данного модуля находится теплогидравлическим расчетом парогенератора в целом для каждого значения расхода рабочей среды, выбранного для построения гидравлической характеристики.

Другие дополнительные условия могут формулироваться в зависимости от типа и режима работы парогенератора. Так, например, при поперечном обтекании теплоносителем теплообменной поверхности гидравлическая характеристика строится при постоянном распределении температуры теплоносителя вдоль этой поверхности, которое находится теплогидравлическим расчетом элемента при номинальном общем расходе.

6.2.3. Теплогидравлические характеристики строятся с учетом возможных конструктивных и режимных разверок в теплообменниках, таких как изменение коэффициента теплопередачи вследствие отложений, увеличение коэффициента гидравлического сопротивления, неравномерности расхода и

температуры теплоносителя на входе в отдельные модули или группы модулей и т. д. Построение характеристик производится в окрестностях рабочих точек ($\pm 25\%$ от выбранного расхода рабочей среды).

6.2.4. Характеристика элемента $\Delta p = f(G)$ считается устойчивой в окрестности рабочей точки, если она монотонно возрастает в ней. Для обеспечения допустимых значений теплогидравлической разверки и колебаний общего расхода при нестационарных режимах теплогидравлическая характеристика в окрестности рабочей точки должна иметь достаточную крутизну:

$$\frac{\partial(\Delta p)}{\partial G} \geq K \frac{\Delta p}{G},$$

где $K > 0$ — коэффициент, который выбирается исходя из допустимого уровня разверок расхода и параметров рабочей среды на выходе.

6.2.5. Если рабочая точка находится на неустойчивом участке теплогидравлической характеристики элемента, может наблюдаться общесистемная неустойчивость. Для ее анализа необходимо знание гидравлических характеристик всего контура: насоса, трубопроводов, теплообменников и т. д. Общесистемная неустойчивость может быть как аperiodической, так и колебательной.

Межканальная неустойчивость приводит либо к аperiodическому перераспределению расходов рабочей среды между параллельными каналами, либо к пульсациям расходов в отдельных каналах при практически постоянном перепаде давления между ними. При аperiodическом перераспределении рабочей среды между каналами элементы с разверенными расходами среды могут оказаться в области межканальной колебательной неустойчивости.

Для оценки возможных колебаний расхода и значений теплогидравлической разверки при работе в области многозначности характеристики рекомендуется строить ее в расширенном диапазоне расходов.

Изменение рабочей точки приводит к необходимости полной перестройки теплогидравлической характеристики.

6.3. Анализ статической неустойчивости парогенератора с балластной зоной

6.3.1. Для парогенераторов с противоточной схемой движения теплоносителя и рабочего тела при пусковых режимах и режимах с нагрузкой меньше 50% номинальной, помимо выполнения общего анализа, следует оценивать также устойчивость балластной зоны, т. е. участков с малыми температурными напорами.

6.3.2. На черт. 9 показано, что балластная зона 4 может располагаться на экономайзерно-испарительном 1 и 2 или пароперегревательном 3 участках, причем при определенном сочетании режимных параметров и малом температурном напоре на выходе из парогенератора возможно перемещение балластной зоны с перегревательного на экономайзерно-испарительный участок и обратно. Это может привести к циклическим колебаниям температуры стенки и выбросу пароводяной смеси в выходной коллектор. Поэтому работа с балластной зоной в окрестности неустойчивой рабочей точки не рекомендуется.

6.3.3. Для обеспечения работы парогенератора с устойчивой пароперегревательной балластной зоной необходимо, чтобы соотношение расходов греющей и нагреваемой сред соответствовало условию

$$(G/D) > 1,1 (G/D)_{кр},$$

$$\text{где } (G/D)_{кр} = \frac{i_{вх} - i'}{i_{вх} - i_s};$$

G — расход теплоносителя, кг/с;

D — расход рабочего тела, кг/с;

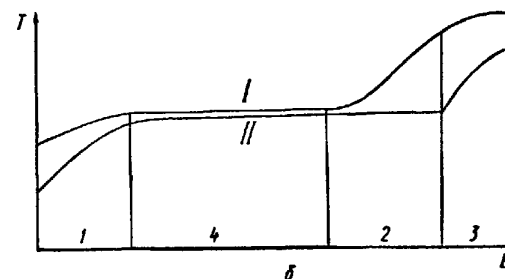
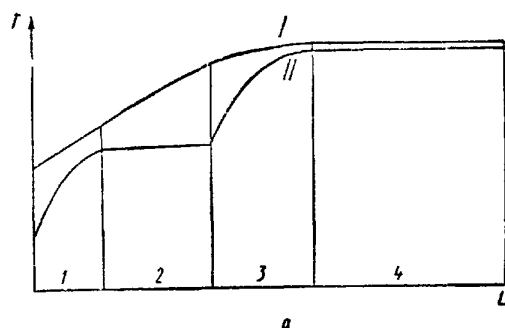
$i_{вх}$ — энтальпия перегретого пара на выходе, Дж/кг;

i' — энтальпия воды на линии насыщения, Дж/кг;

$i_{вх}$ — энтальпия теплоносителя на входе, Дж/кг;

i_s — энтальпия теплоносителя, соответствующая температуре насыщения рабочего тела, Дж/кг.

Варианты расположения балластной зоны по длине парогенерирующей поверхности



а — балластная зона на пароперегревательном участке, б — балластная зона на экономайзерно-испарительном участке; I — теплоноситель; II — рабочее тело

Черт. 9

6.4. Определение границы межканальной колебательной неустойчивости номограммным методом

6 4 1 Номограммный метод следует использовать, если внешний тепловой поток не зависит от расхода рабочего тела. При конвективном тепловом потоке номограммный метод может быть применен для приближенной оценки.

6 4 2 Нивелирная составляющая перепада давления в парогенерирующих каналах с подъемным движением среды увеличивает скорость, при которой начинаются пульсации расхода, по сравнению со скоростью в горизонтальных каналах.

6 4 3 Приближенную оценку граничной массовой скорости в горизонтальном канале, при которой начинаются пульсации расхода, можно производить по формуле

$$(\rho w)_{гр}^* = 4,63 \cdot 10^{-9} (\rho w)_{ор} \frac{\bar{q} l}{d},$$

где $(\rho w)_{гр}^*$ — граничная массовая скорость в рассчитываемом горизонтальном канале, кг/(м²·с),

$(\rho w)_{ор}$ — граничная массовая скорость в горизонтальном канале с фиксированными значениями обогреваемой длины, эквивалентного диаметра и плотности теплового потока, кг/(м²·с); определяется по п. 6 4 4,

\bar{q} — средняя плотность теплового потока на внутренней обогреваемой поверхности канала, Вт/м²,

l, d — длина и эквивалентный диаметр парогенерирующего канала, м.

6 4 4 Значение $(\rho w)_{ор}$, зависящее от коэффициента гидравлического сопротивления ζ , определенного по п. 6 4 5, от недогрева до кипения рабочей среды на входе в канал $\Delta t_{вх} = t' - t_{вх}$ (в кДж/кг), от давления p (в МПа), вычисляется по формуле

$$(\rho w)_{ор} = (\rho w)_0 K_p,$$

где $(\rho w)_0$ — граничная массовая скорость в горизонтальном канале с фиксированными значениями обогреваемой длины, эквивалентного диаметра и плотности теплового потока при давлении $p = 10$ МПа, определяется по пункту 6 4 5.

6 4 5 Коэффициент сопротивления ζ определяется как

$$\zeta = \zeta_{вх} - \zeta_{вых},$$

где $\zeta_{вх} = (\Delta p_{вх} + \Delta p_{ш}^{вх} + \Delta p_{необ}^{вх}) / \frac{1}{2} (\rho w_{вх})^2$ — приведенный коэффициент гидравлического сопротивления, отнесенный к входной скорости в канале и учитывающий перепад давления на входе $\Delta p_{вх}$, перепад давления на входной дроссельной шайбе $\Delta p_{ш}^{вх}$ и перепад давления на предвключенном необогреваемом участке $\Delta p_{необ}^{вх}$;

$\zeta_{вых} = (\Delta p_{вых} + \Delta p_{ш}^{вых} + \Delta p_{необ}^{вых}) / \frac{1}{2} (\rho w_{вх})^2$ — приведенный коэффициент сопротивления на выходе, отнесенный к входной скорости в канале и учитывающий перепад давления на выходе $\Delta p_{вых}$, перепад давления на выходной дроссельной шайбе $\Delta p_{ш}^{вых}$ и перепад давления на выходном необогреваемом участке $\Delta p_{необ}^{вых}$.

При $\zeta \geq 0$ значения $(\rho w)_0$ и K_p определяются по номограмме (черт. 10).

При $\zeta < 0$ значение K_p находится на левой части номограммы (см. черт. 10) для $\zeta = |\zeta|$, а $(\rho w)_0$ по зависимости

$$(\rho w)_0 = 2 (\rho w)_0^{\zeta=0} - (\rho w)_0^{\zeta=|\zeta|},$$

где $(\rho w)_0^{\zeta=0}$, $(\rho w)_0^{\zeta=|\zeta|}$ определяются по правой части номограммы (см. черт. 10) соответственно при $\zeta = 0$ и $\zeta = |\zeta|$.

6 4 6 Граничная массовая скорость в вертикальных каналах определяется по формуле

$$(\rho w)_{гр}^* = C (\rho w)_{гр}^*,$$

где $(\rho w)_{гр}^*$ — граничная массовая скорость в вертикальном канале, кг/(м²·с), C — коэффициент, учитывающий вертикальное положение канала, определяется по черт. 11.

6 4 7 Слабонаклоненные и подъемно-опускные змеевики, нивелирная составляющая перепада давления в которых не превышает 10% от полного, рассчитываются по формулам для горизонтальных труб, при этом полученные значения граничной массовой скорости увеличиваются в 1,2 раза. В остальных случаях расчет ведется по формулам для вертикальных труб.

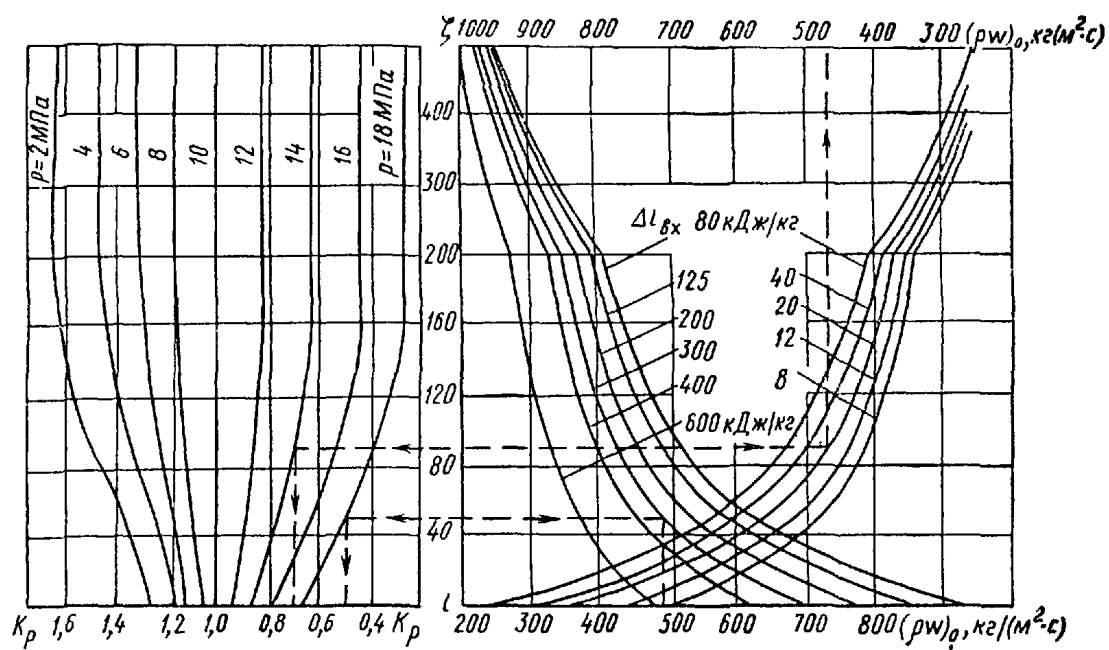
6 4 8 Появление пульсаций исключается, если соблюдается неравенство

$$(\rho w)_{гр} < (\rho w)_{расч},$$

где $(\rho w)_{расч}$ — расчетная массовая скорость в парогенерирующем канале, кг/(м²·с).


Если данное неравенство не соблюдается, необходимо принять меры по повышению устойчивости (п. 6.1.7).

Номограммы для определения граничной массовой скорости в горизонтальном канале



Черт. 10

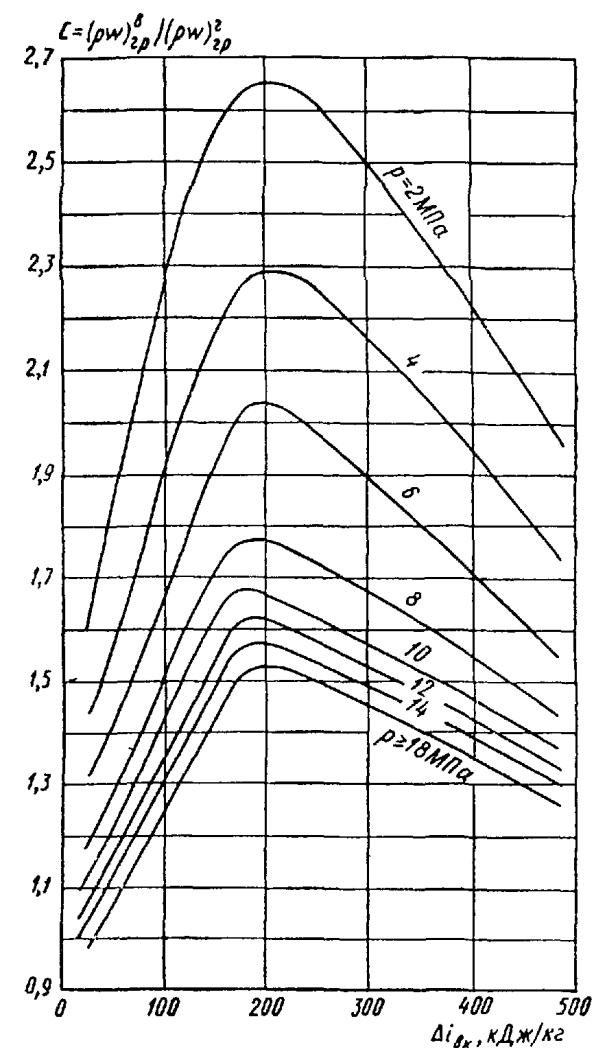Коэффициент для расчета граничных массовых скоростей в вертикальном канале



Черт. 11

6.4.9. При отсутствии дросселирования на входе и выходе вертикальных подъемных элементов, работающих в диапазоне давлений 12—18 МПа, тепловых нагрузок, соответствующих $\bar{q}l/d = (1,87 \div 3,73) 10^5$ кВт/м², и входных энтальпий, соответствующих недогреву до кипения $\Delta i_{вх} = 210 \div 630$ кДж/кг (где \bar{q} — средняя плотность теплового потока на полную внутреннюю поверхность, МВт/м²; d и l — внутренний диаметр и обогреваемая длина, м), значение $(\rho\omega)_{гп}^p$ в этих элементах рекомендуется определять по формуле

$$(\rho\omega)_{гп}^p = \frac{4,8 - 20,5 I}{1 + 12,5 I} \frac{\bar{q}l}{d} C_t,$$

где I — входной параметр:

$$I = \frac{\Delta i_{вх}}{i'' - i'} \frac{\rho''}{\rho'};$$

C_t — коэффициент, учитывающий влияние длины обогреваемой трубы при условии $\bar{q}l = \text{const}$:

$$C_t = 0,95 + 0,78 e^{-0,17 I};$$

i' , i'' , ρ' и ρ'' — энтальпия и плотность воды и пара на линии насыщения.

Устойчивость потока обеспечивается при значениях массовой скорости в развернутой трубе, превышающих величину $(\rho\omega)_{гп}^p$.

Этот критерий можно представить и в другом виде:

$$\frac{1,20 + 5,12 I}{1 + 12,5 I} C_t \frac{\Delta i}{1000} < 1,$$

где Δi — приращение энтальпии среды в обогреваемом канале.

6.5. Определение границы динамической неустойчивости методом построения годографа по линеаризованным уравнениям динамики

6.5.1. Для конкретного определения границы межканальной колебательной неустойчивости изолированного парогенератора используется метод построения годографа по линеаризованным уравнениям динамики.

6.5.2. Для парогенератора, состоящего из одинаковых парогенерирующих каналов, область (граница) межканальной устойчивости определяется областью (границей) устойчивости изолированного от внешних возмущений канала парогенератора.

6.5.3. Устойчивость парогенерирующего канала определяется по отношению к достаточно малым возмущениям параметров, что позволяет линеаризовать все используемые уравнения и граничные условия. Влияние возмущения давления на другие параметры считается малым. Метод определения границы устойчивости применим для анализа низкочастотных колебаний с частотой в доли или единицы герца при отношении общего перепада давления в канале к среднему давлению в нем $\Delta p/p < 0,125$.

6.5.4. Граница устойчивости изолированного канала определяется при следующих граничных условиях:

$$i_{вх} = \text{const}, p_0 = \text{const}, p_{00} = \text{const},$$

$$p_0 - p_{вх} = \Delta p_{вх}(D_{вх}), p_{вых} - p_{00} = \Delta p_{вых}(D_{вых}, i_{вых}),$$

$$t_{г.т}(z) = \text{const по } z,$$

где p_0 , p_{00} — давление во входном и выходном коллекторах, Па;

$p_{вх}$, $p_{вых}$ — давление на входе в канал и на выходе из него, Па;

$\Delta p_{вх}$, $\Delta p_{вых}$ — местные сопротивления на входе в канал и на выходе из него, Па;

$t_{г.т}$ — температура греющего теплоносителя.

Последнее краевое условие означает независимость профиля температуры греющего теплоносителя по длине канала от времени. Оно используется при конвективном обогреве и позволяет учесть изменение теплового потока при изменении расхода нагреваемого теплоносителя.

При электрическом или радиационном обогреве канала последнее краевое условие заменяется на $q(z) = \text{const по } z$.

6.5.5. Путем линеаризации и преобразования по Лапласу уравнений движения рабочего тела в канале, приведенных для однофазного и двухфазного потоков к единому виду, получаются уравнения годографа, определяющего условия устойчивости изолированного парогенерирующего канала.

Полная система уравнений приведена в РТМ 108.300.01—81. В ней выражения для $\partial q/\partial D$ и $\partial q/\partial l$ в случае конвективного обогрева должны иметь вид:

$$\frac{\partial q}{\partial D} = \frac{q}{\alpha_{н.т.}} \frac{\partial \alpha_{н.т.}}{\partial D} \bigg| \bar{q}; \quad \frac{\partial q}{\partial l} = \left(\frac{q}{\alpha_{н.т.}} \frac{\partial \alpha_{н.т.}}{\partial l} - \frac{\alpha_{н.т.}}{c_{p, н.т.}} \right) \bigg| \bar{q};$$

$$\bar{q} = 1 + \left(\frac{d_{вн} \ln(d_{нар}/d_{вн})}{2\lambda_{ст}} + \frac{d_{вн}/d_{нар}}{\alpha_{г.т.} - \frac{\partial \alpha_{г.т.}}{\partial T_{ст}} \frac{q}{\alpha_{г.т.}} \frac{d_{вн}}{d_{нар}}} \right) \left(\frac{\partial \alpha_{н.т.}}{\partial T_{с.т.}} \frac{q}{\alpha_{н.т.}} + \alpha_{н.т.} \right),$$

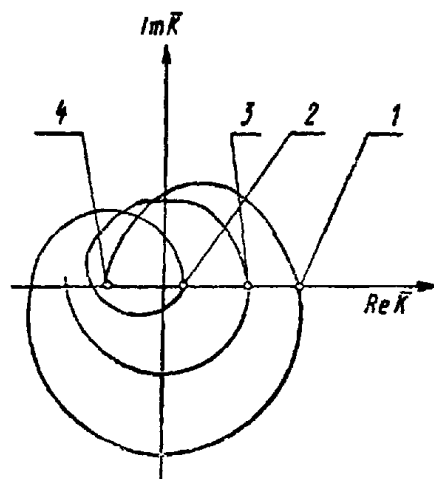
где индекс «н.т.» относится к нагреваемому теплоносителю, «г.т.» — к греющему теплоносителю.

В случае электрообогрева и радиационного обогрева:

$$\frac{\partial q}{\partial D} = 0; \quad \frac{\partial q}{\partial l} = 0.$$

Полученные уравнения для годографа разрешаются относительно параметра $\bar{K} = 2\Delta p_{вх}/D$. Годограф строится при значениях круговой частоты, последовательно пробегающей интервал $0 \leq \omega \leq \omega_{пр}$, где $\omega_{пр} = 20\pi\omega_{вх}/L_{эк}$. Шаг по параметру ω выбирается 0,1 при $0 \leq \omega < 1$, а далее увеличивается до 1 в зависимости от поведения годографа и расположения его граничных точек.


Годограф характеристического уравнения



1, 2, 3 — граничные точки, соответствующие разным значениям $\omega_{пр}$; 4 — начальная точка, соответствующая $\omega = 0$

Черт. 12

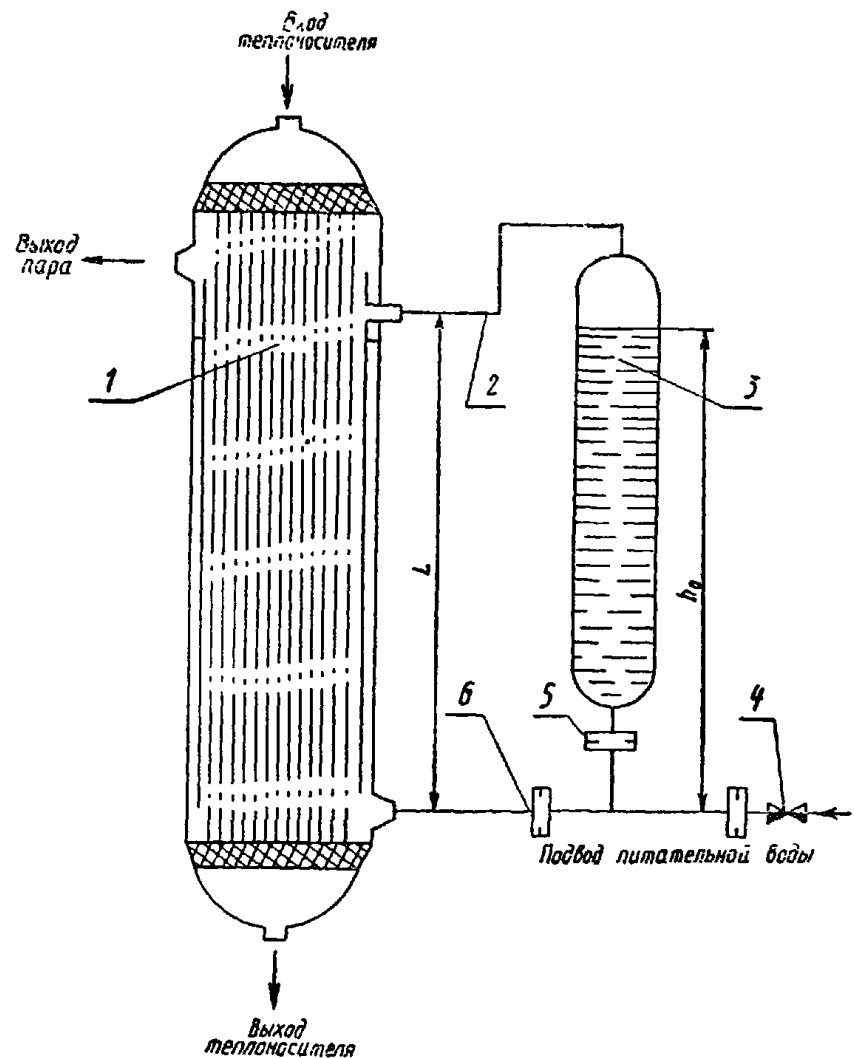Принципиальная схема парогенератора с подключенной гидроемкостью



1 — парогенератор; 2 — паровой «дыхательный» патрубок; 3 — гидроемкость; 4 — регулирующий клапан; 5 — дроссель гидроемкости; 6 — дроссель на входе в парогенератор

Черт. 13

6.5.6. Построение годографа производится в координатах $\text{Re } \bar{K}(\omega)$ и $\text{Im } \bar{K}(\omega)$ при значениях круговой частоты ω : 0; 0,1; 0,2; ...; 1; 2; ...; $\omega_{пр}$.

6.5.7. После построения годографа (черт. 12) определяются значения частот в местах его пересечения с положительной осью $\text{Re } \bar{K}(\omega)$. За граничную частоту принимается частота, соответствующая максимальному значению величины $\text{Re } \bar{K}(\omega)$. Соответствующее этой точке значение $\Delta p_{гр}^{вх} = \frac{(\text{Re } \bar{K})_{гр} D}{2}$ является граничным для обеспечения колебательной устойчивости (при $\omega \neq 0$).

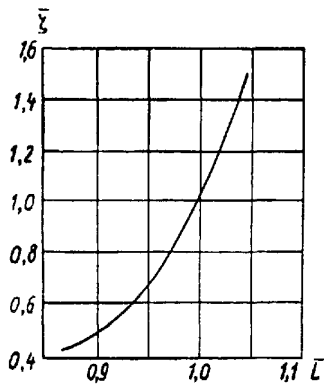
Граничная точка при $\omega = 0$ соответствует гидродинамической характеристике канала, отделяющей границу его апериодической устойчивости в случае большой тепловой инерционности греющего теплоносителя (при хорошем его перемешивании).

6.5.8. При значениях $\Delta p_{вх} > \Delta p_{гр}^{вх}$ парогенерирующий канал будет устойчив. Если значение $\Delta p_{гр}^{вх}$ отрицательно, то канал обладает запасом колебательной устойчивости.

6.6. Анализ устойчивости системы прямоточный парогенератор — гидроемкость

6.6.1. Наличие гидроемкости для создания запаса питательной воды, присоединенной параллельно межтрубному пространству второго контура прямоточного парогенератора для АЭС с ВВЭР, сужает область устойчивой работы парогенератора (черт. 13).

Влияние точки присоединения гидроемкости на величину дросселирования, необходимую для обеспечения пульсационной устойчивости



Черт. 14

6.6.2. Положение границы области устойчивости зависит от массовой скорости и давления среды второго контура, а также от точки присоединения гидроемкости. По мере смещения парового дыхательного патрубка емкости в нижнюю зону пучка область устойчивости расширяется.

Энтальпия питательной воды на область устойчивости не влияет. Увеличение сопротивления дросселя на входе в гидроемкость приводит к снижению размаха колебаний в колебательных режимах.

Если одним из методов (п. 6.1.8) или путем эксперимента определены значения коэффициента сопротивления ζ_0 дросселя, установленного на входе в парогенератор и обеспечивающего устойчивость при высоте присоединения гидроемкости L_0 , то по черт. 14 можно определить относительную степень дросселирования ($\bar{\zeta} = \zeta/\zeta_0$) в зависимости от относительной высоты точки присоединения гидроемкости ($\bar{L} = L/L_0$).

6.6.3. Устойчивые режимы работы системы парогенератор — гидроемкость при номинальной нагрузке достигаются при давлении $p > 6,0$ МПа, температуре теплоносителя $t < 330^\circ\text{C}$, массовой скорости $\rho w > 80$ кг/(м²·с), степени дросселирования на входе в парогенератор $\zeta > 150$, на входе в гидроемкость $\zeta > 500$ и при подсоединении дыхательных патрубков емкости к сечению, соответствующему массовому паросодержанию $x < 1$ (при номинальной нагрузке).

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПАСА ПОВЕРХНОСТИ

7.1. Общие положения

7.1.1. Необходимая по данным конструктивного расчета поверхность теплообмена $F_{\text{расч}}$ является исходной величиной при проектировании аппарата, так как при ее определении не учитывается ряд факторов, снижающих теплообмен.

7.1.2. Любой реальный аппарат имеет участки поверхности теплообмена, работающие с эффективностью ниже расчетной из-за конструктивных недостатков (затенение потока, застойные зоны и т. п.). Эти постоянно действующие факторы учитываются путем введения коэффициентов использования поверхности.

7.1.3. Коэффициентом использования поверхности

$$\psi_n = F_{\text{расч}}/F_p$$

называют отношение расчетной поверхности теплообмена $F_{\text{расч}}$ к реальной поверхности теплообмена F_p , которая фактически обеспечивает нормальную работу аппарата в первоначальный период его эксплуатации. Величина ψ_n тем ближе к единице, чем совершеннее теплообменный аппарат.

7.1.4. В процессе эксплуатации аппарата эффективность поверхности теплообмена с течением времени снижается из-за загрязнения и окисления, а также из-за выхода из строя части поверхности теплообмена и глушения дефектных труб, секций или модулей. С целью учета отрицательного влияния этих факторов необходимо умножить величину реальной поверхности теплообмена F_p на коэффициент запаса на загрязнение ψ_z и коэффициент запаса на глушение труб $\psi_{\text{г}}$.

Таким образом, полная поверхность теплообмена аппарата в начале эксплуатации должна быть

$$F_n = F_{\text{расч}}/\psi_n\psi_z\psi_{\text{г}}$$

7.2. Определение значений коэффициентов использования поверхности теплообмена

7.2.1. Наибольшие значения ψ_n свойственны теплообменным аппаратам «труба в трубе», в которых практически достигается $\psi_n = 1$.

7.2.2. Теплообменные аппараты с продольно обтекаемыми пучками с малым числом труб (7, 19), в которых обеспечен равномерный подвод теплоносителя в трубы и межтрубное пространство, также имеют значения ψ_n , близкие к единице.

7.2.3. В крупных теплообменных аппаратах с прямыми трубами практически невозможно обеспечить равномерность обтекания поверхности теплообмена со стороны межтрубного пространства, особенно на участках подвода и отвода теплоносителя. Для аппаратов этого типа с малой длиной пучка значение ψ_n может быть заметно меньше единицы. При прочих равных условиях чем больше длина пучка и, следовательно, меньше относительное влияние участков подвода и отвода, тем выше значения ψ_n .

7.3. Определение коэффициента запаса на загрязнение поверхности теплообмена

7.3.1. Снижение эффективности работы поверхности теплообмена в результате ее загрязнения является переменной величиной, возрастающей в ходе эксплуатации теплообменного аппарата. После проведения периодических очисток и промывок первоначальная эффективность работы поверхности теплообмена полностью или частично восстанавливается.

7.3.2. Запас поверхности теплообмена на загрязнение должен обеспечивать номинальную нагрузку аппарата перед проведением очистки. Частота проведения очисток и промывок и их характер определяются для каждого вида аппаратов.

7.3.3. Для применяемых отечественных парогенераторов насыщенного пара горизонтального типа коэффициент запаса на загрязнение поверхности теплообмена рекомендуется принимать равным 1,1.

7.3.4. Для разрабатываемых вертикальных прямоточных парогенераторов с прямыми трубами коэффициент запаса теплообменной поверхности в целом рекомендуется принимать равным 1,1.

7.3.5. При определении отдельных составляющих термических сопротивлений отложений со стороны греющей воды и со стороны рабочего тела парогенераторов энергоблоков ВВЭР для отдельных участков рекомендуется пользоваться данными табл. 3.

Таблица 3

Значения термических сопротивлений отложений (в $\text{м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}$)
по участкам поверхностей теплообмена парогенераторов энергоблоков ВВЭР

Наименование сопротивления	Участок		
	экономай- зерный	испарительный	перегревательный
Сопротивление со стороны греющей воды	$0,1 \cdot 10^{-4}$	$0,1 \cdot 10^{-4}$	$0,1 \cdot 10^{-4}$
Сопротивление со стороны рабочего тела	$0,4 \cdot 10^{-4}$	0	$0,9 \cdot 10^{-4}$

В табл. 3 приведены данные для труб первого контура из стали 08Х14МФ ТУ 14—3—815—79 на калийно-аммиачном водном режиме с борным регулированием; во втором контуре — водный режим гидразин-аммиачный со 100%-ной очисткой конденсата.

Впредь до дальнейших уточнений указанные в табл. 3 величины рекомендуется принимать с запасом и для парогенераторов с поверхностью нагрева, изготовленной из стали марки 0Х18Н10Т.

7.3.6. Для теплообменных аппаратов всех назначений следует принимать максимальное значение коэффициентов запаса на загрязнение, равное 1,1.

Одновременно в требованиях, предъявляемых к эксплуатации аппаратов на АЭС, следует установить такую продолжительность работы аппарата между промывками и очистками, которая обеспечила бы получение номинальной мощности за весь период эксплуатации.

7.4. Определение коэффициента запаса на глушение труб поверхности теплообмена

7.4.1. При нарушении в ходе эксплуатации плотности труб поверхности теплообмена обычно используется тот или иной метод глушения дефектных труб или целых секций и модулей. Трубы, имеющие утонение стенки и другие дефекты сверх допустимых величин, глушатся профилактически. Глушению подлежат трубы парогенераторов, имеющие утонение стенки свыше 50% от номинальной толщины.

7.4.2. Для прямоточных прямотрубных парогенераторов запас на глушение труб рекомендуется принимать равным 1,01, что соответствует выходу из строя 1% труб за 30 лет эксплуатации.

7.4.3. При необходимости глушения нескольких рядом стоящих труб или целиком секций и модулей следует принять меры к прекращению или ограничению расхода теплоносителя со стороны межтрубного пространства вокруг отглушенных элементов.

7.5. Выбор коэффициентов запаса к расчетной поверхности теплообменных аппаратов различных назначений

7.5.1. В настоящее время при проектировании теплообменных аппаратов различных типов и назначений, включая парогенераторы, рекомендуется принимать следующие значения коэффициентов запаса к расчетной поверхности теплообмена аппарата для определения фактической поверхности:

Парогенераторы энергоблоков с водо-водяными реакторами	1,15
Парогенераторы энергоблоков с реакторами БН	1,1
Сепараторы-пароперегреватели турбин:	
для первой ступени	1,0
для второй ступени и одноступенчатых аппаратов	1,1—1,2
Поверхностные подогреватели высокого и низкого давления	1,1
Вспомогательные теплообменники различных назначений	1,1

Указанные значения коэффициентов запаса следует использовать при отсутствии более точных и эксплуатационно обоснованных значений этих коэффициентов для рассчитываемого типа аппарата.

8. РЕЖИМЫ ОДНОФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ

8.1. Режимы течения в трубах и каналах с безотрывным обтеканием

8.1.1 Ламинарный (слоистый) режим течения характеризуется отсутствием в потоке пульсаций гидродинамических величин. Критическое число Рейнольдса $Re_{кр1}$, при достижении которого происходит потеря устойчивости и разрушение ламинарного режима течения в круглых трубах, обычно принимают равным 2300. За счет устранения возмущений в жидкости можно существенно затянуть существование ламинарного режима течения до $Re_{кр1} = (5 \div 7) 10^4$. Наличие шероховатости на стенках трубы уменьшает значение критического числа Рейнольдса. Неизотермичность потока также влияет на критическое число Рейнольдса. При совпадении направлений свободного и вынужденного движений у стенки критическое число Рейнольдса возрастает в зависимости от величины числа Релея (табл. 4). При противоположном направлении свободного и вынужденного движений у стенки критическое число Рейнольдса уменьшается, снижаясь при $Ra = 10^5$ до $Re_{кр1} = 10^3$.

Таблица 4

Зависимость критического числа Рейнольдса от числа Релея при совпадении направлений свободного и вынужденного движений

$Ra \cdot 10^{-6}$	0	1,6	4,7	11,6	15,8
$Re_{кр1}$	2300	3500	5200	6200	7100

Таблица 5

Критическое число Рейнольдса для каналов различной формы

Тип канала	$Re_{кр1}$
Кольцевой	2000—2800
Прямоугольный	2000—2300
Треугольный с $\alpha_{min} > 45^\circ$	~ 2000

Критическое число Рейнольдса для каналов некруглого сечения имеет примерно такое же значение, как для круглой трубы (табл. 5). Для каналов с узкими угловыми областями критическое число Рейнольдса является условной величиной, поскольку турбулентность сначала возникает в широкой части канала, а потом распространяется на узкую.

В змеевиках и других криволинейных каналах, где возникают значительные центробежные силы, граница перехода к турбулентному режиму сдвигается в область более высоких чисел Рейнольдса. Для змеевиков критическое число Рейнольдса определяется по формуле

$$Re_{кр1} = \frac{2300}{1 - \left[1 - \left(\frac{d_{зм}}{2 \cdot 10^3 d} \right)^{0,4} \right]^{2,2}},$$

где $d_{зм}$ — диаметр навивки змеевика.

Критические числа Рейнольдса в спирально навитых (витых) трубах с высотой навивки d_n , меньшей их диаметра d (черт. 15, а), и в локально спирально навитых трубах, в которых навитые участки чередуются с прямолинейными длиной l (черт. 15, б), определяются по формуле

$$Re_{кр} = 2200 (s/d_n)^{-0,3}.$$

Величина d_n находится из выражения $d_n = (d' - d)/2$, где d' — диаметр цилиндрической поверхности, описанной около спирально навитой трубы; s — шаг навивки трубы; $12 \leq s/d_n \leq 40$; $0,2 < d_n/d < 0,7$.

Критические числа Рейнольдса в кольцевых каналах, образованных наружной трубой и внутренней спирально навитой (локально спирально навитой) трубой, касающейся частью своей поверхности внутренней поверхности наружной трубы по винтовой линии (см. черт. 45), рассчитываются по формуле

$$Re_{кр} = 18500 \left\{ \frac{d_6 - d_m}{[s^2/4 - (d_6 - d_m)^2]^{0,5}} \right\}^{0,3},$$

где $0,5 < d_m/d_6 < 0,95$; $3 < s/d_6 < 50$.

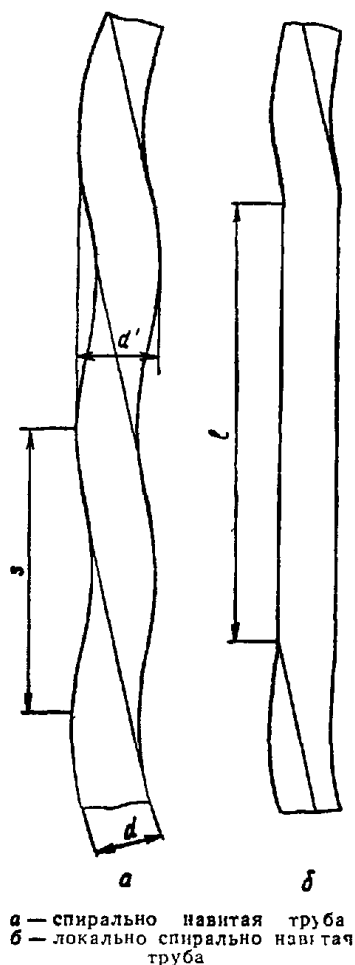
При внешнем обтекании змеевиков малого диаметра навивки ($d_{зм}/d_n \leq 20$) величина $Re_{кр}$, при которой происходит переход от ламинарного с макровихрями режима течения к турбулентному, определяется по графику (черт. 16). Здесь $Re = u_{наб} d_n / \nu$; E — загромождение канала (см. п. 15.4.3).

8.1.2. Переходный режим течения характеризуется чередованием областей с ламинарным и турбулентным течением. На величину интервала чисел Рейнольдса, в котором наблюдается указанный режим, сильно влияют шероховатость поверхности, интенсивность исходного возмущения потока (которые сдвигают начало переходного режима в область более низких чисел Рейнольдса) и величина температурного фактора (которая определяет взаимодействие между вынужденной и естественной конвекцией). При переходном режиме возникают низкочастотные пульсации параметров потока и наблюдается резкое изменение интенсивности переноса тепла и импульса с ростом числа Рейнольдса.

8.1.3 Турбулентный режим течения характеризуется наличием интенсивных пульсаций параметров потока (скорости, плотности, температуры и т. д.), что связано с существованием вихрей, имеющих широкий диапазон пространственных и временных масштабов. Особенностью турбулентного режима течения является также наличие вязкого подслоя у стенки, в котором происходит затухание пульсаций. Число Рейнольдса $Re_{кр}$, при достижении которого устанавливается развитый турбулентный режим течения в круглых трубах, принимают обычно равным $(5-7) \cdot 10^3$.


8.1.4 Вязкостное и вязкостно-гравитационное течения возможны только при ламинарном режиме течения. Вязкостно-инерционное и вязкостно-инерционно-гравитационное течения наблюдаются как при ламинарном, так и при турбулентном режимах течения.

Геометрия спиральных труб



Черт. 15

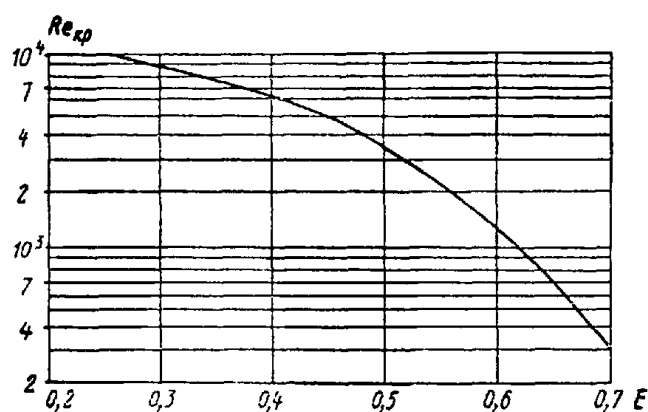Зависимость критического числа Рейнольдса от загромождения канала змеевиком малого диаметра навивки



Черт. 16

8.1.5 Вязкостное течение характеризуется преимущественным воздействием сил вязкости по сравнению с силами инерции и гравитации. В этом случае число Нуссельта и коэффициент гидравлического сопротивления являются функциями следующих параметров:

$$Nu = f_1(Fo, x, Pe);$$

$$\zeta Re = \text{const}(Fo, x, Pe)$$

Вязкостное течение может иметь место или при $Re \leq 1$, или в условиях, когда все производные от скорости, за исключением тех, которые определяют вязкие напряжения, равны нулю. Аналогичное утверждение справедливо и для вязкостно-гравитационного течения.

8.1.6 Вязкостно-гравитационное течение характеризуется преимущественным воздействием сил вязкости и гравитационных сил. В этих условиях величины Nu и ζ являются функциями следующих параметров:

$$Nu = f_1(Fo, x, Pe, Gr \cdot Pr);$$

$$\zeta Re = f(Fo, x, Pe, Gr \cdot Pr, \sigma).$$

При подъемном течении в обогреваемой гладкой трубе вязкостно-гравитационный режим существует при $Gr/Re \leq 500$. При опускном течении в обогреваемой трубе и подъемном движении охлаждаемой жидкости вязкостно-гравитационный режим существует при $Gr/Re \leq 200$. При превышении указанных предельных значений Gr/Re происходит переход к вязкостно-инерционному течению.

8.1.7. Вязкостно-инерционное течение характеризуется преимущественным воздействием вязкостных и инерционных сил. Поскольку влиянием сил тяжести можно пренебречь, то ориентация рабочего канала (угол α) не влияет на теплоотдачу и сопротивление. В этих условиях число Нуссельта и коэффициент гидравлического сопротивления являются функциями следующих параметров:

$$Nu = f_1(Fo, \alpha, Pe, Re);$$

$$\zeta = f_2(\alpha, Re).$$

8.2. Режимы течения в каналах с отрывным обтеканием стенок

8.2.1. Структура течения в каналах с повышенной шероховатостью стенок, с турбулизирующими поток вставками, с поперечным расположением труб и в засыпках определяется характером развития и отрыва пограничных слоев, которые формируются на стенках обтекаемых тел. Процесс отрыва сопровождается возникновением турбулентных вихрей и интенсификацией теплообмена. Наличие по ходу потока большого количества дискретных элементов (выступы шероховатости, трубы, песчинки) приводит к постоянному чередованию зон отрыва и областей, где происходит восстановление пограничного слоя, и препятствует образованию единой структуры течения (ламинарная, турбулентная).

8.2.2. Ламинарное (безотрывное) течение в перечисленных в п. 8.2.1 каналах имеет место при более низких числах Рейнольдса, чем в круглых трубах с гладкой поверхностью. Относительная величина шероховатости, начиная с которой проявляется ее влияние на переход к турбулентному течению, определяется формулой

$$\delta/d \approx 2,5\sqrt{Re}.$$

Для труб с интенсификаторами величина $Re_{кр1}$ изменяется в зависимости от степени шероховатости в пределах $2200 > Re_{кр1} > 500$. Особо низкие значения ($Re_{кр1} \approx 50$) наблюдаются при поперечном обтекании труб и в засыпках.

8.2.3. При числах Рейнольдса больше $Re_{кр1}$ имеет место течение со смешанной структурой пограничных слоев. Например, при поперечном обтекании труб в диапазоне чисел Рейнольдса $2 \cdot 10^3 < Re < 2 \cdot 10^5$ на фронтальной части трубы образуется ламинарный пограничный слой, а на тыловой — турбулентный. Как известно, при ламинарном течении $Nu \sim Re^{0,5}$, а при турбулентном $Nu \sim Re^{0,8}$, поэтому для поперечно обтекаемых пучков труб в данном диапазоне чисел Рейнольдса $Nu \sim Re^{0,65}$. Такой характер течения сохраняется и в засыпках.

8.2.4. При достаточно высоких числах Рейнольдса (для пучков $Re_{кр2} > 2 \cdot 10^5$) ламинарные участки пограничного слоя совершенно исчезают и течение приобретает чисто турбулентный характер. Для этих условий $Nu \sim Re^n$, где $n \geq 0,8$.

9. РЕЖИМЫ И СТРУКТУРА ДВУХФАЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ

9.1. Исходные предпосылки

9.1.1. Двухфазные течения характеризуются наличием внутренней нестационарности и разрывности каждой из фаз, что проявляется в возникновении в потоке большого количества различных образований (пузырьки, капли, пена, струи), изменяющихся как в пространстве, так и во времени. Отмеченные особенности являются причиной крупномасштабных пульсаций всех гидродинамических параметров и различных структур течения, характер которых зависит от физических свойств фаз, их концентраций и скоростей, а также от направления движения жидкости и пара (газа) относительно друг друга и вектора силы тяжести. Характер течения двухфазного потока необходимо учитывать при расчете гидравлических сопротивлений трактов теплообменных аппаратов.

9.1.2. По характеру взаимного движения фаз различают следующие формы движения двухфазного потока:

- подъемное однонаправленное («спутное») течение жидкой и газообразной фаз;
- опускное однонаправленное («спутное») течение жидкой и газообразной фаз;
- противоточное движение фаз при опускном течении жидкости.

В горизонтальных каналах реализуется «спутное» течение. В наклонных каналах характер взаимного движения фаз в зависимости от угла наклона приближается к течению в вертикальных или горизонтальных системах.

9.1.3. По структуре течения различают следующие основные (укрупненные) режимы течения двухфазного потока:

- снарядно-пузырьковый, при котором пузыри или «снаряды» пара различного размера движутся в потоке жидкости;
- дисперсно-кольцевой, при котором по стенке движется пленка жидкости, а в ядре потока — пар с каплями жидкости;
- дисперсный, при котором обогреваемая стенка канала сухая, а в потоке движутся капли жидкости.

9.1.4. В некоторых случаях представляется целесообразным проводить более детальную классификацию режимов течения. В вертикальных каналах различают пузырьковый, снарядный, пенный,

кольцевой, дисперсно-кольцевой и дисперсный режимы (черт. 17). Возможна и более детальная классификация режимов (см. справочное приложение 7). Однако при этом необходимо учитывать, что в применяющемся в энергетике диапазоне изменения режимных параметров ($3 \leq p \leq 20$ МПа, $500 \leq \rho w \leq 3000$ кг/(м²·с)) основными режимами течения пароводяной смеси являются пузырьковый, снарядный и дисперсно-кольцевой.

Течение в горизонтальных и наклонных каналах дополняется асимметрией структуры в плоскости действия сил тяжести.

9.1.5 Изменение режима течения приводит к резкому изменению закономерностей в области гидродинамики и теплообмена, т. е. к возникновению кризисных явлений. К ним относятся:

- процесс «захлебывания»;
- процесс «опрокидывания»;
- процесс разрыва водяных переемычек между паровыми пузырями (снарядами) и образование кольцевого течения;
- процесс возникновения уноса жидкости с поверхности пристенной пленки и переход от кольцевого течения к дисперсно-кольцевому;
- процесс возникновения кризиса теплообмена, вызванный высыханием пристенной пленки жидкости и переходом от дисперсно-кольцевого течения к дисперсному.

9.2. Описание диаграммы для расчета кризисных процессов и границ режимов течения

9.2.1. Для описания кризисных процессов и границ режимов течения адиабатных потоков используется координатная система

$$K = f(T),$$

где $K = \frac{w_0'}{\sqrt[4]{\frac{g d (\rho' - \rho'')}{\rho'^2}}}$ — критерий Кутателадзе;

$$T = \frac{w_0'}{UP \sqrt{\frac{g d (\rho' - \rho'')}{\rho'}}}$$
 — модифицированный критерий Фруда.

Величины K и T следует рассматривать как безразмерные скорости пара и жидкости. При этом критерий Кутателадзе характеризует кризисные условия начала деформации поверхности раздела фаз и начало структурных изменений в двухфазной системе, а критерий Фруда определяет соотношение приведенной скорости тяжелой фазы и скорости движения единичного снаряда или крупного пузыря. Коэффициенты U и P , входящие в критерий Фруда, рассчитываются по следующим формулам:

$$P = \left[1 - \left(0,61 + \frac{0,39}{1,084^{(We-4)}} \right)^2 \right] \left[0,61 + \frac{0,39}{1,084^{(We-4)}} \right]^{1/2},$$

где $We = \frac{d^2 g (\rho' - \rho'')}{a}$ — критерий Вебера;

$$U = 0,18 \sqrt{Re} \text{ при } Re < 10; \quad U = 0,707 \text{ при } Re \geq 10.$$

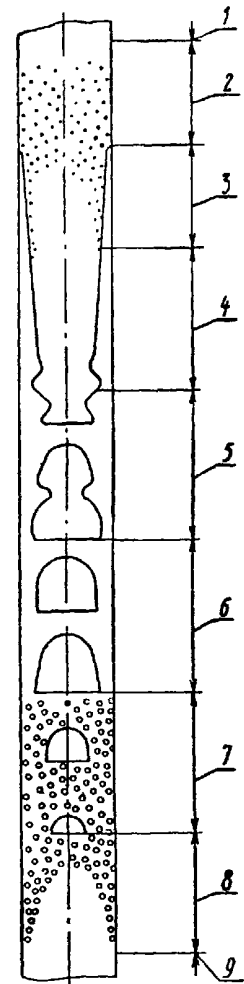
Здесь $Re = \frac{w_0' d}{\nu'}$ — критерий Рейнольдса.

Для большинства практических случаев $We > 40$, $Re > 10$, при этом коэффициенты U и P будут иметь следующие значения. $P = 0,484$, $U = 0,707$; $UP = 0,345$.

9.2.2. Общая характеристика диаграммы и ее связь со схемой движения двухфазного потока показаны на черт. 18. Диаграмма характеризует кризисные процессы, которые определяют изменения режима течения и ограничивают области существования режимов. Она позволяет проследить взаимный переход отдельных кризисных процессов и предельные закономерности. Первый квадрант диаграммы характеризует спутное подъемное движение сред, второй квадрант — восходящее движение пара или газа и нисходящее движение жидкости, третий квадрант — спутное опускное движение сред.

9.2.3 Взаимосвязь кризисных процессов и режимов течения в различных квадрантах диаграммы устанавливается с помощью кривых 1—7 на черт. 18

Структура парожидкостного потока в вертикальной испарительной трубе



Зоны 1 — пар, 2 — дисперсная, 3 — дисперсно-кольцевая, 4 — кольцевая, 5 — снарядно-кольцевая, 6 — снарядная, 7 — пузырьково-снарядная, 8 — пузырьковая, 9 — жидкость

Черт. 17

Второй квадрант диаграммы. Кривая 1 характеризует процесс «захлебывания», обусловленный потерей устойчивости границы раздела фаз. Горизонталь 2 является асимптотой для кривой 1 и определяет предельную скорость пара (газа) для этого процесса. Вертикаль 3 является второй асимптотой для кривой 1 и определяет максимальную скорость жидкости для процесса «захлебывания». Кривая 1 и оси координат ограничивают область I устойчивого стекания пленки без срыва капель (плёночный или кольцевой режим). Выше и левее кривой 1 двухфазное течение невозможно.

Первый квадрант диаграммы. Горизонталь 4 характеризует кризисный процесс «опрокидывания» течения пленки и при $T < 1$ является нижней границей дисперсно-кольцевого режима IV или верхней границей пенообразного режима III. Процесс «опрокидывания» является предельной стадией развития процесса «захлебывания», и поэтому горизонталь 4 может рассматриваться как продолжение кривой 1. Горизонтальный участок кривой 5 определяет при $T < 1$ нижнюю границу пенообразного режима III или верхнюю границу снарядно-пузырькового режима течения II.

Третий квадрант диаграммы. Кривая 6 ограничивает на диаграмме справа область снарядно-пузырькового режима II и характеризует процесс разрыва водяных перемычек между снарядами или пузырями в ядре потока. Вертикаль 3 является также асимптотой и для кривой 6. Кривые 1 и 6 взаимно продолжают друг друга и пересекают ось абсцисс в точке, характеризующей неподвижное положение снаряда или крупного пузыря относительно стенки трубы. Кривая 7 характеризует процесс срыва капель с поверхности пленки, обусловленный потерей устойчивости границы раздела фаз. Оси координат и кривые 6 и 7 определяют область устойчивого стекания пленки без срыва капель (плёночный режим). Ниже кривой 7 на диаграмме находится область дисперсно-кольцевого режима течения IV. Диаграмма рекомендуется для практического использования при $1 \cdot 10^{-2} \leq K \leq 10^2$ и $1 \cdot 10^{-5} \leq T \leq 10$, а также при $\rho w \leq 500 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$, $d = 5 \cdot 10^{-3} \div 3 \cdot 10^{-1} \text{ м}$.

9.3. Процесс «захлебывания»

9.3.1. Процесс «захлебывания» в трубах и каналах с опускным движением жидкости при подъемном (противоточном) течении пара или газа имеет место в следующих типовых конструктивных элементах:

в трубе, соединенной сверху с сосудом, в котором имеется уровень жидкости, а снизу с сосудом, в котором нижний торец трубы не затоплен или затоплен (черт. 19, а). При подаче к нижнему торцу трубы заданного расхода пара из верхнего сосуда в нижний будет стекать определенный расход жидкости. При $K < 3,2$ и $T < 1$ любая заданная скорость пара является критической и труба всегда работает в режиме «захлебывания»;

в обогреваемой трубе, заглушенной снизу (без подвода пара или воды снизу) и сверху соединенной с сосудом, в котором имеется уровень жидкости (черт. 19, б), процесс «захлебывания» возникает только в верхнем сечении трубы при определенной скорости пара (плотности теплового потока).

9.3.2. По условиям подвода и отвода жидкости установки могут быть разделены на два типа. К установкам I типа относятся такие, в которых жидкость к трубе подводится через пористые вставки или конические патрубки со скругленными кромками. Отводится жидкость через конические патрубки со скругленными кромками или патрубки типа «труба в трубе». К установкам II типа относятся такие, в которых подвод и отвод жидкости осуществляются через острую кромку трубы.

Критическая скорость для процесса «захлебывания» рассчитывается по следующим формулам:

для установок I типа: $K = 3,2 (1 - T^{0,25})$;

для установок II типа: $K = 3,2 (1 - T^{0,12})$.

9.4. Процесс «опрокидывания» течения пленки

9.4.1. Процесс «опрокидывания» является предельной стадией развития процесса «захлебывания» при повышении скорости пара. При достижении критической скорости по опрокидыванию в установках, принципиальная схема которых показана на черт. 19, а, б, жидкость не может затекать в трубу из сосуда. В установках, схема которых изображена на черт. 19, в, жидкость увлекается вверх потоком пара выше зоны ввода.

9.4.2. Критическая скорость пара для процесса опрокидывания рассчитывается исходя из условия $K = 3,2$, которое применимо при $T \leq 10$.


9.5. Расчет границ режимов течения с помощью диаграммы

9.5.1. Верхняя граница плёночного (кольцевого) режима течения при восходящем движении пара и нисходящем движении жидкости (черт. 18, кривая 1 во втором квадранте диаграммы) обусловлена кризисным процессом «захлебывания» и рассчитывается в соответствии с п. 9.3.2. При организации процесса течения по схеме, изображенной на черт. 19, в, при скоростях газообразной фазы меньше расчетных осуществляется устойчивое плёночное течение без срыва капель.

9.5.2. Нижняя граница пенообразного режима при спутном восходящем движении сред в диапазоне $T \leq 10$ определяется из условия $K = 0,9$, которое соответствует горизонтальному участку кривой 5 в первом квадранте диаграммы на черт. 18. При скоростях пара меньше расчетных существует снарядно-пузырьковый режим.

9.5.3. Нижняя граница дисперсно-кольцевого режима при восходящем движении сред на черт. 18 характеризуется горизонталью 4 в первом квадранте, а при опускном движении сред — горизонтальным участком кривой 7 в третьем квадранте и рассчитывается из условия $K = 3,2$.

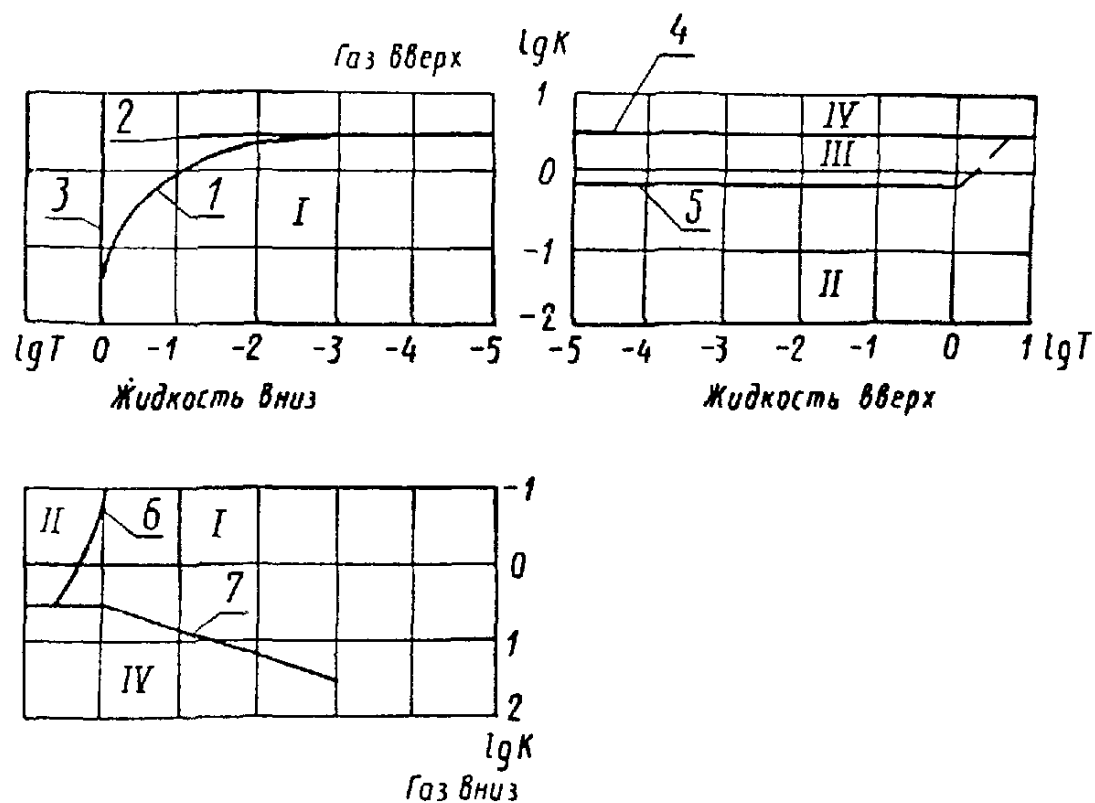
Диаграмма режимов течения вертикального двухфазного потока



Режимы I — пленочный (устойчивое течение пленки без срыва капель), II — снарядно-пузырьковый, III — пенообразный, IV — дисперсно-кольцевой (неустойчивая пленка на стенке, капли в ядре потока)
 Процессы 1 — захлебывание, 4 — опрокидывание, 5 — разрушение снарядов; 6 — разрыв водяных перегородок между снарядами или пузырями в ядре потока; 7 — срыв капель с поверхности пленки
 Предельные линии 2 — $K=3.2$, 3 — $T=1$

Черт. 18

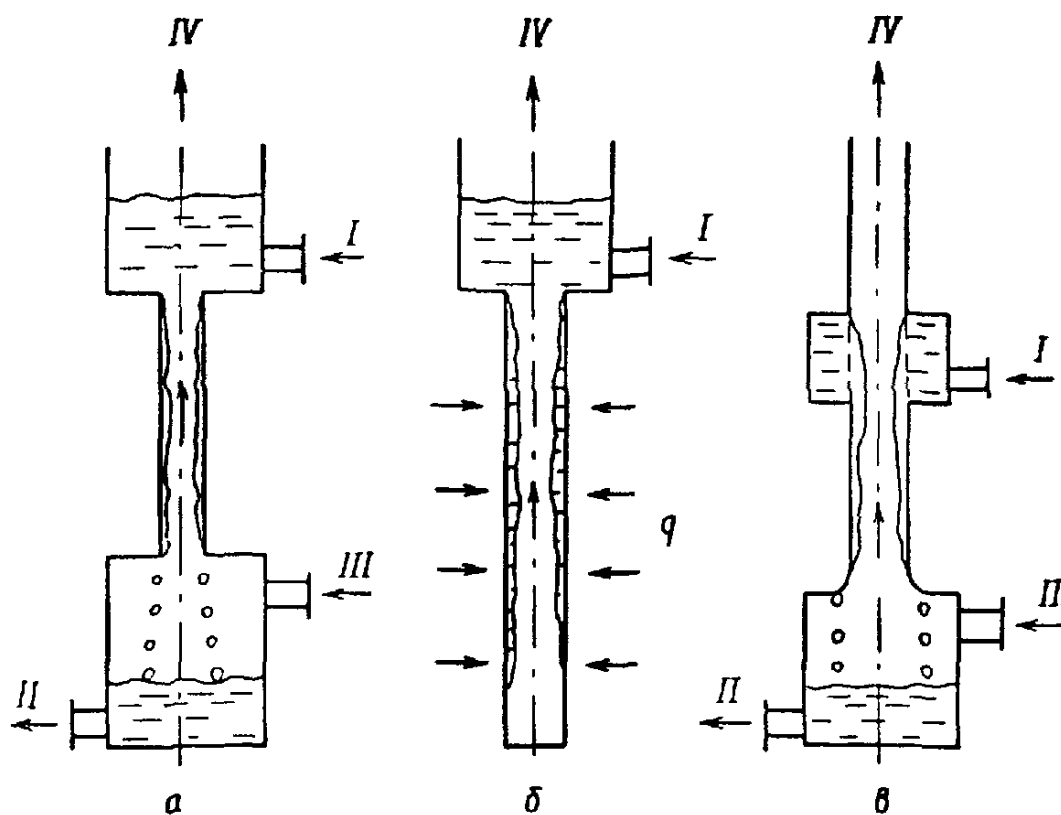Схемы течения газожидкостного потока



I — подвод жидкости, II — отвод жидкости, III — подвод пара или газа.
 IV — отвод пара или газа

Черт. 19

На основании приведенной критериальной формулы может быть определено граничное значение массового расходного паросодержания:

$$x_{гр2} = \frac{3,2 \sqrt[4]{\sigma g (\rho' - \rho'') \rho''^2}}{\rho w}.$$

Для режимов, относящихся к первому квадранту диаграммы, рекомендуется применять формулы при $T \leq 10$ ($\rho w \leq 500$ кг/(м²·с)), а для режимов, относящихся к третьему квадранту, — при $10 \geq T \geq 1$.

9.5.4. При $\rho w > 500$ кг/(м²·с) или $T > 10$ методами голографии было установлено, что нижняя граница дисперсно-кольцевого потока при восходящем движении пароводяной смеси в вертикальных каналах соответствует расходным массовым паросодержаниям

$$x_{гр2} = 2,7 \left[\frac{\rho' \sigma}{(\rho w)^2 d_s} \right]^{1/4} \left(\frac{\rho''}{\rho'} \right)^{1/3}.$$

9.5.5. При $\rho w > 500$ кг/(м²·с) или $T > 10$ в пределах дисперсно-кольцевого режима сильное волновое движение пленки на стенке канала сменяется волнами с малой амплитудой (рябью) при

$$x_p = 2 \left[\frac{\rho'' \sigma}{(\rho w)^2 d_s} \right]^{1/4}.$$

9.5.6. Граница пленочного (кольцевого) режима при спутном опускном течении сред на диаграмме (см. черт. 18) определяется кривыми 6 и 7 в третьем квадранте. Кривая 7, характеризующая переход к дисперсно-кольцевому режиму при $T \leq 1$, рассчитывается по формуле $K = 3,2T^{-0,32}$.

9.6. Выделение и расчет границ режимов течения по характеру пульсаций расходов фаз

9.6.1. Укрупненная классификация режимов течения двухфазного потока может быть произведена на основе анализа интенсивности пульсаций массовых расходов жидкой G' и газовой (паровой) G'' фаз в потоке.

9.6.2. При течении стабилизированного равновесного двухфазного потока в трубах и каналах массовые расходы фаз колеблются по закону, близкому к гармоническому, с одинаковой частотой f_0 , но со сдвигом по времени относительно друг друга на полпериода:

$$G' = \bar{G}' (1 + n \sin 2\pi f_0 \tau);$$

$$G'' = \bar{G}'' (1 - m \sin 2\pi f_0 \tau),$$

где \bar{G}' , \bar{G}'' — среднее значение расходов жидкой и газовой фазы соответственно, кг/с;

n , m — относительные амплитуды колебаний массовых расходов жидкой и газовой фазы соответственно.

9.6.3. Относительные амплитуды колебаний массовых расходов n и m изменяются в пределах от нуля (отсутствие колебаний) до единицы (максимальный размах колебаний с разрывами непрерывности в моменты $\tau = 0,5i/f_0$, где $i = 0, 1, 2, 3, \dots$) в зависимости от величины расходного объемного β (или массового x) газо- или паросодержания двухфазного потока.

9.6.4. В двухфазном потоке с переменными расходами фаз, который характеризуется квадратичным законом сопротивления трения, возникают три режима течения, для которых справедливы следующие формулы:

режим I:

$$0 \leq \beta \leq \beta_{гр1} = \frac{(1 + \gamma_0) [\sqrt{3(\gamma_0 + 1)(\gamma_0 + 3)} - 3]}{\gamma_0 [1 + \gamma_0 + \sqrt{3(\gamma_0 + 1)(\gamma_0 + 3)}]};$$

$$0 \leq x \leq x_{гр1} = \frac{\sqrt{3(\gamma_0 + 1)(\gamma_0 + 3)} - 3}{\gamma_0 (\gamma_0 + 4)};$$

$$n = \frac{\beta [3 + \gamma_0 (2 - \beta)]}{(1 - \beta) [3 + \gamma_0 (3 - \beta)]} = \frac{x [3 + 2x\gamma_0 + \gamma_0 (2 + x\gamma_0)]}{(1 - x) (3 + 2x\gamma_0)};$$

$$m = 1,0; \quad \gamma_0 = (\rho' - \rho'')/\rho'';$$

режим II:

$$\beta_{гр1} \leq \beta \leq \beta_{гр2} = \frac{3 + 2\gamma_0 - \sqrt{9 + 6\gamma_0}}{2\gamma_0};$$

$$x_{гр1} \leq x \leq x_{гр2} = \frac{(1 + \gamma_0) \sqrt{9 + 6\gamma_0} - 3 - 2\gamma_0}{\gamma_0 (4 + 3\gamma_0)};$$

$$n = m = 1;$$

режим III:

$$\beta_{гр2} \leq \beta \leq 1,0; \quad x_{гр2} \leq x \leq 1,0;$$

$$n = 1,0;$$

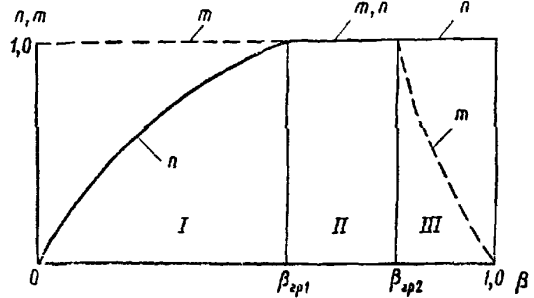
$$m = \frac{\beta(1-\beta)[3+\gamma_0(2-\beta)]}{\beta[3+\gamma_0(1-\beta)]} = \frac{(1-x)[3+2x\gamma_0+\gamma_0(2+x\gamma_0)]}{x(1+\gamma_0)(3+2x\gamma_0+\gamma_0)}.$$

9.6.5 Графическая интерпретация зависимостей n и m от расходного паросодержания показана на черт. 20. Следует различать три динамические структуры смеси. I — пузырьковую; II — снарядную; III — дисперсно-кольцевую.

9.6.6. Формулы, приведенные в п. 9.6.4, для величин $\beta_{гр1}$ (или $x_{гр1}$) и $\beta_{гр2}$ (или $x_{гр2}$), позволяют рассчитывать граничные значения расходных объемных (или массовых) газо- или паросодержаний потока, характеризующие переходы между указанными в п. 9.6.5 укрупненными режимами течения адиабатного высокоскоростного ($w_{см} > 10\sqrt{gd_3}$) двухфазного потока в трубах и каналах в зависимости от параметра соотношения плотностей фаз γ_0 .

9.6.7. Поскольку выделение границ режимов течения условно и производится по различным признакам, то формулы, приведенные в пп. 9.5.4 и 9.6.4 для расчета граничного значения массового паросодержания $x_{гр2}$ при $w_{см} > 10\sqrt{gd_3}$, следует рассматривать как нижнюю и верхнюю оценку величины $x_{гр2}$.

Характер изменения амплитуд пульсаций, расходов фаз и режимов течения с ростом объемного паро- или газосодержания



Черт. 20

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ПАРОСОДЕРЖАНИЙ

10.1. Расчет истинного объемного паросодержания в трубах, кольцевых каналах и пучках стержней

10.1.1. Истинное объемное паро- или газосодержание двухфазного потока φ представляет собой объемную долю, занимаемую газовой фазой в рассматриваемом объеме двухфазной смеси в фиксированный момент времени:

$$\varphi = \frac{V''}{V'' + V'}.$$

При осреднении контрольных объемов фаз по пространству и времени для движения двухфазной смеси в канале

$$\bar{\varphi} = \frac{f''}{f},$$

где f'' и f — площади проходного сечения осредненного потока газа и канала соответственно, m^2 .

10.1.2. Для стабилизированного адиабатного равновесного двухфазного потока в трубах и каналах постоянного проходного сечения со скоростями $w_{см} > 10\sqrt{gd}$ значение $\bar{\varphi}$ определяется по зависимости

$$\bar{\varphi} = \beta \frac{b - m(1 - \sqrt{1 - b^2})}{b\sqrt{1 - b^2}},$$

где $b = m\beta - n(1 - \beta)$; величины m и n определяются по п. 9.6.4.

10.1.3 Для стабилизированного равновесного пароводяного потока в подъемных вертикальных трубах рекомендуется использовать формулу

$$\bar{\varphi} = c\beta,$$

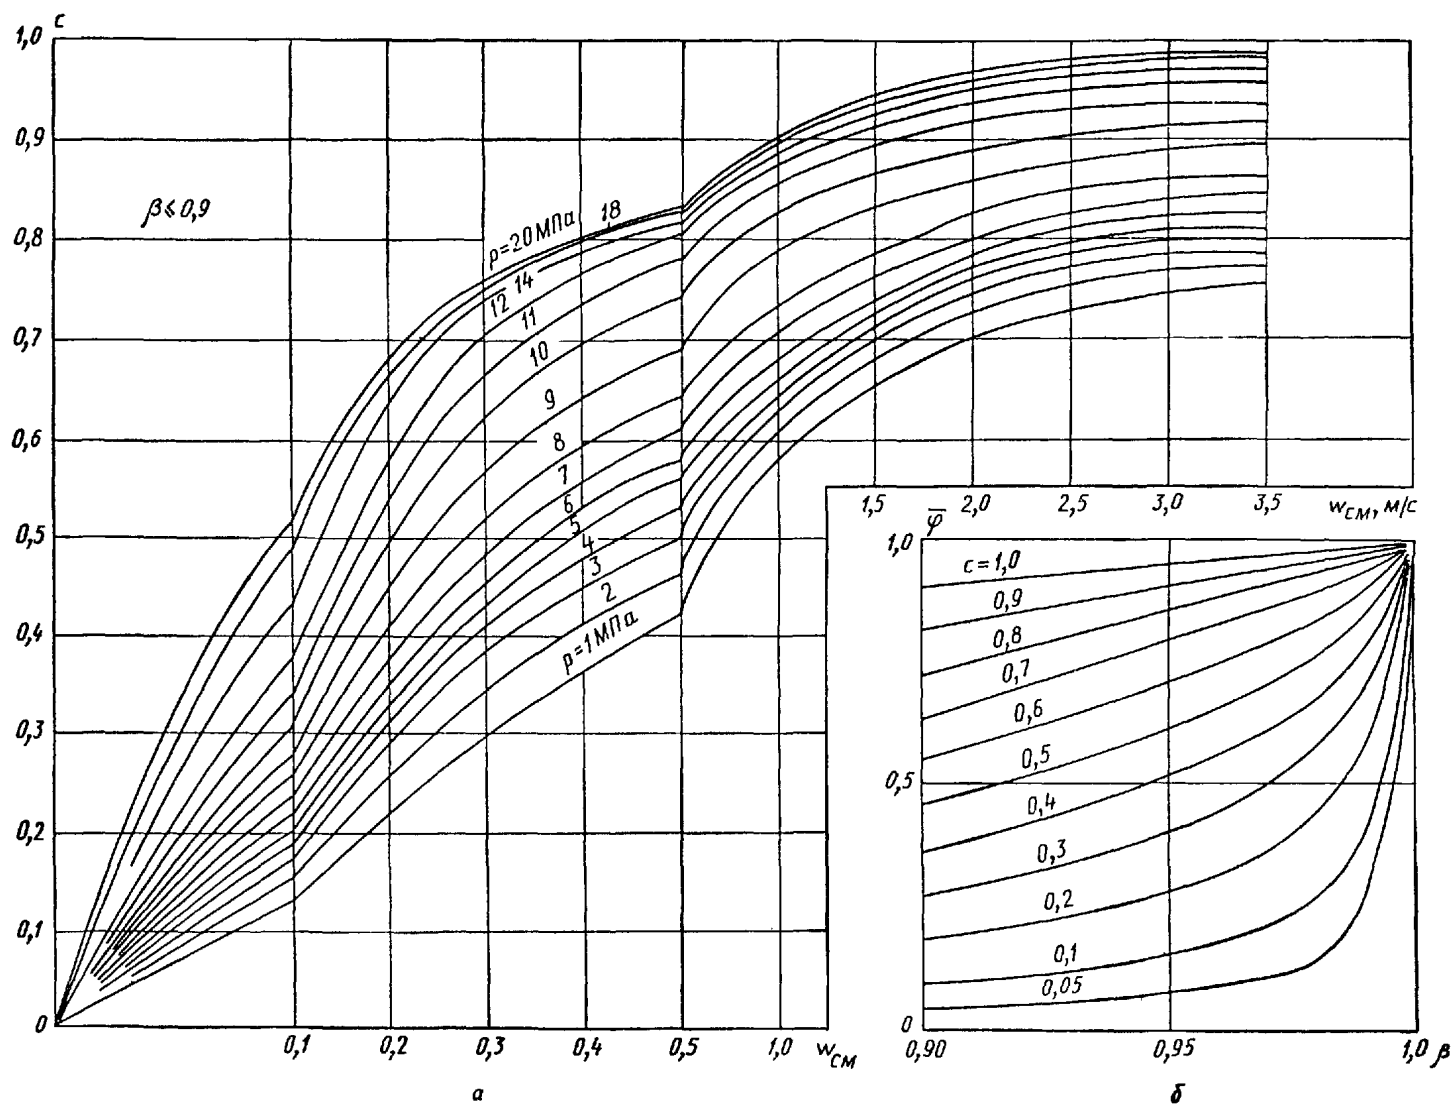
где $c = f(\rho, w_{см})$ — коэффициент пропорциональности, определяемый по номограмме (черт. 21) для средней скорости смеси в участке.

При $\beta \leq 0,9$ значения c находятся по номограмме черт. 21, а.

При $\beta > 0,9$ значения $\bar{\varphi}$ определяются по номограмме черт. 21, б и по значениям коэффициента c из номограммы черт. 21, а.

При $w_{см} > 3,5$ м/с коэффициент c должен приниматься по значениям для $w_{см} = 3,5$ м/с.

Номограмма для определения истинного объемного паросодержания при подъемном течении пароводяного потока в вертикальных трубах



Черт. 21

Скорость смеси в трубах диаметром менее 30 мм определяется по формуле

$$w_{см}^0 = \frac{0,173}{\sqrt{d_{вн}}} w_{см}.$$

Для труб и каналов малого эквивалентного диаметра ($d_э = (5 \div 20) 10^{-3}$ м) для тех же условий течения рекомендуется формула

$$\bar{\varphi} = \frac{\beta}{1 + (1 - \beta) \frac{0,6 + 1,5 \beta^2}{\sqrt{Fr}} \left(1 - \frac{p}{p_{кр}}\right)},$$

где $Fr = w_0^2 / g d_э$ — критерий Фруда, построенный по скорости циркуляции.

Формула справедлива в интервале давлений $p = 3,0 \div 15$ МПа при массовых расходах $\rho w = (5 \div 40) 10^2$ кг/(м²·с).

При расчете стабилизированного равновесного пароводяного потока в наклонных трубах рекомендуется использовать соответствующий материал из норм гидравлического расчета котельных агрегатов.

10.1.4. Для малых приведенных скоростей жидкости ($0 \leq w'_0 \leq 0,5$ м/с) при подъемном стабилизированном течении равновесного пароводяного потока в обогреваемых и необогреваемых каналах рекомендуется формула

$$\bar{\varphi} = \beta \left[1 + \frac{u_0 \psi}{w_{см}} \right]^{-1},$$

где u_0 — скорость всплытия одиночного пузыря, м/с;

$$u_0 = \begin{cases} 1,53 \sqrt[4]{\sigma g (\rho' - \rho'') (\rho')^2} & \text{при } Bo = \frac{g d_э^2 (\rho' - \rho'')}{\sigma} \geq 344; \\ 0,35 \sqrt{g d_э (\rho' - \rho'') / \rho'} & \text{при } Bo < 344; \end{cases}$$

$$\psi = 1,4 (\rho' / \rho'')^{0,2} (1 - \rho'' / \rho')^{\frac{1}{2}}.$$

Формула справедлива для труб и кольцевых каналов с $d_э = (10 \div 238) 10^{-3}$ м при давлениях $p = 0,5 \div 19,6$ МПа.

10.1.5. Для определения истинного объемного паросодержания при барботаже на участке стабилизации рекомендуется формула

$$\bar{\varphi} = 1 - \exp \left[-2,9 \left(\frac{w_0^2}{g d_n} \right)^{0,35} \left(\frac{\mu'}{\sigma} \sqrt{g d_n} \right)^{0,2} \left(\frac{\rho''}{\rho' - \rho''} \right)^{0,18} \left(\frac{\mu''}{\mu'} \right)^{0,1} \left(\frac{d_{np}}{d} \right)^{0,15} \right],$$

где $d_n = \sqrt{\frac{\sigma}{g (\rho' - \rho'')}};$

$$d_{np} = 2 \cdot 10^4 \sqrt{\frac{\sigma}{g (\rho' - \rho'')}} \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right)^{0,25}.$$

При $d_{np} \leq d$ отношение d_{np}/d принимается равным 1. Формула справедлива в диапазоне изменения параметров: $d = (30 \div 1200) 10^{-3}$ м; $p = 1,0 \div 18$ МПа; $w_0^* = 0,05 \div 3,0$ м/с.

10.1.6. Для расчета истинного объемного паросодержания при течении адиабатической пароводяной смеси в стержневых сборках рекомендуется уравнение

$$\bar{\varphi} = \frac{\beta}{1 + (1 - \beta) \frac{2,27 (\rho')^{0,7}}{(\rho w)^{0,7}} (1 - p/p_{кр})^2}.$$

Формула справедлива при следующих значениях параметров: $p = 2 \div 10$ МПа; $n = 3 \div 19$ (число стержней в сборке); $\rho w = (1 \div 10) 10^2$ кг/(м²·с); $d_э = (6,7 \div 17,7) 10^{-3}$ м.

10.1.7. Для опускного адиабатного течения двухфазного потока в вертикальных каналах истинное объемное паросодержание определяется по формуле

$$\bar{\varphi} = \frac{\beta}{1 + 2,66 d_э^{1,4} (1 - p/p_{кр}) e^{\beta} (\beta - \beta_{гр}) (1 - \beta)},$$

в которой $\beta_{гр} = (1 + 0,382 Fr'^{3/2})^{-1}; \quad Fr' = \frac{(\rho w)^2}{g d_э \rho'^2}.$

10.1.8. При поперечном обтекании греющих коридорных пучков восходящим пароводяным потоком истинное объемное паросодержание определяется в диапазоне $s_2/d < 2$, $p \leq 8,6$ МПа, $0,4 \leq \beta \leq 1$, $0,05 \leq w_0 \leq 0,7$ м/с по формуле

$$\bar{\varphi} = A \gamma_0^b (FrRe)^m \beta^C$$

в соответствии со следующими условиями:

при $70 \leq ReFr \leq 7400$ ($0,05 \leq w_0 \leq 0,21$ м/с) и $0,4 \leq \beta \leq 0,9$ $A = 0,119$, $b = 0,0824$, $m = 0,142$, $C = 5,35 \gamma_0^{-0,0451} (ReFr)^{-0,0925}$;

при $7400 < ReFr \leq 260\,000$ ($0,21 < w_0 \leq 0,7$ м/с) и $0,4 \leq \beta \leq 0,9$ $A = 0,119$, $b = 0,0824$, $m = 0,142$, $C = 2,04$;

при $70 \leq ReFr \leq 260\,000$ ($0,05 \leq w_0 \leq 0,7$ м/с) и $0,9 < \beta \leq 0,98$ $A = 0,975$, $b = 0$, $m = -0,0072$, $C = 43,66 \gamma_0^{-0,0803} (ReFr)^{-0,192}$;

при $70 \leq ReFr \leq 260\,000$ ($0,05 \leq w_0 \leq 0,7$ м/с) и $0,98 < \beta < 1$ $A = 1$, $b = 0$, $m = 0$, $C = 24,84 \times (ReFr)^{-0,082}$.

Здесь: $\gamma_0 = \frac{\rho' - \rho''}{\rho''}$, Re и Fr — рассчитываются по параметрам жидкой фазы.

10.1.9. Истинные объемные паросодержания среды при поперечном омывании восходящим пароводяным потоком шахматного пучка в диапазоне изменения режимных параметров $1,96 \leq p \leq 8,6$ МПа, $0,35 \leq \beta \leq 1$, $0,05 \leq w_0 \leq 0,9$ м/с и с учетом геометрических характеристик пучка определяется по формуле

$$\bar{\varphi} = A (ReFr)^m \beta^C.$$

10.1.9.1. Истинные объемные паросодержания в шахматных пучках при $1,2 \leq s_1/d \leq 1,37$, $s_2/d = 1,1 \div 1,2$ определяются с учетом следующих условий:

при $0,35 \leq \beta \leq 0,9$; $70 \leq ReFr \leq 9000$ ($0,05 \leq w_0 \leq 0,23$ м/с) $A = 0,27$; $m = 0,07$; $C = 9,37 \times (ReFr)^{-0,145}$;

при $0,35 \leq \beta \leq 0,9$; $9000 < ReFr \leq 600\,000$ ($0,23 < w_0 \leq 0,93$ м/с) $A = 0,27$; $m = 0,07$; $C = 2,39$;

при $0,9 < \beta \leq 0,98$; $70 \leq ReFr \leq 600\,000$ ($0,05 \leq w_0 \leq 0,93$ м/с) $A = 0,28$; $m = 0,096$; $C = 5,73 \times (ReFr)^{-0,0126}$;

при $0,98 < \beta < 1$; $70 \leq ReFr \leq 600\,000$ ($0,05 \leq w_0 \leq 0,93$ м/с) $A = 1$; $m = 0$; $C = 156,9 (ReFr)^{-0,174}$.

10.1.9.2. Истинные объемные паросодержания среды в шахматных пучках при $2 \geq s_1/d \geq 1,37$, $2 \geq s_2/d \geq 1,37$ определяются в соответствии со следующими условиями:

при $0,4 \leq \beta \leq 0,9$ и $70 \leq ReFr \leq 22\,000$ ($0,05 \leq w_0 \leq 0,31$ м/с) $A = 1,25$; $m = -0,0172$; $C = 12,93 \gamma_0^{0,0646} (ReFr)^{-0,158}$;

при $0,4 \leq \beta \leq 0,9$ и $22\,000 < ReFr \leq 600\,000$ ($0,31 < w_0 \leq 0,93$ м/с) $A = 1,18$; $m = -0,0172$; $C = 4,55 (ReFr)^{-0,0382}$;

при $0,9 < \beta \leq 0,98$ и $70 \leq ReFr \leq 600\,000$ ($0,05 \leq w_0 \leq 0,93$ м/с) $A = 0,826$; $m = 0,00483$; $C = 3,13 \times (ReFr)^{-0,0289}$;

при $0,98 < \beta < 1$ и $70 \leq ReFr \leq 600\,000$ ($0,05 \leq w_0 \leq 0,93$ м/с) $A = 1$; $m = 0$; $C = 9,22$.

Определение чисел Re , Fr и γ_0 — см. п. 10.1.8.

10.1.9.3. Истинные объемные паросодержания среды в шахматных пучках с $s_1/d = 1,37$ и $1,2 < s_2/d < 1,37$ при $0,23 \leq w_0 \leq 0,93$ м/с; $2,0 \leq p \leq 8,6$ МПа; $0,4 \leq \beta < 1$ определяются с учетом следующих соотношений: $A = 0,68$; $m = 0,0192$; $C = 6,57 (ReFr)^{-0,0654}$.

10.1.10. Для подъемного равновесного течения двухфазного потока в трубах, кольцевых каналах и каналах, содержащих продольно и поперечно обтекаемые регулярные пучки стержней, истинное объемное паросодержание рекомендуется рассчитывать по формуле

$$\bar{\varphi} = \frac{2\varphi_*}{1 + \sqrt{1 + \frac{0,1(1 - \rho''/\rho') g d_s^2}{w_0^2 \varepsilon_\Sigma}}},$$

где ε_Σ — суммарный коэффициент турбулентного переноса:

$$\varepsilon_\Sigma = 2 \cdot 10^{-2} \left(g w_0 \frac{\rho''}{\rho'} \right)^{1/3} d_s^{1/3} \left(\frac{d_s}{d_n} \right)^{1/2} + \varepsilon_*$$

$$\varphi_* = \frac{w_0}{w_{cm} (1 + 0,2 \varepsilon_*/\varepsilon_\Sigma) + a \sqrt{\gamma_0 w_0 + u_0}};$$

$$z_* = \frac{0,1d_3 w_0'}{1 - \frac{w_0'^2}{1 - \gamma_0}};$$

$$d_n = \sqrt{\frac{\sigma}{g(\rho' - \rho'')}};$$

d_3 — определяется как отношение учетверенного объема межтрубного пространства к соответствующей площади смоченной поверхности;

$a=0$ — для труб и продольно обтекаемых пучков;

$a=0,07/(\frac{s_1}{d}-1)$ — для поперечно обтекаемых пучков труб;

ζ — определяется по п. 13.2 для труб и продольно обтекаемых пучков и по п. 15.1 для поперечно обтекаемых пучков;

$$u_0 = \begin{cases} 1,53 \sqrt[4]{\sigma g (\rho' - \rho'')/\rho'^2} & \text{при } \text{Bo} = \frac{g d_3^2 (\rho' - \rho'')}{\gamma} \geq 344; \\ 0,35 \sqrt{g d_3 (\rho' - \rho'')/\rho'} & \text{при } \text{Bo} < 344. \end{cases}$$

Формула справедлива:

для труб в диапазоне параметров $d = (10 \div 1200) 10^{-3}$ м; $w_0 = 0,04 \div 7,9$ м/с; $w_0' = 0 \div 4$ м/с; $p = 0,1 \div 7,3$ МПа;

для кольцевых каналов и продольно обтекаемых пучков труб с $d_3 = (3,2 \div 30) 10^{-3}$ м при $w_0 = 0,04 \div 1,0$ м/с; $\beta = 0,28 \div 0,96$; $p = 1,2 \div 7,6$ МПа;

для поперечно обтекаемых шахматных и коридорных пучков труб с $\frac{s_1}{d} \geq 2$ и $\frac{s_2}{d} \geq 2$, $d_3 = (11 \div 48) 10^{-3}$ м при $w_0 = 0,018 \div 0,7$ м/с; $\beta = 0,25 \div 0,95$; $p = 0,1 \div 7,3$ МПа.

10.1.11. Для течения двухфазного потока в горизонтальной и слабонаклонной (не более 15°) трубе большого диаметра при расслоенном режиме рекомендуется зависимость

$$\frac{\bar{\varphi}}{1 - \bar{\varphi}} = \left[\frac{\beta}{1 - \beta} (1,2 w_0 + 0,33) \sqrt{\rho''/\rho'} \right]^{1,2},$$

подтвержденная экспериментальными данными в диапазоне режимных параметров: $w_0 = 0,5 \div 1,5$ м/с; $p = 1,96 \div 6,4$ МПа; $\beta = 0,2 \div 1,0$; $d = 0,2$ м.

При адиабатном движении двухфазного потока (пароводяной смеси, двуокиси углерода) в горизонтальных трубах диаметром $d = 16 \div 60$ мм в диапазоне параметров $w_0 = 0,004 \div 3,5$ м/с; $p/p_{кр} = 0,02 \div 0,96$; $\beta = 0,01 \div 0,99$ истинное объемное паросодержание определяется по формуле

$$\varphi = \frac{1}{1 + s \frac{1 - \beta}{\beta}},$$

где

$$s = \frac{X^{2,35} + 0,62}{X^{2,35} + 0,385(1 - \beta) X^{-0,5}} \left(\frac{p}{p_{кр}} \right)^{-0,22};$$

$$X = \frac{\text{Fr} \sqrt{\Delta \rho}}{\text{Re}} = w_0 \left[\frac{1 - \rho''/\rho'}{g d} \right]^{1/2}.$$

10.1.12. Определение истинного объемного паросодержания при кипении с недогревом в круглых, прямоугольных и кольцевых каналах производится по следующей методике.

При $x_{н.к} < x < \frac{1}{\frac{1}{2,72 x_0} + \frac{1}{x_{н.к}}}$ действительное значение массового расходного паросодержания вычисляется по формуле

$$x_a = x_0 \frac{x_{н.к} - x}{x_{н.к}} \exp \left[\frac{x_{н.к} x}{2,72 x_0 (x_{н.к} - x)} \right],$$

где $x_{н.к} = -13,5 B^{0,65}$; $x_0 = 4,4 \text{Re}^{0,2} \text{Pr}^{1/3} B$; $B = \frac{q}{r_p w}$; $\text{Re} = \frac{\rho w d_3}{\mu'}$.


При $x > \frac{1}{\frac{1}{2,72 x_0} + \frac{1}{x_{н.к}}}$ имеем $x_a = x$.

Действительное значение объемного расходного паросодержания определяется по формуле

$$\beta_a = \left(1 + \frac{\rho''(1-x_a)}{\rho'x_a}\right)^{-1},$$

а величина истинного объемного паросодержания определяется по известным значениям β_a и w_0 в соответствии с пп. 10.1.3 и 10.1.4

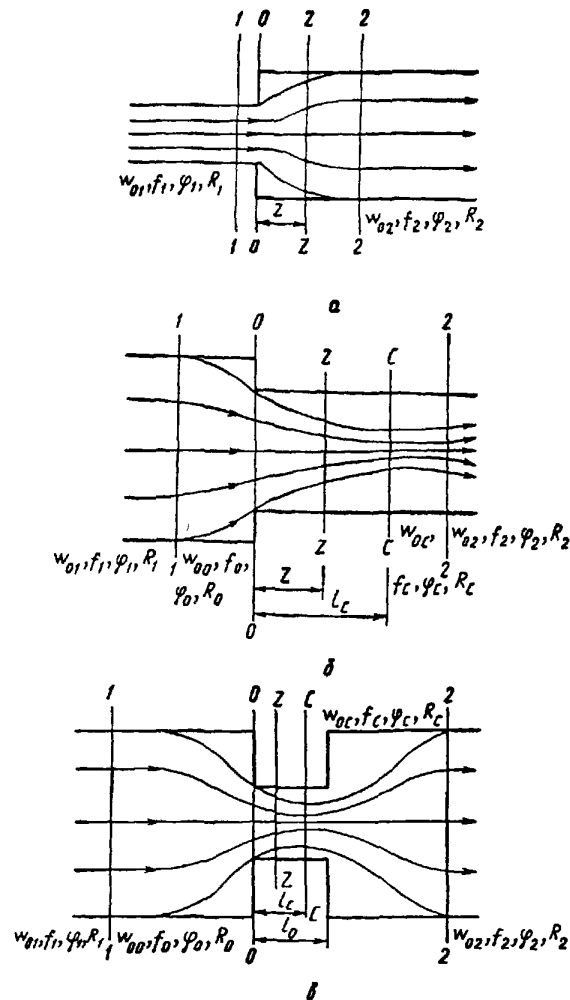Схема течения потока в местных сопротивлениях



а — внезапное расширение, б — внезапное сужение, в — диафрагма

Черт. 22

Данная методика справедлива в следующем диапазоне параметров: $p = 0,1 \div 14,0$ МПа; $\rho w = 130 \div 5100$ кг/(м²·с); $d_0 = (2,4 \div 24) 10^{-3}$ м; $q = (0,02 \div 3,8) 10^6$ Вт/м².

10.1.13 Истинное объемное паросодержание в обогреваемых трубах и стержневых сборках с величиной зазоров между стержнями и обечайкой более 3 мм для недогретой жидкости при $x_{н.к} \leq x \leq 0$ описывается соотношением

$$\bar{\varphi} = \varphi_0 (1 - x/x_{н.к})^{1,35},$$

где $x_{н.к} = -0,49 \text{Re}_n^{0,7} \text{Re}_0^{-0,3} (p/p_{кр})^{-0,15}$;

$$\varphi_0 = 0,43 \text{Re}_n^{0,35} \text{Re}_0^{-0,15} (p/p_{кр})^{-0,225};$$

$$\text{Re}_n = \frac{q \sqrt{g(\rho' - \rho'')}}{\mu \mu'}; \quad \text{Re}_0 = \frac{\rho w \sqrt{g(\rho' - \rho'')}}{\mu'}.$$

Пределы применимости данной методики: $p/p_{кр} = 0,02 \div 0,44$; $\rho w = 100 \div 3600$ кг/(м²·с); $q = (0,2 \div 2) 10^6$ Вт/м²; $d_0 = (11,7 \div 34,3) 10^{-3}$ м.

При продольном обтекании труб и трубных пучков в области $0 \leq x \leq x_p$ истинное объемное паросодержание определяется по линейной интерполяционной формуле

$$\bar{\varphi} = \varphi_0 + \frac{x}{x_p} (\varphi_p - \varphi_0),$$

где $x_p = \left[1 + \rho'/\rho'' \frac{1 - \beta_p}{\beta_p}\right]^{-1}$; $\beta_p = 3 (q/\rho w r)^{0,2}$;

φ_p — определяется согласно п. 10.1.3.

10.2. Расчет истинного объемного паросодержания в местных сопротивлениях

10.2.1. Для приближенных расчетов среднее на участке сужения двухфазной струи истинное объемное паросодержание $\bar{\varphi}_m$ (от сечения 0—0 до сечения C—C на черт. 22) для местных сопротивлений типа входа, внезапного сужения, диафрагм и решеток следует определять по формуле

$$\bar{\varphi}_m = \frac{\beta}{1 + 0,2 \sqrt{\frac{\rho' - \rho''}{\rho''} (1 - \beta)}}.$$

10.2.2. Точные значения $\bar{\varphi}$ в любом сечении на участке сужения двухфазной струи находятся по формуле

$$\bar{\varphi}_z = \frac{x}{x + R_z (\rho''/\rho') (1 - x)},$$

где R_z — коэффициент проскальзывания в сечении Z—Z на расстоянии Z от сечения 0—0 (см. черт. 22).

10.2.3. Значение коэффициента проскальзывания R_0 в сечении 0—0 находится из уравнения

$$\frac{[x + R_0 (\rho''/\rho') (1 - x)]^2 (\rho'/\rho'' - R_0^2)}{R_0^2} = \left(\frac{f_2}{f_1}\right)^2 \frac{[x + R_1 (\rho''/\rho') (1 - x)]^2 (\rho'/\rho'' R_1^2)}{R_1^2},$$

где R_1 — коэффициент проскальзывания при стабилизированном течении смеси в канале перед местным сопротивлением.

$$R_1 = \frac{\beta (1 - \bar{\varphi}_1)}{\bar{\varphi}_1 (1 - \beta)};$$

$\bar{\varphi}_1$ определяется по формулам, приведенным в п. 10.1.

10.2.4. Коэффициенты проскальзывания во всех последующих сечениях, вплоть до сечения С—С, определяются из уравнения

$$\frac{dR_z}{dz_0} = -1,33 \sqrt{\frac{\mu''}{\sigma}} \sqrt{\frac{w_{00}}{R_0}} \frac{(R_0 - 1)}{\varphi_0 \sqrt{1 - \varphi_0}} \frac{1}{\sqrt{1 + [(1/\epsilon - 1)][1 - (1 - z_0)^2]}} \frac{[R_z(R_z - 1)]^{3/2} \sqrt{x + R_z(1 - x) \rho''/\rho'}}{\sqrt{1 + [(1/\epsilon - 1)][1 - (1 - z_0)^2]}}$$

где φ_0 определяется согласно п. 10.2.2—10.2.3 при $z=0$; $z_0 = z/l_C$; $l_C = 0,5d_{00}$; d_{00} — эквивалентный гидравлический диаметр канала в сечении 0—0.

Решить это уравнение можно с помощью численных методов интегрирования, например, с помощью метода Рунге—Кутты.

10.2.5. При $p \geq 8$ МПа и любом значении x или же при меньших давлениях и $x \geq 0,1$ коэффициент проскальзывания в сечении С—С можно рассчитать по приближенной формуле

$$R_C = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{(H + K_C)^2 - 4}},$$

$$\text{где } H = \frac{2R_0 - 1}{\sqrt{R_0(R_0 - 1)}};$$

$$K_C = 0,664 \sqrt{\frac{\mu''}{\sigma}} \sqrt{\frac{w_{00}}{R_0}} \frac{\arcsin \sqrt{1 - \epsilon}}{\sqrt{(1/\epsilon) - 1}} \frac{(R_0 - 1)}{R_0} \frac{\sqrt{x}}{\varphi_0 \sqrt{1 - \varphi_0}}.$$

Коэффициент сужения струи определяется по формуле

$$\epsilon = \frac{1}{1 + 0,707 \sqrt{1 - f_2/f_1}}.$$

10.3. Расчет распределения расходного объемного паросодержания по длине испарительного участка парогенератора с кипением в межтрубном пространстве

10.3.1. Испарительный участок парогенератора представляется в виде условного прямотрубного теплообменника длиной l с наружным и внутренним диаметрами труб d_n и $d_{вн}$ с циркуляцией теплоносителя (однофазный поток) и рабочего тела (двухфазная среда) соответственно внутри труб и в межтрубном пространстве проходного сечения f_2 .

10.3.2. Различают теплогидравлические схемы испарительных участков с противотоком и с прямотоком.

10.3.3. В первом контуре (индекс 1) движется теплоноситель с общим массовым расходом G_1 , переменной по ходу потока температурой t_1 и удельной теплоемкостью при постоянном давлении c_{p1} .

10.3.4. В направлении оси z второго контура (индекс 2) движется двухфазная среда со скоростью циркуляции \bar{w}_{02} , с постоянной температурой насыщения t_s , удельной теплотой парообразования r и переменной по длине испарительного участка z величиной объемного $\beta = V'_2(V'_2 + V''_2)$ или массового $x = G'_2/(G'_2 + G''_2) = \rho''\beta/[\rho'(1 - \beta) + \rho''\beta]$ паросодержания.

10.3.5. В пределах испарительного участка паросодержание во втором контуре плавно нарастает по длине z от нуля при $z=0$ до $\beta = \beta_{\max}$ при $z=l$.

10.3.6. Конкретный вид эпюры паросодержания $\beta = \beta(z)$ определяется уровнем температур и скоростей теплоносителя и рабочего тела, их физическими свойствами, геометрическими размерами и теплопроводностью $\lambda_{ст}$ стенки теплообменных труб, а также величиной коэффициентов теплоотдачи со

стороны первого α_1 и второго $\alpha_2 = \frac{q_2^{0,7}}{B(t_s)}$ контуров испарительного участка парогенератора.

10.3.7. Указанные в п. 10.3.6 параметры определяют распределение безразмерной плотности теплового потока $q_2/q_{2\max} = \tilde{q}$ вдоль относительной длины $\tilde{Z} = Z/l$ испарительного участка (где $q_{2\max}$ — максимальная плотность теплового потока во втором контуре) и учитываются при вычислении безразмерных параметров:

$$L = \frac{0,7\pi d_n l}{\left(\frac{d_n}{d_{вн}} \frac{1}{\alpha_1} + \frac{d_n}{2\lambda_{ст}} \ln \frac{d_n}{d_{вн}}\right) G_1 c_{p1}};$$

$$\theta = 0,3 \left[\frac{t_{1(z=l)} - t_s}{\Delta t_1 + \Delta t_{ст}} - 1 \right];$$

$$\vartheta = 0,3 \left[\frac{t_{1(z=0)} - t_s}{\Delta t_1 + \Delta t_{ст}} - 1 \right].$$

10.3.8. Максимальная плотность теплового потока во втором контуре рассчитывается по следующим формулам:

для схемы с противотоком

$$q_{2\max} = \left[\frac{t_{1(z=l)} - t_s}{\Sigma R_t} \right] \left[1 - \frac{B(t_s)}{t_{1(z=l)} - t_s} \left(\frac{t_{1(z=l)} - t_s}{\Sigma R_t} \right)^{0,3} \right];$$

для схемы с прямотоком

$$q_{2\max} = \left[\frac{t_{1(z=0)} - t_s}{\Sigma R_t} \right] \left[1 - \frac{B(t_s)}{t_{1(z=0)} - t_s} \left(\frac{t_{1(z=0)} - t_s}{\Sigma R_t} \right)^{0,3} \right],$$

где $\Sigma R_t = \frac{d_n}{2\lambda_{ст}} \ln \left(\frac{d_n}{d_{вн}} \right) + \frac{d_n}{\alpha_1 d_{вн}}$;

$B(t_s) = 4,34 (p_2^{0,14} + 1,376 \cdot 10^{-2} p_2^2)^{-1}$ (для воды p в МПа).

10.3.9. Перепад между температурами теплоносителя и стенки трубы на входе теплоносителя в первый контур рассчитывается по формуле

$$\Delta t_1 = q_{2\max} \frac{d_n}{d_{вн} \alpha_1}.$$

10.3.10. Перепад температуры в стенке парогенерирующей трубы на входе первого контура определяется по следующей формуле:

$$\Delta t_{ст} = q_{2\max} \frac{d_n}{2\lambda_{ст}} \ln \frac{d_n}{d_{вн}}.$$

10.3.11. Графически или численными методами определяется соответствие между величинами безразмерной плотности теплового потока во втором контуре $\tilde{q}_2(\tilde{z}) = q_2(z)/q_{2\max}$ и безразмерной координаты $\tilde{z} = z/l$, отсчитываемой по ходу движения двухфазной смеси в диапазоне значений \tilde{z} от 0 до 1. Указанное соответствие находится на основе следующих уравнений:

для схемы с противотоком

$$(1 - \tilde{z})L = 0,3\theta \left[\frac{1}{\tilde{q}_2^{0,7}(\tilde{z})} - 1 \right] + \ln \frac{1}{\tilde{q}_2^{0,7}(\tilde{z})};$$

для схемы с прямотоком

$$\tilde{z}L = 0,3\theta \left[\frac{1}{\tilde{q}_2^{0,7}(\tilde{z})} - 1 \right] + \ln \frac{1}{\tilde{q}_2^{0,7}(\tilde{z})}.$$

10.3.12. Расчетная эпюра расходного объемного паросодержания по длине z испарительного участка определяется на основе полученной по п. 10.3.11 зависимости $\tilde{q} = \tilde{q}(\tilde{z})$ и следующих уравнений:

для схемы с противотоком

$$\beta = \left\{ 1 - \rho_2'/\rho_2 + \frac{w_{02} r p_2 L F_2}{0,7 \pi d_n l q_{2\max} [\tilde{q}_2(\tilde{z}) - \tilde{q}_2(0) + \theta (\tilde{q}_2^{0,3}(\tilde{z}) - \tilde{q}_2^{0,3}(0))] } \right\}^{-1};$$

для схемы с прямотоком

$$\beta = \left\{ 1 - \rho_2'/\rho_2 + \frac{w_{02} r p_2 L F_2}{0,7 \pi d_n l q_{2\max} [1 - \tilde{q}_2(\tilde{z}) + \theta (1 - \tilde{q}_2^{0,3}(\tilde{z}))] } \right\}^{-1}.$$

Здесь $\tilde{q}_2(0) = q_2(z=0)/q_{2\max}$ — относительная тепловая нагрузка в начале второго контура на испарительном участке парогенератора (при $z=0$).

10.4. Расчет осредненного по сечению и локального истинного объемного паросодержания на испарительном участке парогенератора с произвольной конфигурацией межтрубного пространства

10.4.1. Для подъёмного движения двухфазного потока истинное объемное паросодержание определяется по формуле

$$\varphi_{ср} = \frac{\bar{\varphi}}{C_n},$$

где $\bar{\varphi}$ определяется зависимостью п. 10.1.10; C_n — коэффициент гидравлической неоднородности поперечного сечения трубной системы парогенератора.

10.4.2. Коэффициент гидравлической неоднородности поперечного сечения трубной системы определяется по формуле

$$C_n = (1 - B_n) \frac{n \sum_{i=1}^n \left(\frac{d_{3i}}{\xi_i}\right)^{5/6}}{\left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{d_{3i}}{\xi_i}\right)^{1/3}\right] \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{d_{3i}}{\xi_i}\right)^{1/2}\right]} + B_n \frac{n \sum_{i=1}^n \left(\frac{d_{3i}}{\xi_i}\right)^{1/2} \left(\frac{1}{d_{3i}}\right)^{2/3}}{\left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{d_{3i}}{\xi_i}\right)^{1/2}\right] \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{d_{3i}}\right)^{2/3}\right]},$$

где $B_n = \frac{\int_0^{z+20d_3} \tilde{q}_2 dz dF}{\int_0^{z+20d_3} \tilde{q}_2 dz dF}$ определяется по \tilde{q}_2 из п. 10.3.11; n — количество элементарных объемных

ячеек в радиальном направлении исследуемого сечения, в которых производится определение гидравлических характеристик d_{3i} и ξ_i по пп. 10.1.10, 13.2 и 15.1.

Пространственные размеры элементарной объемной ячейки выбираются таким образом, чтобы внутри каждой ячейки геометрическая структура трубной системы была однородной.

10.4.3. В случае малой гидравлической неоднородности межтрубного пространства, имеющего участки продольного и поперечного обтекания труб, осредненное по сечению истинное объемное паросодержание определяется по формуле

$$\varphi_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{\varphi}_i^{\text{поп}} F_i^{\text{поп}} + \sum_{j=1}^n \bar{\varphi}_j^{\text{прод}} F_j^{\text{прод}} + \sum_{k=1}^n \bar{\varphi}_k^{\text{пус}} F_k^{\text{пус}}}{\sum_{i=1}^n F_i^{\text{поп}} + \sum_{j=1}^n F_j^{\text{прод}} + \sum_{k=1}^n F_k^{\text{пус}}},$$

где $\bar{\varphi}_i^{\text{поп}}$ — рассчитывается для условий поперечного омывания в соответствии с пп. 10.1.8—10.1.10;
 $\bar{\varphi}_j^{\text{прод}}$ — рассчитывается для условий продольного обтекания в соответствии с пп. 10.1.6 и 10.1.10;
 $\bar{\varphi}_k^{\text{пус}}$ — рассчитывается для течения в канале в соответствии с пп. 10.1.3—10.1.5 и 10.1.10;
 $F_i^{\text{поп}}, F_j^{\text{прод}}, F_k^{\text{пус}}$ — площади поперечно обтекаемых, продольно обтекаемых и пустотелых участков конструкции теплообменной поверхности в данном сечении.

10.4.4. Расчет профиля истинного объемного паросодержания в поперечном сечении канала производится по формуле

$$\varphi_i = \varphi_{\text{ср}} \left\{ (1 - B_n) \frac{n \left(\frac{d_{3i}}{\xi_i}\right)^{1/3}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{d_{3i}}{\xi_i}\right)^{1/3}} + B_n \frac{n \left(\frac{1}{d_{3i}}\right)^{2/3}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{d_{3i}}\right)^{2/3}} \right\}.$$

Значения $\varphi_{\text{ср}}, d_{3i}, \xi_i, B_n$ определяются из выражений, приведенных в пп. 10.4.1 и 10.4.2.

10.5. Расчет сноса пара в опускные системы циркуляционных контуров

10.5.1. Пар может попадать в опускные системы барабанов-сепараторов и корпусных кипящих реакторов из водяного объема путем сноса его потоком воды и из парового объема при образовании над опускными каналами вихревых воронок. Кроме этого, он может образовываться в опускных системах при сбросах давления в установках.

Вскипание воды на входе в опускные системы в расчетах не учитывается из-за малых объемов возникающего пара.

10.5.2. Наличие пара в опускных системах уменьшает вес столба воды в них и может рассматриваться как дополнительное сопротивление.

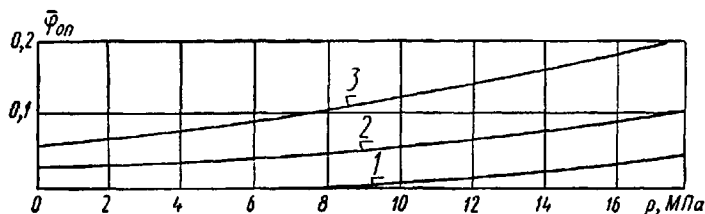
Уменьшение нивелирного напора в опускных системах из-за наличия в них пара определяется по формуле

$$\Delta S_{\text{нв}} = \bar{\varphi}_{\text{оп}} h (\rho' - \rho'') g,$$

где $\bar{\varphi}_{\text{оп}}$ — среднее истинное объемное паросодержание в опускной системе;
 h — высота опускной системы, м.

Величина истинного паросодержания при сносе пара определяется в соответствии с рекомендациями п. 10.5.4 по параметрам потока и характеру его движения на пути к опускной системе. При сбросах давления и закипании воды в опускных системах значение $\bar{\varphi}_{оп}$ определяется в соответствии с п. 10.5.8. по тепловыделению в потоке в результате самониспарения.

Средние объемные паросодержания в опускных системах при различных условиях сноса пара



Черт. 23

в котором наименьшем сечении на пути поступления воды к опускным трубам или каналам

$$w_{оо} = \frac{Dk}{F\rho},$$

где D — паропроизводительность, кг/с;

k — принятая в расчете кратность циркуляции;

F — определяющее сечение набегающего потока циркулирующей воды, поступающей в опускную систему, м².

В барабане-сепараторе с притоком воды с двух сторон

$$F = 2hl,$$

где h — высота от края перегородки, отделяющей опускные трубы от подъемных, до среднего уровня воды, м;

l — длина части барабана, в которой расположены опускные трубы, м.

При отсутствии перегородок высота отсчитывается от нижней образующей барабана. В корпусе реактора определяющим является сечение потока воды от края активной зоны до зеркала испарения:

$$F = \pi d \Delta h,$$

где d — диаметр оболочки активной зоны, м.

10.5.4. Зависимость $\bar{\varphi}_{оп}$ от давления определяется по черт. 23:

по кривой 1 — в корпусном кипящем реакторе при наличии первичной циклонной сепарации или общего тягового участка над активной зоной, а в барабане-сепараторе при наличии перегородок в водяном объеме, отделяющих подъемные и опускные трубы, и при скорости воды в определяющем сечении 0,1 м/с;

по кривой 2 — при тех же условиях и скорости воды в определяющем сечении 0,2 м/с;

по кривой 3 — при тех же условиях и скорости воды в определяющем сечении 0,3 м/с, а также при отсутствии в корпусном кипящем реакторе первичной циклонной сепарации или общего тягового участка, а в барабане-сепараторе разделяющих перегородок.

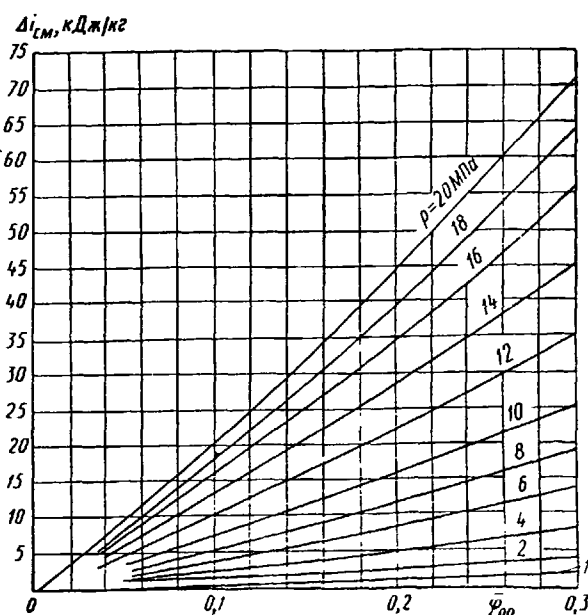
10.5.5. Если циркулирующая вода на входе в опускную систему не догрета до температуры насыщения, объемное паросодержание в ней корректируется по данным черт. 24. Для этого по значению $\bar{\varphi}_{оп}$, принятому согласно черт. 23, по черт. 24 находят соответствующее ему увеличение энтальпии среды $\Delta i_{см}$, вычитают из него недогрев $\Delta i_{нед}$ и по полученному значению находят уточненное значение $\bar{\varphi}_{оп}$ (также по черт. 24).

10.5.6. Для предотвращения появления над входом в опускные системы вихревых воронок необходимо обеспечивать над ними достаточную высоту уровня воды. Минимальная высота уровня, удовлетворяющая этому условию, определяется по черт. 25. Здесь $w_{оп}$ — скорость воды на входе в опуск-

При затягивании вихревых воронок в опускные системы объемное паросодержание в них резко возрастает, что недопустимо. Соответственно во всех случаях должны приниматься меры для предотвращения вихреобразования на входе в опускные трубы и каналы.

10.5.3. Среднее истинное объемное паросодержание в опускных системах вследствие сноса пара из водяного объема барабана-сепаратора или корпусного реактора $\bar{\varphi}_{оп}$ находится по черт. 23 в зависимости от давления пара и скорости потока в опреде-

Поправка на снос пара в опускные трубы и каналы



Черт. 24

ные трубы барабана-сепаратора (или в щелевые каналы кипящего реактора), м/с; h — высота уровня над входом, м; $w_{об}$ определяется по п. 10.5.3.

10.5.7 Вскипание воды в опускных системах может происходить при резких сбросах давления. Наибольшая скорость уменьшения давления, при которой парообразование в опускных системах отсутствует, определяется по формуле

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\frac{\partial i'}{\partial p} (\rho' h_{он} g - \Delta p_{он}) - \Delta i_{см}}{\frac{\partial i'}{\partial p} \frac{l_{он}}{w_{он}} + \frac{G_m c_m}{w_{он} F_{он} \rho'} \frac{\partial t}{\partial p}},$$

где $h_{он}$, $l_{он}$ — высота и длина опускной системы до уровня воды в сепараторе или в корпусе реактора, м;

$w_{он}$ — скорость воды в опускной системе, м/с;

$\Delta i_{см}$ — увеличение энтальпии среды в результате сноса пара в опускную систему, Дж/кг;

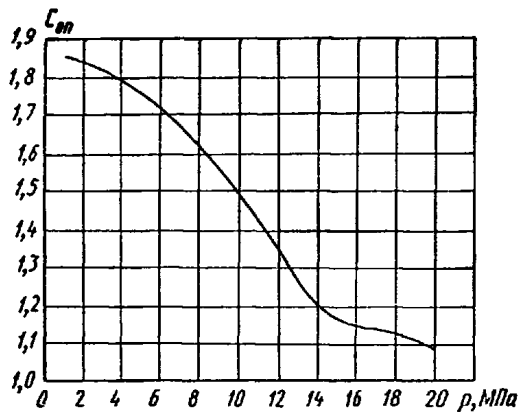
$F_{он}$ — сечение опускной системы, м²;

G_m — масса металла опускной системы, кг;

c_m — теплоемкость металла, Дж/(кг·°С);


$\Delta p_{он}$ — потеря давления в опускной системе, Па.

Номограмма для определения коэффициента пропорциональности $C_{он}$




Черт. 26

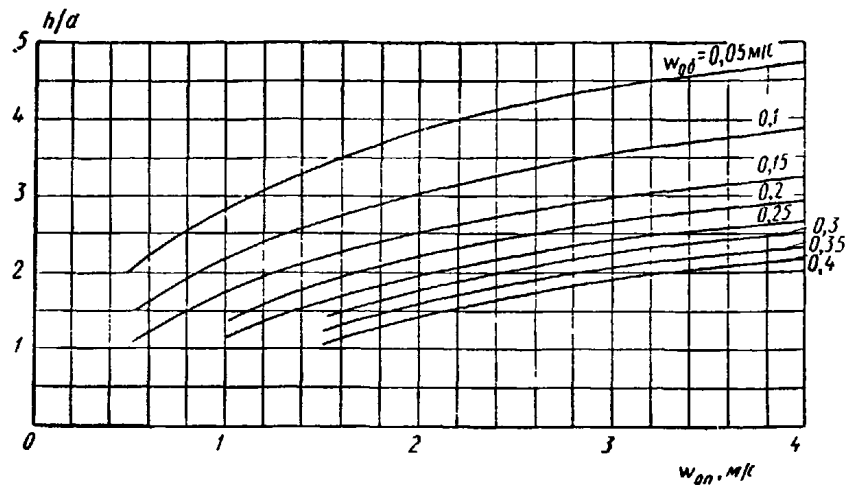Минимально допустимая высота уровня воды в барабана-сепараторе над входом в опускные трубы



Черт. 25

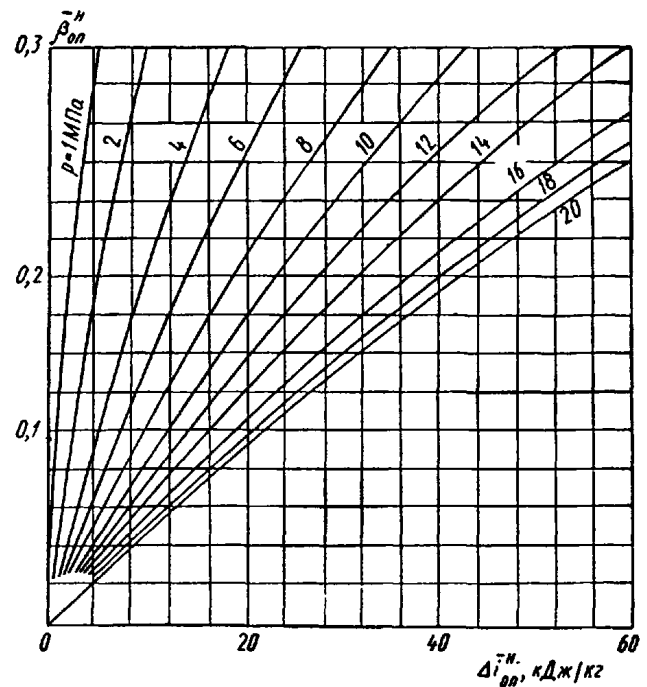Среднее объемное паросодержание в опускных трубах и каналах при сбросе давления



Черт. 27

10.5.8. Объем пара, образующегося в опускных системах при сбросе давления, с учетом пара, сносимого при стационарном режиме, определяется по формуле

$$\bar{\varphi}_{он}^н = C_{он} \bar{\beta}_{он}^н,$$

где $C_{он}$ — коэффициент пропорциональности, определяемый по рекомендациям норм гидравлического расчета для опускного движения или по упрощенной номограмме (черт. 26) при ограниченных величинах объемных паросодержаний при сбросах давления;

$\bar{\beta}_{он}^н$ — среднее объемное паросодержание при сбросе давления, определяемое по черт. 27 по приращению энтальпии среды в опускной системе.

Приращение энтальпии среды находится по выражению

$$\overline{\Delta i}_{\text{он}} = \frac{\Delta Q_{\text{он}}^{\text{II}}}{2G_{\text{он}}} + \Delta i_{\text{см}},$$

где $\Delta Q_{\text{он}}^{\text{II}}$ — количество тепла в опускных трубах, идущее на парообразование при падении давления, Вт.

Это тепло определяется по разности тепла, выделившегося из воды и металла при падении давления $Q_{\text{он}}^{\text{II}}$, и тепла, аккумулированного водой при движении ее сверху вниз в область более высокого давления:

$$\Delta Q_{\text{он}}^{\text{II}} = Q_{\text{он}}^{\text{II}} - \Delta Q_{\text{он}},$$

где

$$Q_{\text{он}}^{\text{II}} = \left(G_{\text{см}} c_{\text{в}} \frac{\partial t}{\partial p} + V'_{\text{он}} \rho' \frac{\partial i'}{\partial p} \right) \frac{\partial p}{\partial z};$$

$V'_{\text{он}}$ — объем воды в опускной системе, м³;

$$\Delta Q_{\text{он}} = G_{\text{он}} (h_{\text{он}}' g - \Delta p_{\text{он}}) \frac{\partial i}{\partial p};$$

$G_{\text{он}}$ — расход воды в опускной системе, кг/с;

$h_{\text{он}}$ — высота опускной системы, м.

11. РАСЧЕТ ПУЛЬСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА

11.1. Пульсации гидродинамических параметров двухфазного потока отличаются от турбулентных крупномасштабностью и повышенной интенсивностью. Они связаны со структурными особенностями двухфазной среды.

11.2. Для оценки нестационарных гидродинамических сил, воздействующих на стенки канала, колебаний нейтронного потока из-за пульсаций плотности смеси, уменьшения допустимых тепловых нагрузок из-за пульсаций расхода необходимо знать среднеквадратичные значения колебаний расхода двухфазного потока $\sigma_{G_{\text{см}}}$, истинного объемного газо- или паросодержания потока σ_{φ} , касательного напряжения трения на стенках канала $\sigma_{\tau_{\text{ст}}}$, давления в потоке σ_p .

11.3. Среднеквадратичное значение пульсаций массового расхода двухфазного потока определяется по формуле

$$\sigma_{G_{\text{см}}} = \sqrt{\overline{(G_{\text{см}} - \bar{G}_{\text{см}})^2}} = \frac{a \bar{G}_{\text{см}}}{\sqrt{2}} = \frac{n(1-\beta)(1+\gamma_0) - m\beta}{\sqrt{2}[1+\gamma_0(1-\beta)]} \bar{G}_{\text{см}},$$

где значения γ_0 , n и m определяются по п. 9.6.4.

11.4. Коэффициент вариации пульсаций касательного напряжения трения на стенках канала с двухфазным потоком определяется по формуле

$$K_{\tau_{\text{ст}}} = \frac{\sqrt{\overline{(\tau_{\text{ст}} - \bar{\tau}_{\text{ст}})^2}}}{\bar{\tau}_{\text{ст}}} = \frac{\sqrt{2} [(1+\gamma_0)(1-\beta)^2 n - \beta^2 m + (1+0,5\gamma_0)\beta(1-\beta)(n-m)]}{1+\gamma_0(1-\beta)}.$$

11.5. Расчет интенсивности пульсаций истинного объемного газо- или паросодержания в канале производится по формуле

$$\sigma_{\varphi} = \sqrt{\bar{\varphi}^2 - (\bar{\varphi})^2},$$

где $\bar{\varphi} = \beta \frac{b - m(1 - \sqrt{1 - b^2})}{b \sqrt{1 - b^2}};$

$$\bar{\varphi}^2 = \frac{\beta^2}{b^2} \left[m^2 + \frac{(1 + 2m^2)b^2 - 2mb^3 - m^2}{(1 - b^2)^{1,5}} \right];$$

$$b = m\beta - n(1 - \beta).$$

11.6. Среднеквадратичное значение пульсаций давления в двухфазном потоке определяется зависимостью

$$\sigma_p = \sqrt{\overline{p^2} - (\bar{p})^2} = \rho' \frac{w_{\text{с}} w_{\text{см}}}{\sqrt{2}} \sqrt{\left[a \left(\frac{w_{\text{с}}}{w_{\text{см}}} - 1 \right) - b \right]^2 + \frac{(ab)^2}{4} + \left(\frac{\zeta w_{\text{с}}}{4\pi d_3 f_0} \right)^2 \left[(b - a)^2 + \frac{(ab)^2}{16} \right]},$$

где a и b — определяются по формулам, приведенным в пп. 11.3 и 11.5;

ζ — коэффициент гидравлического сопротивления;

$w_{\text{с}}$ — скорость распространения структурных волн в двухфазном потоке; определяется по черт 28,

f_0 — частота главного максимума спектральной плотности структурных пульсаций в двухфазном потоке.

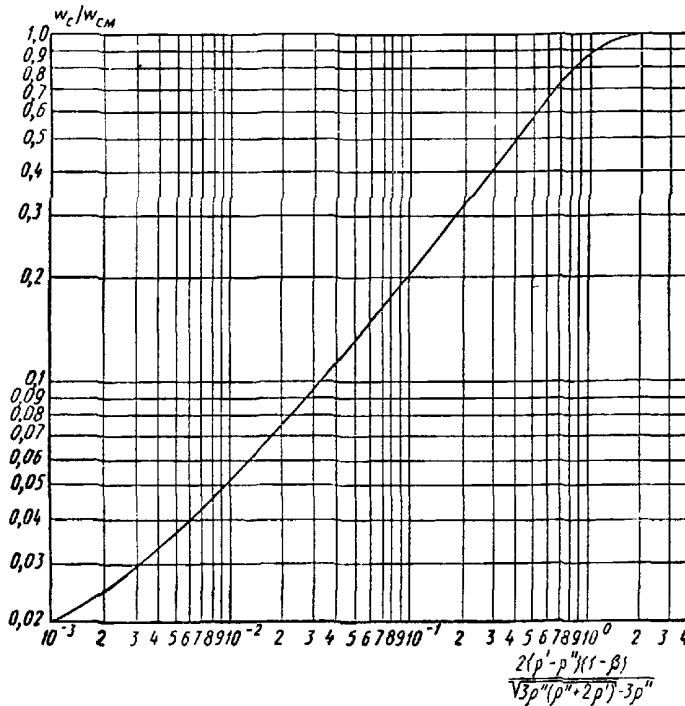
11.7. Для вертикальных каналов в области паросодержаний двухфазной смеси $0,11 < \bar{\varphi} < 0,79$ частота f_0 определяется по формуле

$$f_0 = \frac{1,2 w_{cm} + v_\infty}{7,7 F^{0,5}} (0,79 - \bar{\varphi}).$$

Здесь F — проходное сечение канала, м²; $\bar{\varphi}$ — определяется зависимостями, приведенными в п. 10.1;


$$v_\infty = k \left[\frac{g d_0 (\rho' - \rho'')}{\rho'} \right]^{0,5}.$$

Зависимость скорости структурных волн w_c от параметров двухфазного потока в каналах



Черт. 28

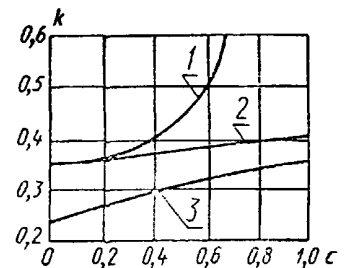Зависимость коэффициента k от геометрической характеристики канала c



1 — трубные пучки; 2 — кольцевой канал; 3 — прямоугольный канал

Черт. 29

11.8. Для неограниченного объема и круглой трубы безразмерный коэффициент k равен 0,345. В других случаях k определяется по черт. 29, где величина c является геометрической характеристикой канала:

для кольцевого канала $c = d_{вн}/d_n$;

для трубных пучков $c = 1 - d_r/d$;

для прямоугольного канала $c = a/b$, где a и b — длины меньшей и большей сторон канала.

12. РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

12.1. Гидравлическое сопротивление элементов теплообменного оборудования в однофазном потоке при стабилизированном течении

12.1.1. Расчет гидравлических сопротивлений ведется для определения полного перепада давления в теплообменном аппарате и затрат мощности на прокачку теплоносителей.

12.1.2. Общий перепад давления между двумя сечениями канала, в котором движется однофазный или двухфазный поток, складывается из потерь на трение $\Delta p_{тр}$, потерь, возникающих при движении через местные сопротивления Δp_m , нивелирного напора $\Delta p_{нив}$, а также перепада $\Delta p_{уск}$, связанного с изменением скорости фаз:

$$\Delta p = \Delta p_{тр} + \Delta p_m + \Delta p_{нив} + \Delta p_{уск}.$$

12.1.3. Гидравлическое сопротивление трактов теплообменных аппаратов складывается из сопротивления трения каналов различного профиля (круглые трубы, трубы эллиптического, прямоугольного

и треугольного сечения, кольцевые щели), сопротивления продольно обтекаемых пучков стержней, сопротивления поперечно обтекаемых пучков стержней, а также местных сопротивлений (входные участки, решетки-интенсификаторы и т. д.)

12.1.4 Сопротивление поперечно обтекаемых трубных пучков является сложным и включает в себя сопротивление трения, входные и выходные потери. Это сопротивление рассчитывается как одно целое и рассматривается как особый вид сопротивления.

12.1.5 Местные сопротивления возникают при изменении поперечного сечения канала и направления движения потока теплоносителя и считаются сосредоточенными

12.1.6. Сопротивление трения при стабилизированном течении однофазного потока в трубах, каналах различного профиля, змеевиках и при продольном обтекании пучков труб для изотермического и для неізотермического потоков при практически применяемых величинах температурного напора рассчитывается по формуле

$$\Delta p_{\text{тр}} = \zeta \frac{l}{d_a} \frac{\rho \omega^2}{2},$$

где ω — средняя скорость теплоносителя, м/с; d_a — эквивалентный диаметр канала, м.

12.2. Гидравлическое сопротивление при изменении проходного сечения

12.2.1. Величина местного сопротивления для однофазного потока определяется по формуле

$$\Delta p_{\text{м}} = \zeta_{\text{м}} \frac{\rho \omega^2}{2},$$

где $\zeta_{\text{м}}$ — коэффициент местного сопротивления; ω — скорость потока, к которой отнесен коэффициент сопротивления, м/с.

12.2.2. Сопротивление пучков труб при поперечном обтекании однофазным потоком рассчитывается по формуле

$$\Delta p_{\text{пуп}} = \zeta_{\text{пуп}} \frac{\rho \omega^2}{2},$$

где $\zeta_{\text{пуп}}$ — коэффициент сопротивления пучка; ω — средняя скорость потока в сжатом сечении пучка, м/с.

12.3. Гидравлическое сопротивление при течении двухфазных потоков

12.3.1. Гидравлическое сопротивление при течении двухфазного потока в трубах и каналах постоянного проходного сечения является функцией большего числа факторов, характеризующих динамические свойства и структуру двухфазного потока (режим течения, скольжение фаз, интенсивность массообмена между пристенной зоной и ядром потока и т. п.). В связи с большой сложностью гидродинамики двухфазных систем при разработке расчетных рекомендаций обычно используют упрощенные модели течения, основными из которых являются гомогенная и расслоенная.

Для гомогенной модели потери на трение определяются по формуле

$$\Delta p_{\text{тр}}^{\text{дф}} = \zeta_{\text{дф}} \frac{\rho_{\text{см}} \omega_{\text{см}}^2}{2} \frac{l}{d} = \zeta_{\text{дф}} \frac{\rho' \omega_0^2}{2} \frac{l}{d} \left[1 + x \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) \right],$$

где $\zeta_{\text{дф}}$ — коэффициент сопротивления двухфазного потока.

Потери на трение в двухфазном потоке рекомендуется определять на базе гомогенной модели с введением поправки на негомогенность:

$$\Delta p_{\text{тр}}^{\text{дф}} = \zeta_0 \frac{\rho' \omega_0^2}{2} \frac{l}{d} \left[1 + \psi x \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) \right],$$

где ζ_0 — коэффициент трения в однофазном потоке; рассчитывается по п. 13.1;

ω_0 — скорость циркуляции, м/с;

ψ — коэффициент, учитывающий влияние структуры потока.

Расслоенная модель используется для расчета гидравлического сопротивления при дисперсно-кольцевом и кольцевом режимах течения с учетом трения на границах раздела фаз (п. 16.1.2).

12.3.2. Гидравлические потери при движении двухфазного потока через местные сопротивления типа диафрагм следует рассчитывать по п. 16.5.

12.3.3. Нивелирный напор при течении в трубе пароводяной смеси со средним истинным объемным паросодержанием $\bar{\varphi}$ рассчитывается по формуле

$$\Delta p_{\text{нив}} = [\bar{\varphi} \rho'' + (1 - \bar{\varphi}) \rho'] g l \sin \alpha,$$

где l — длина участка, м; α — угол наклона канала к горизонту.

12.3.4. Потери на ускорение в канале определяются по формуле

$$\Delta p_{\text{уск}} = \rho'_{\text{вых}} (w_0^{\text{вых}})^2 \left[1 + x_{\text{вых}} \left(\frac{\rho'_{\text{вых}}}{\rho_{\text{вых}}} - 1 \right) \right] - \rho'_{\text{вх}} (w_0^{\text{вх}})^2 \left[1 + x_{\text{вх}} \left(\frac{\rho'_{\text{вх}}}{\rho_{\text{вх}}} - 1 \right) \right].$$

12.3.5. Мощность, затрачиваемая на прокачку теплоносителя по тракту теплообменного аппарата, определяется по формуле

$$N = \frac{G \Delta p}{\rho}.$$

13. КОЭФФИЦИЕНТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ОДНОФАЗНОГО ПОТОКА

13.1. Коэффициенты сопротивления при стабилизированном течении в круглых трубах

13.1.1. При ламинарном течении ($Re \leq 2300$) коэффициент сопротивления определяется по формуле

$$\zeta = \frac{64}{Re}.$$

13.1.2. При расчете коэффициента сопротивления для турбулентного режима течения необходимо учитывать состояние поверхности стенок канала, т. е. предварительно определить, является ли канал при данном числе Рейнольдса гидравлически гладким или шероховатым.

Условие «гладкости» стенок находится из соотношения $\frac{K_{\text{ш}} w_*}{\nu} < 60$, где $K_{\text{ш}}$ — абсолютная эквивалентная шероховатость стенки, м; $w_* = w \sqrt{\zeta/8}$ — динамическая скорость, м/с.

Величина абсолютной шероховатости принимается: для цельнотянутых труб из коррозионно-стойкой стали $K_{\text{ш}} = 10$ мкм, для труб из углеродистой стали $K_{\text{ш}} = 80$ мкм.

Величина ζ , необходимая для расчета динамической скорости, рассчитывается методом последовательных приближений, при этом в качестве исходного значения выбирается величина ζ в гидравлически гладкой трубе.

13.1.3. Коэффициент сопротивления гладких труб при турбулентном режиме течения определяется в зависимости от числа Рейнольдса по одной из следующих формул:

$$\zeta = \frac{0,316}{Re^{0,25}} \text{ при } 4 \cdot 10^3 < Re \leq 10^4;$$

$$\zeta = \frac{1}{(1,82 \lg Re - 1,64)^2} \text{ при } 10^4 < Re \leq 10^5.$$

13.1.4. Коэффициент сопротивления шероховатых труб при турбулентном режиме течения ($Re > 4 \cdot 10^3$) и значениях относительной шероховатости $8 \cdot 10^{-5} < \frac{K_{\text{ш}}}{d_r} < 12,5 \cdot 10^{-3}$ вычисляется по формуле

$$\zeta = 0,1 \left(1,46 \frac{K_{\text{ш}}}{d_r} + \frac{100}{Re} \right)^{0,25}.$$

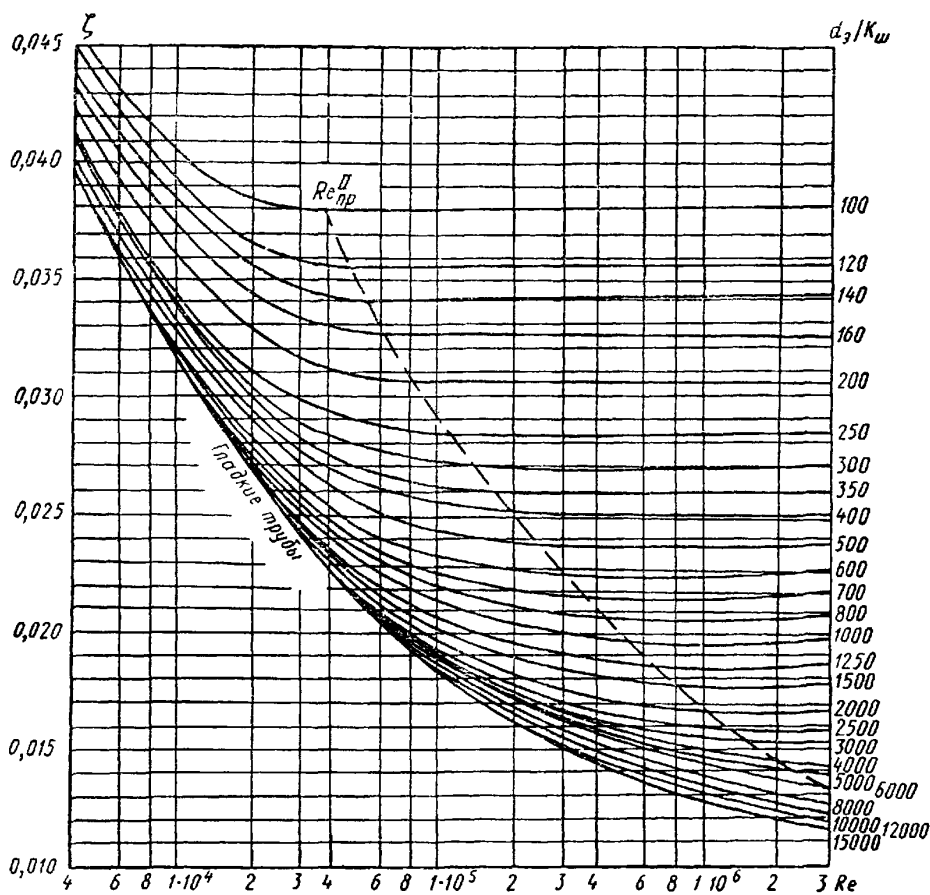
В области квадратичного закона изменения сопротивления, когда коэффициент сопротивления не зависит от числа Рейнольдса, величина коэффициента сопротивления определяется по формуле

$$\zeta = \frac{1}{\left(2 \lg \frac{d_r}{K_{\text{ш}}} + 1,14 \right)^2}.$$

Для круглой трубы $d_r = d_s$.

13.1.5. Для определения коэффициента сопротивления при ламинарном и турбулентном режимах течения в гладких и шероховатых трубах рекомендуется также использовать графические зависимости (черт. 30).

13.1.6. Для начальных зон пароперегревательных участков прямоточных парогенераторов коэффициент сопротивления рассчитывается по формуле $\zeta = 0,184 Re_{\text{ст}}^{-0,2}$, где физические свойства теплоносителя определяются по температуре стенки.

Зависимость коэффициента сопротивления ζ от числа Re и относительной шероховатости

Черт. 30

13.2. Коэффициенты сопротивления в круглых трубах на участке гидродинамической стабилизации потока

13.2.1. При ламинарном течении перепад давления на входном участке трубы, где происходит стабилизация течения ($l_{вх}/d = 0,055 Re$), принимается равным $\Delta p_{вх} = 4,68 \frac{w^2}{2} \rho$.

13.2.2. При турбулентном течении перепад давления на входном участке трубы, где происходит стабилизация течения ($l_{вх}/d = 59 - \frac{106}{4,8 + 0,0001 Re}$), рассчитывается по формуле

$$\Delta p_{вх} = \rho \frac{\bar{w}^2}{2} \left[\left(\frac{w_{ст}}{\bar{w}} \right)^2 - 1 \right],$$

где $\frac{w_{ст}}{\bar{w}} = \left(1 - \frac{1}{1 + 1,3 Re^{0,12}} \right)^{-1}$.

13.2.3. Гидравлическое сопротивление на входном участке кольцевого канала рассчитывается по формуле

$$\zeta = \left\{ (0,015 + 0,2 Re_x^{-1/6}) [1 + 0,28 (1 - e^{-0,18 Tu})] + 0,0035 \left(\frac{2\delta^{**}}{d_k} \right)^{0,5} \right\} \left(\frac{T_{ст}}{T_{ж}} \right)^n,$$

где $\delta^{**} = [0,036 + 0,03(1 - e^{-0,3Tu})] Re_x^{0,2} (1 + \frac{2x}{d_n})^{0,2}$;

$$n = -0,03 Re_{d_n}^{0,2} (1 - e^{-0,184 \frac{x}{d_n}});$$

Re_{d_n} — критерий Рейнольдса, рассчитанный по наружному диаметру внутреннего цилиндра;

Re_x — критерий Рейнольдса, рассчитанный по длине входного участка для случая обтекания пластины;

$\frac{T_{ст}}{T_{ж}}$ — температурный фактор.

Коэффициент турбулентности Tu выбирается в зависимости от условий входа:

прямой вход в кольцевой канал без решетки. $Tu = 2 \div 3\%$;

решетка на входе в канал: $Tu = 4 \div 5\%$;

успокоительная мелкоячеистая сетка: $Tu = 1 \div 2\%$.

Диапазон применения указанных формул: $Re_x = 3 \cdot 10^5 \div 3 \cdot 10^7$; $Re_{d_n} = 7 \cdot 10^3 \div 3 \cdot 10^5$; $Tu = 0,7 \div 7\%$;

$T_{ст}/T_{ж} = 1 \div 3$.

13.3. Коэффициенты сопротивления при стабилизированном течении в трубах некруглого проходного сечения

13.3.1. Коэффициент сопротивления для труб с эллиптическим проходным сечением при ламинарном течении определяется по формуле

$$\zeta = \frac{8}{Re} \left(\frac{d_r}{b_2} \right)^2 \left[1 + \left(\frac{b_2}{b_1} \right)^2 \right],$$

где b_1 и b_2 — большая и малая полуоси эллипса.

При турбулентном течении коэффициент сопротивления для эллиптических труб рассчитывается по рекомендациям п. 13.1.3. При этом в качестве определяющего размера выбирается гидравлический (эквивалентный) диаметр.

13.3.2. Коэффициент сопротивления для труб с сечением в виде равнобедренного треугольника при ламинарном течении вычисляется по формуле

$$\zeta = \frac{1}{Re} \frac{48(1 - \lg^2 \beta)(B + 2)}{(B - 2)(\lg \beta + \sqrt{1 + \lg^2 \beta})^2},$$

где β — половина угла при вершине равнобедренного треугольника;


$$B = \sqrt{4 + \frac{5}{2} \left(\frac{1}{\lg^2 \beta} - 1 \right)}.$$

При турбулентном течении ($10^4 < Re < 10^6$) коэффициент сопротивления для труб с сечением в виде равнобедренного треугольника рассчитывается по табл. 6.

Таблица 6

Коэффициенты сопротивления для треугольного канала				
β	10°	12°	20°	40°
ζ/ζ_0	0,73	0,85	0,89	0,95

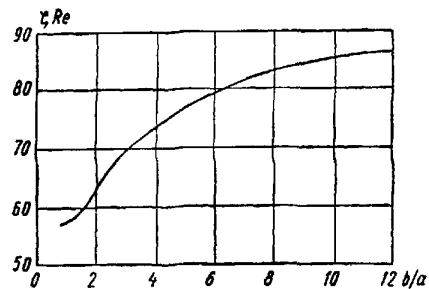Коэффициент сопротивления для труб
прямоугольного сечения в ламинарной
области



Черт. 31

Значение ζ_0 , входящее в табл. 6, находится в соответствии с рекомендациями п. 13.1.3 для прямой трубы. При этом в качестве определяющего размера выбирается гидравлический диаметр треугольного канала.

13.3.3. Коэффициент сопротивления для труб прямоугольного сечения при ламинарном течении для отношения сторон $1 \leq b/a \leq 12$ определяется по черт. 31.

При турбулентном течении коэффициент сопротивления для труб с прямоугольным сечением при отношении сторон $3 \leq b/a \leq 10$ рассчитывается по п. 13.1.3. За определяющий размер принимается гидравлический диаметр прямоугольного канала

13.4. Коэффициенты сопротивления при течении в концентрических кольцевых каналах

13.4.1. Коэффициент сопротивления при течении в концентрических кольцевых каналах рассчитывается по формуле

$$\zeta = \zeta_0 K_\Phi,$$

где ζ_0 — коэффициент трения в эквивалентной по гидравлическому диаметру ($d_r = 2(r_2 - r_1)$) круглой трубе; определяется согласно подразделу 13.1;

K_Φ — коэффициент формы для концентрического кольцевого канала

13.4.2. При ламинарном режиме течения коэффициент формы для концентрического кольцевого канала определяется по формуле

$$K_\Phi = \frac{(1 - \theta)^2}{1 + \theta^2 + \frac{1 - \theta^2}{\ln \theta}},$$

где $\theta = r_1/r_2$; $0,1 < \theta < 0,9$; r_1 — меньший радиус кольцевого канала, м; r_2 — больший радиус кольцевого канала, м.

13.4.3. При турбулентном режиме течения коэффициент формы для концентрического кольцевого канала рассчитывается по формуле

$$K_\Phi = \left[\frac{1 - \theta}{1 + \frac{1 - \theta^2}{\ln \theta}} \right]^{0,62} (1 + 0,04 \theta).$$

Диапазон применимости указанного соотношения: $2,3 \cdot 10^3 < Re < 4 \cdot 10^6$; $0,06 < \theta < 1$.

13.4.4. Коэффициент сопротивления при турбулентном течении в кольцевом канале с внутренней шероховатой трубой в области частичного и полного проявления шероховатости определяется по формулам: для прямоугольной шероховатости (черт. 32, а)

$$\zeta = (0,053 + 1,85h/d_r) Re^{-0,07};$$

для закругленной трапециевидальной шероховатости (черт. 32, б)

$$\zeta = (0,063 + 5h/d_r) Re^{-0,11}.$$

Формулы справедливы для чисел $Re > Re_{кр}$, при которых коэффициенты сопротивления, рассчитанные по данным формулам и формулам для гладкой трубы (п. 13.1.3), совпадают. Геометрические параметры шероховатости: $d_1/d_2 \approx 0,4$; $s/h \approx 10$.

13.5. Коэффициенты сопротивления при течении в эксцентрических кольцевых каналах

13.5.1. Коэффициент сопротивления при течении в эксцентрических кольцевых каналах рассчитывается по формуле

$$\zeta = \zeta_0 K_\Phi,$$

где ζ_0 — коэффициент трения в эквивалентной по гидравлическому диаметру круглой трубе (см. подраздел 13.1);

K_Φ — коэффициент формы для эксцентрического кольцевого канала.

13.5.2. При ламинарном режиме течения коэффициент формы для эксцентрического кольцевого канала определяется по формуле

$$K_\Phi = \left(1 + 0,25e^2 \frac{1 - \theta}{\theta} \right) \left[1 + \frac{Ae^2}{\theta(1 + \theta)} \right],$$

где $e = a/r_2$ — относительный эксцентриситет;

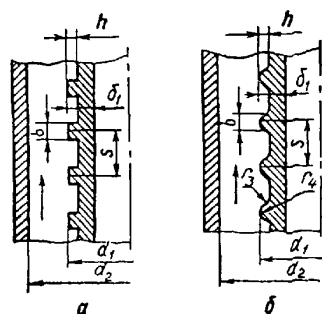
a — расстояние между центрами внешней и внутренней кольцевых стенок;

$$A = 3 - 4,5(1 - \theta) + 2(1 - \theta)^2.$$

Формула применима в следующем диапазоне параметров: $\theta = r_1/r_2 > 0,1 + 0,5e > 0,3$; $Re \leq 2300$.

13.5.3. При турбулентном режиме течения коэффициент формы для эксцентрического кольцевого канала рассчитывается по формуле

Форма шероховатости



а — прямоугольная, б — закругленная трапециевидальная

Черт. 32

$$K_{\Phi} = \left[\frac{1 + 0,25e^2 \frac{1-\theta}{\theta}}{\left(1 + \frac{Be^2}{\theta(1+\theta)}\right)^{1,78}} \right] [1 + 0,35e(1-\theta)^4],$$

где $B = 0,577 - 0,866(1-\theta) + 0,46(1-\theta)^2$.

Формула справедлива в диапазоне режимных параметров: $6,3 \cdot 10^3 < Re < 2,5 \cdot 10^5$; $0,33 \leq \theta \leq 0,1 + 0,5e$.

13.6. Коэффициенты сопротивления при продольном обтекании пучков труб

13.6.1. Коэффициент сопротивления при продольном обтекании пучков труб рассчитывается по формуле

$$\zeta = \zeta_0 K_{\Phi},$$

где ζ_0 — коэффициент трения в эквивалентной по гидравлическому диаметру круглой трубе; K_{Φ} — коэффициент формы для пучка труб.

13.6.2. При ламинарном режиме течения коэффициент формы для продольно обтекаемых пучков труб определяется по черт. 33. Для более точных расчетов (с учетом упаковки) рекомендуются формулы.

$$K_{\Phi} = 0,41 + 1,9 \sqrt{s'd - 1} \quad \text{— для треугольной упаковки;}$$

$$K_{\Phi} = 0,41 + 1,9 \sqrt{s'd - 1} \quad \text{— для квадратной упаковки.}$$

Обе зависимости справедливы в диапазоне $1 \leq s/d \leq 2$.

13.6.3. При турбулентном режиме течения коэффициент формы для треугольной упаковки стержней может быть определен по формуле

$$K_{\Phi} = 0,63(s'd)^{2/3} + (s/d - 1)^{1/2}.$$

Формула справедлива в диапазоне $3 \cdot 10^3 < Re < 1,5 \cdot 10^5$ при изменении относительного шага в пределах $1 < s/d < 1,5$.

Для квадратной упаковки стержней коэффициент формы рассчитывается по формуле

$$K_{\Phi} = 0,59 + 0,19(s/d - 1) + 0,52[1 - \exp(-\beta)], \quad \text{где } \beta = 10(s/d - 1).$$

Диапазон применимости данного соотношения: $1 < s/d < 2$; $10^4 \leq Re \leq 2 \cdot 10^5$. В числе Re используется гидравлический диаметр пучка с бесконечным числом труб, определяемый по формулам:

$$d_r = d[2\sqrt{3}/\pi(s/d)^2 - 1] \quad \text{— для треугольной упаковки;}$$

$$d_r = d[4/\pi(s/d)^2 - 1] \quad \text{— для квадратной упаковки.}$$

13.6.4. Автомодельная область для пучков из электрополированных труб ($K_{\text{ш}} \approx 2$ мкм) в диапазоне относительных шагов от 1,077 до 1,308 наступает при $Re \geq 1,5 \cdot 10^5$, при этом с погрешностью 10% можно полагать $\xi = \text{const} = 0,018$.

13.6.5. Коэффициент сопротивления трения при продольном обтекании пучков гладких труб в переходной области чисел Рейнольдса определяется по формуле

$$\zeta = \zeta_{\text{л}} E + \zeta_{\text{тур}} (1 - E),$$

где $E = 0,5 \left\{ 1 - \text{th} \left[0,8 \left(\left(\frac{Re}{1,45 \cdot 10^5} \right)^{0,333} - 1 \right) \right] \right\}$; $\zeta_{\text{л}}$ и $\zeta_{\text{тур}}$ — коэффициенты сопротивления ламинарного и турбулентного режимов течения для различных видов упаковки; определяются по пп. 13.6.1—13.6.4

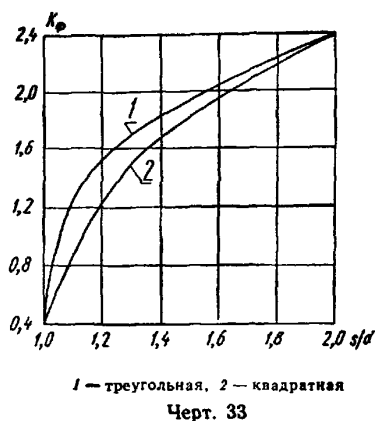
13.7. Коэффициенты сопротивления при течении внутри змеевиков

13.7.1. Коэффициент сопротивления при течении внутри змеевиков с относительным диаметром навивки $d_{\text{зм}}/d > 4$ рассчитывается по формуле

$$\zeta = \zeta_0 K_{\Phi},$$

где ζ_0 — коэффициент трения в прямой трубе того же диаметра, что и труба змеевика; определяется по п. 13.1.3; K_{Φ} — коэффициент формы змеевика данного относительного диаметра навивки $d_{\text{зм}}/d$.

Коэффициент формы для треугольной и квадратной упаковок пучков труб



13.7.2 Коэффициент сопротивления при движении однофазного теплоносителя внутри винтового змеевикового канала рассчитывается в зависимости от режимов течения ламинарный ($De < 11,6$); ламинарный с макровихрями ($De > 11,6$, $Re < Re_{кр}$); турбулентный ($Re_{кр} < Re < Re_{авт}$); автомодельная область турбулентного режима ($Re > Re_{авт}$), где

$$De = Re \sqrt{\frac{d}{d_{зм}}} \text{ — критерий Дина.}$$

13.7.3. Переход к турбулентному режиму течения происходит при значении числа Рейнольдса, равном критическому ($Re = Re_{кр}$), величина которого определяется в соответствии с рекомендациями п. 8.1.1.

13.7.4. Переход к автомодельной области турбулентного режима течения происходит при $Re_{авт} = 12,5 \cdot 10^4 \left(\frac{d}{d_{зм}}\right)^{1,2}$.

13.7.5. При ламинарном режиме течения коэффициент формы змеевика K_{ϕ} равен единице.

13.7.6. При ламинарном с макровихрями режиме течения коэффициент формы змеевика рассчитывается по формуле

$$K_{\phi} = \frac{1}{1 - A \left[1 - \left(\frac{11,6}{De} \right)^{0,51} \right]^{2,9}},$$

где A — безразмерный коэффициент, равный нулю для ламинарного и единице для ламинарного с макровихрями режимов.

13.7.7. При турбулентном режиме течения коэффициент формы змеевика определяется по формуле

$$K_{\phi} = 1 + 1,68 \left(\frac{d}{d_{зм}} \right)^{0,65}.$$

13.7.8. Коэффициент сопротивления внутри змеевиков с большим радиусомгиба ($d_{зм}/d > 2000$) рассчитывается по зависимостям для прямых труб.

13.8. Расчет гидравлических сопротивлений при течении электропроводящих сред в магнитном поле (МГД-сопротивлений)






13.8.1. Воздействие магнитного поля на течение электропроводящих сред может привести к существенному возрастанию гидравлического сопротивления их движению в каналах, в результате чего сопротивление в отсутствии поля может считаться пренебрежимо малым по сравнению с МГД-сопротивлением.

13.8.2. Гидродинамика потока проводящей жидкости в магнитном поле имеет сложный характер, определяемый рядом факторов (взаимным расположением векторов скорости и магнитной индукции, относительной проводимостью стенок и жидкости, степенью однородности и величиной магнитного поля, конфигурацией канала и полюсов магнита и др.), которые, в свою очередь, влияют на величину МГД-сопротивления.

13.8.3. Формулы, рекомендуемые для расчета коэффициентов МГД-сопротивления различных типов МГД-течений, условно разбиты на четыре категории и в соответствии со схемой МГД-течения сведены в табл. 7—10.

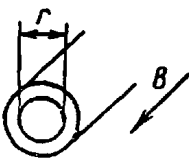Таблица 7

МГД-сопротивление в каналах с проводящими (штриховка) и непроводящими (без штриховки) стенками в однородном магнитном поле

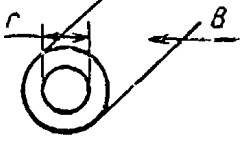Схема течения	Режим течения	
	турбулентный	ламинарный
	$\lambda = \lambda_0 \left[1 - 1,85 \left(\frac{Ha}{Re} \right)^{1,6} \right]$ 	$\lambda = 1,6/Re$ 
		$\lambda = 1,18 \frac{Ha}{Re} \left(1 - \frac{3\pi}{4Ha} \right)^{-1}$ 

Продолжение табл. 7

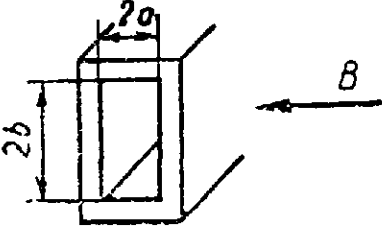
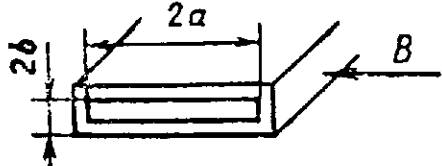
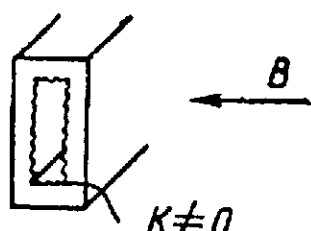
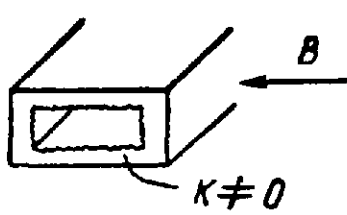
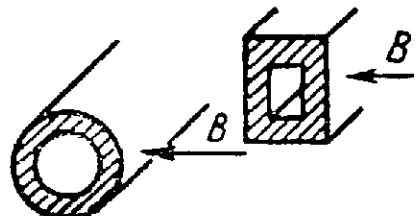
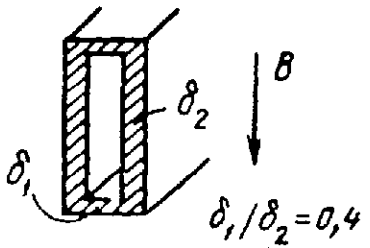
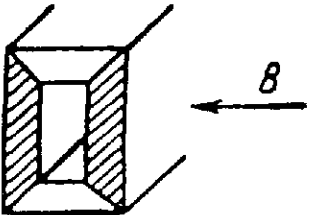
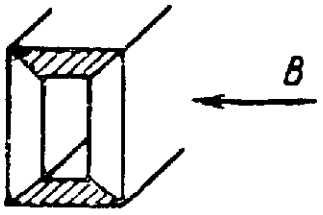
Схема течения	Режим течения	
	турбулентный	ламинарный
	$\lambda = \lambda_0 (1 + 1,67N)$ при $\beta = 2$ $\left(\frac{ab}{a+b}\right)$	$\lambda = \frac{2Ha}{Re} \left(1 - \frac{0,852}{Ha^{1/2}\beta} - \frac{1}{Ha}\right)^{-1}$ α
	$\lambda = \lambda_0 (1 - 3,85N)$ $\left(\frac{ab}{a+b}\right)$	$\lambda = \frac{2Ha}{Re} \left(1 - \frac{0,852}{Ha^{1/2}\beta} - \frac{1}{Ha}\right)^{-1}$ α
		$\lambda = \lambda_0 (1 + \gamma N)$, где $\gamma = 2 \div 6$ α
	$\lambda = \lambda_0 (1 - 2,8 N)$ $\left(\frac{ab}{a+b}\right)$	$\lambda = \frac{2Ha}{Re} \left(1 - \frac{0,852}{Ha^{1/2}\beta} - \frac{1}{Ha}\right)^{-1}$ α
	$\lambda = 2N$ при $\alpha Ha \gg 1$ и $\alpha \gg 1$; $\lambda = 2\alpha N$ при $\alpha \ll 1$	α
	$\lambda = 0,063N^{0,8}$ $Re = (9 \div 108) 10^3$, $\beta = 0,3$, $Ha = 480 \div 2700$, $N = 3 \div 800$ $\left(\frac{2ab}{a+b}\right)$	
	$\lambda = 33\lambda_0 (1 + 2N)$ при $\beta = 1$, $N \geq 0,3$ α	$\lambda = \frac{2}{Re} [0,3, (\beta Ha^{3/2}) + 1/Ha^2]^{-1}$ α
	$\lambda = \lambda_0 (1 + 2N)$ при $\beta = 1$ α	$\lambda = \frac{2Ha}{Re} \left[1 - \frac{0,956}{\beta Ha^{1/2}} - 1/Ha\right]^{-1}$ α

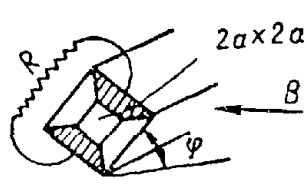
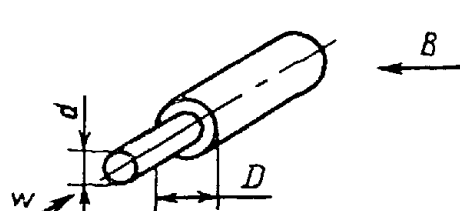
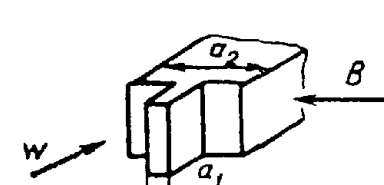
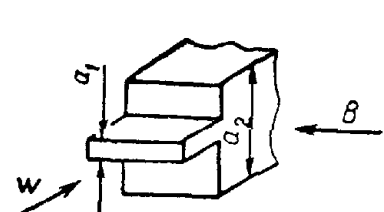
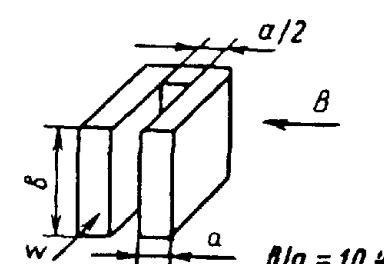
Схема течения	Режим течения	
	турбулентный	ламинарный
	$\lambda = \frac{33\lambda_0}{\operatorname{ch} 2\varphi} (1 + 2N)$ <p>при $\varphi < 45^\circ$, $R = \infty$</p>	$\lambda = \frac{N}{4} \left[\sec 2\theta \left(1 - \frac{1}{\operatorname{Ha} \cos \theta} \right) \right]^{-1}$ <p>при $\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi$, $\varphi \leq 45^\circ$, $R = 0$</p>
	$\lambda = 133\lambda_0 (1 - \operatorname{th} 2\varphi) (1 + 2N)$ <p>при $\varphi > 45^\circ$, $R = \infty$</p>	$\lambda = \frac{N}{4} (1 + \operatorname{tg} \theta)^{-1}$ <p>при $\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi$, $45^\circ \leq \varphi < 90^\circ$, $R = 0$</p>

Таблица 8

МГД-сопротивление в элементах каналов с непроводящими стенками

Схема течения	Расчетные формулы и диапазон применимости
	$\zeta = \zeta_0 + 0,74N \left(1 - \frac{d^2}{D^2} \right)$
	$\zeta = \zeta_0 + 11,2N \left(1 - \frac{a_1}{a_2} \right),$ <p>где $a_2/a_1 \geq 2,5$</p>
	$\zeta = \zeta_0 \text{ при } a_2/a_1 \geq 6;$ $\zeta = \zeta_1 (1 - 0,38N) \text{ при } a_2/a_1 = 2,5;$ $\zeta = \zeta_0 (1 - 0,86N) \text{ при } a_2/a_1 = 1,67$
	$\zeta = 0,7N \text{ при } N < 100, \operatorname{Ha} < 950;$ $\zeta = 9,2 (N^{2/3} - 108) \text{ при } 4500 < N < 15000, 1930 < \operatorname{Ha} < 4680,$ $\zeta = 78,5 (N^{1/2} - 65) \text{ при } 15000 < N < 40000, 1930 < \operatorname{Ha} < 4680$

Продолжение табл. 8

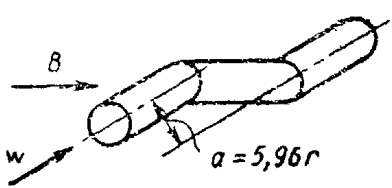
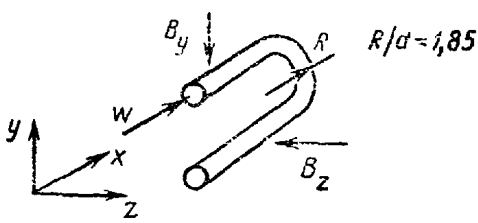
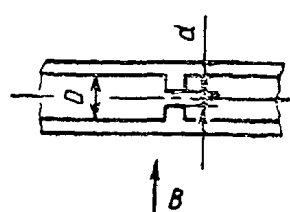
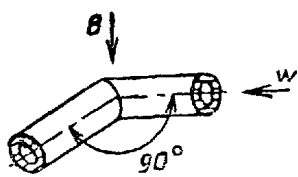
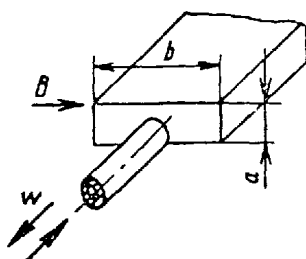
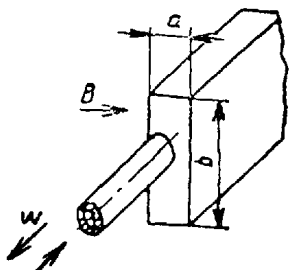
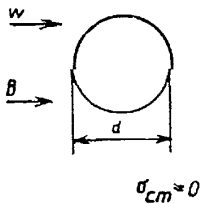
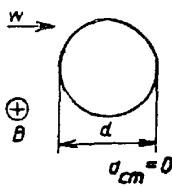
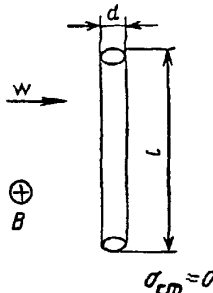
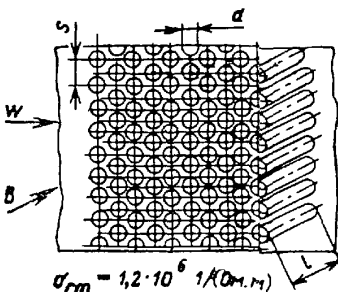
Схема течения	Расчетные формулы и диапазон применимости
	$\zeta = 0,343N$ при $0 < N < 200$, $6 \cdot 10^2 < Re < 9 \cdot 10^3$ $\zeta = 2,35(N^{2,3} - 5)$ при $N > 200$
	При $2 \cdot 10^4 < Re < 5 \cdot 10^5$ и $0 < Ha < 700$ для поля B_z $\zeta = K \frac{3}{2} \pi \frac{Ha}{Re} \left(1 - \frac{3\pi}{Ha}\right)^{-1}$, где $K = 1,05 \div 1,15$, для поля B_y $\zeta = 0,275N$
	$\zeta = \zeta_0 + \frac{0,15(\omega - 1)}{\omega} N$ при $\omega = \frac{D^2}{a^2} \leq 2$; $\zeta = \zeta_0 + \frac{(0,5 - 0,7\omega^{-1})(\omega - 1)}{\omega} N$ при $\omega > 2$

Таблица 9

МГД-сопротивление в элементах каналов с проводящими стенками ($\sigma_{ст} \approx 1,2 \cdot 10^6$ 1/(Ом·м))

Схема течения	Расчетные формулы и диапазон применимости
	$\zeta = 2,7N^{0,8}$ при $N \approx 0,4 \div 115$, $Ha = 200 \div 970$, $Re = (8 \div 100) 10^3$, $\alpha = 0,0386$
	$\zeta = 1,7N^{0,9}$ при $N = 4 \div 800$, $Ha = 480 \div 2700$, $Re = (8 \div 125) 10^3$, $b/a = 0,3$
	$\zeta = 5,3N^{0,75}$ при $N = 15 \div 800$, $Ha = 680 \div 2700$, $Re = (8 \div 125) 10^3$, $b/a = 0,3$

МГД-сопротивление при внешнем обтекании тел

Схема течения	Режим течения	
	турбулентный	ламинарный
 <p>$\sigma_{cm} \approx 0$</p>	$c = 0,33 Ha / \sqrt{Re}$ при $10^4 < Re < 2,5 \cdot 10^5$, $10 < N < 80$	$c = c_0 (1 + \frac{3}{8} Ha)$ при $Re \ll 1$, $Ha \ll 1$; $c = c_0 + 2/9 Ha$ при $Re \ll Ha$, $Ha \gg 1$
 <p>$\sigma_{cm} = 0$</p>	$c = c_0 (1 + Ha / \sqrt{Re})$ при $10^3 < Re < 8,6 \cdot 10^3$, $0 < N < 1,5$; $c = c_0 (1 + 0,7 Ha / \sqrt{Re})$ при $2 \cdot 10 < Re < 5 \cdot 10^2$, $0 < N < 2,3 \cdot 10$	$c = c_0 (1 + \frac{9}{16} Ha)$ $Re \ll 1$ и $Ha \ll 1$
 <p>$\sigma_{cm} \approx 0$</p>	$c = c_0 (1 + 2,2 Ha / \sqrt{Re})$ при $l/d \approx 30$	$c = \frac{16\pi}{Re} \frac{1}{2 \ln 4/Ha - 2,16}$ при $Re \ll 1$ и $Ha \ll 1$
 <p>$\sigma_{cm} = 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ 1/(Ом.м)}$</p>	$\frac{s}{d} = 1,08$, $\frac{l}{s-d} = 17$; $\zeta = 5 + 9$ ($\zeta < \zeta_0$ — см. черт. 34); $Re = (3 \div 16) 10^4$; $Ha = 360 \div 2300$; $N = 1,5 \div 175$	

В кружочках обозначены характерные размеры для каждого типа МГД-течений, по которым рассчитываются параметры, входящие в формулы. Стрелками указано направление движения жидкости \vec{w} и направление магнитного поля \vec{B} .

В формулах, приведенных в табл. 7—10, использованы следующие обозначения:

$$\left. \begin{aligned} \zeta &= \frac{2\Delta p}{\rho w^2}; \\ \lambda &= \zeta \frac{l}{L}; \\ c &= \frac{2F}{\rho w^2}; \end{aligned} \right\} \text{— коэффициенты МГД-сопротивлений;}$$

ζ_0, λ_0, c_0 — коэффициенты гидравлических сопротивлений в отсутствии магнитного поля;

$$Re = \frac{wl}{\nu} \text{— критерий Рейнольдса;}$$

$$Ha = BI \sqrt{\frac{\sigma}{\rho}} \text{— критерий Гартмана;}$$

$$N = \frac{Ha^2}{Re} = \frac{\sigma B^2 l}{\rho w} \text{— критерий Стюарта (параметры МГД-взаимодействия);}$$

B — индукция магнитного поля, Т;

$\sigma, \sigma_{ст}$ — проводимость среды и стенки соответственно, $1/(\text{Ом} \cdot \text{м})$;

l — характерный размер, м;

L — длина МГД-канала, м;

F — поверхность обтекаемых тел, м^2 ;

$$\alpha = \frac{\sigma}{\sigma_{ст}} \frac{\delta}{l} \text{— параметр проводимости;}$$

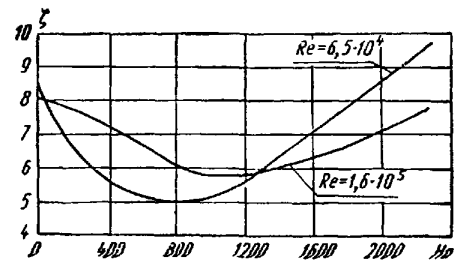
δ — толщина стенки, м;

β — отношение сторон канала прямоугольного сечения;

K — относительная шероховатость стенки;

γ — коэффициент, учитывающий размер, форму и взаимное расположение элементов шероховатости.

Зависимость $\zeta = f(Ha)$ для МГД-течения (поперечное обтекание шахматного пучка)



Черт. 34

14. КОЭФФИЦИЕНТЫ МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРИ ТЕЧЕНИИ ОДНОФАЗНОЙ СРЕДЫ

14.1. Коэффициенты сопротивления при течении через диафрагмы

14.1.1. Коэффициент сопротивления при внезапном расширении канала рассчитывается по формуле

$$\zeta = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2,$$

где $n = f_2/f_1 > 1$ — отношение площади проходного сечения канала за расширением к площади канала до расширения (см. рис. 22, а).

В качестве определяющего значения скорости при расчете гидравлических потерь выбирается скорость потока в канале меньшего сечения (до расширения).

14.1.2. Коэффициент сопротивления ζ при выходе потока из канала в большой объем равен единице.

14.1.3. Коэффициент сопротивления при внезапном сужении канала рассчитывается по формуле

$$\zeta \approx 0,5(1 - m) \text{ при } m \leq 0,2;$$

$$\zeta = (1 - m)(0,4 + 0,5m) \text{ при } m > 0,2,$$

где $m = f_2/f_1 < 1$ — отношение площади проходного сечения канала за сужением к площади канала перед сужением (см. рис. 22, б).

При расчете гидравлических потерь в качестве определяющей скорости выбирается скорость потока в канале меньшего сечения (за сужением).

14.1.4. Коэффициент сопротивления при выходе потока из большого объема в канал ($F_2 = \infty$, $m = 0$), заделанный заподлицо в стенку при совершенно острой кромке, $\zeta = 0,5$.

14.1.5. Потери при течении среды через диафрагмы с произвольной глубиной отверстий l_d ($l_d \geq 0$) с острой кромкой на входе и при различных диаметрах каналов до диафрагмы Δp_1 и за ней Δp_2 рассчитываются по формулам:

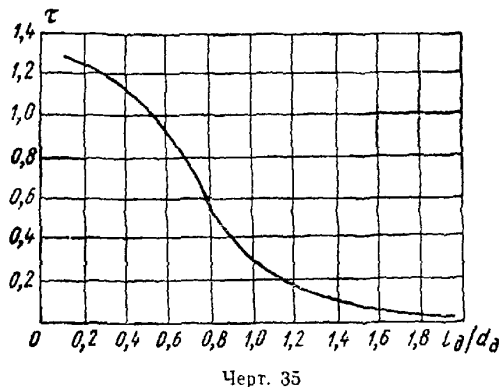
$$\Delta p_1 = \zeta_1 \frac{w_1^2 \rho}{2};$$

$$\zeta_1 = 0,5(1-m) + \tau \sqrt{1-m} (1-n) + (1-n)^2 + \lambda \frac{l_1}{d_1};$$

$$\Delta p_2 = \zeta_2 \frac{\omega_2^2 \rho}{2};$$

$$\zeta_2 = 0,5 \frac{1-m}{n^2} + \tau \sqrt{1-m} \frac{1-n}{n^2} + \left(\frac{1}{n} - 1\right)^2 + \lambda \frac{l_2}{d_2},$$

Зависимость коэффициента τ от относительной глубины отверстия диафрагмы



Черт. 35

где ω_1, ω_2 — скорости потока в каналах до диафрагмы и за ней, м/с;

$m = f_0/f_1$ — отношение площади проходного сечения диафрагмы (решетки) к площади канала до диафрагмы;

$n = f_0/f_2$ — отношение площади проходного сечения диафрагмы к площади канала за диафрагмой;

$\tau = f(l_d/d_d)$ — коэффициент, зависящий от относительной глубины отверстий диафрагмы (решетки), определяемый по черт. 35;

λ — коэффициент сопротивления трения о стенки отверстий.

При установке диафрагмы на выходе из канала в большой объем или на входе в канал расчет потерь ведется по вышеприведенным зависимостям с подстановкой значений $n=0$ или $m=0$ соответственно.

Все формулы пп. 14.1.1—14.1.5 справедливы для автомодельной области ($Re > 10^4$).

14.2. Коэффициенты сопротивления дистанционирующих решеток

14.2.1. Коэффициент гидравлического сопротивления дистанционирующих решеток и решеток-интенсификаторов при равномерном распределении расхода по ячейкам проходного сечения определяется по формуле

$$\zeta = \frac{(1-m)(1,4-0,5m)}{m^2} + 0,11 \left(\frac{68}{Re_p} + \frac{K_{ш}}{d_r} \right)^{0,25} \frac{l_p}{m^2 d_r},$$

где $m = f_p/f$ — коэффициент сужения;

$Re_p = \frac{\omega_p d_r}{\nu}$; d_r — гидравлический диаметр проходного сечения решетки, м;

f — проходное сечение канала, м²;

f_p — площадь проходного сечения решетки, м²;

$K_{ш}$ — абсолютная шероховатость материала решетки-интенсификатора, м.

14.2.2. Коэффициент гидравлического сопротивления дистанционирующих решеток и решеток-интенсификаторов с неравномерным распределением расхода по ячейкам определяется по формуле

$$\zeta = \left[1 + \frac{8700}{Re} \sum_i \left| \frac{d_r - d_{ri}}{d_r} \right| \varphi_i \right] \zeta_1,$$

где ζ_1 рассчитывается по формуле п. 14.2.1; d_{ri} — гидравлический диаметр i -й ячейки, м; $\varphi_i = f_{pi}/f_p$ — доля i -й ячейки проходного сечения в общем проходном сечении решетки.

14.2.3. Коэффициент гидравлического сопротивления дистанционирующих муфт, если они установлены в одном ярусе (черт. 36, а), определяется по формуле

$$\zeta = \frac{1}{2} \left(\frac{f_n}{f_m} \right)^2 \left(1 - \frac{f_m}{f_n} \right) + \left(\frac{f_n}{f_m} - 1 \right)^2 + \frac{1,77 (l_m/d_r^m)^{0,44} c (f_n/f_m)^2}{Re^{n+0,152} \left(0,0032 + \frac{0,221}{Re^{0,237}} \right)},$$

где f_n — проходное сечение сборки, м²;

f_m — проходное сечение сборки в месте установки дистанционирующих муфт, м²;

l_m — длина дистанционирующей муфты, м;

d_r^m — гидравлический диаметр сборки в месте установки дистанционирующих муфт, м;

Re — число Рейнольдса, определяемое по гидравлическому диаметру в сборке;

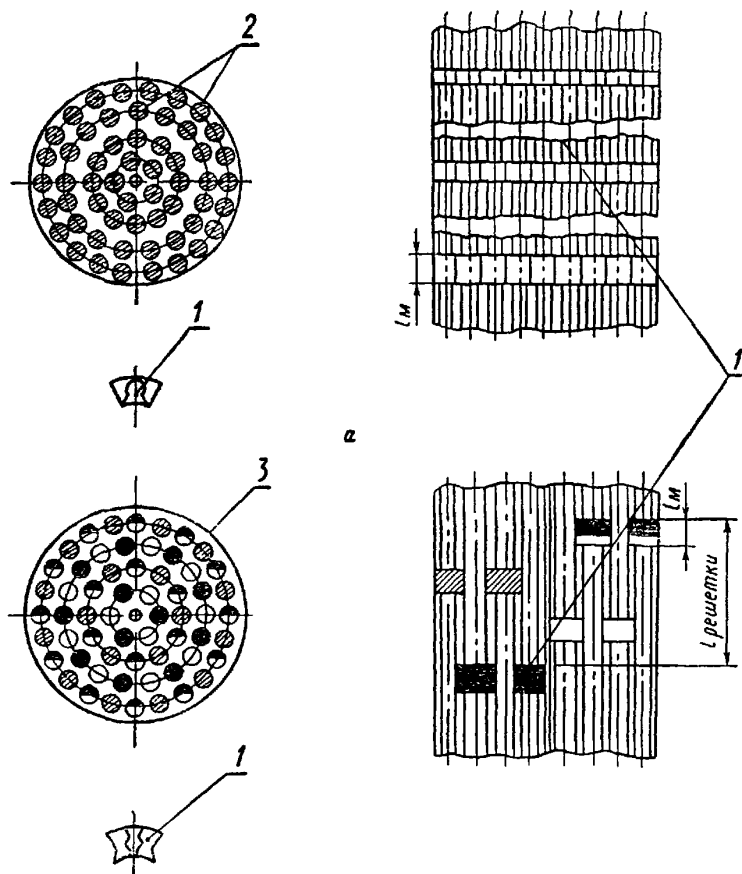
c, n — определяются из экспериментальных зависимостей для коэффициента сопротивления трения сборки вида $\lambda = c Re^{-n}$.

Если дистанционирующие муфты установлены через стержень в одном ряду и по ходу потока разбиты на несколько ярусов (черт. 36, б), то

$$\zeta = \frac{1}{2} \left(\frac{f_n^i}{f_m^i} \right)^2 \left(1 - \frac{f_n^i}{f_m^i} \right) + \left(\frac{f_n^i}{f_m^i} - 1 \right)^2 + \frac{3,6c \left(f_n^i / f_m^i \right)^2}{Re^{0,41+n} \left(0,0032 + \frac{0,221}{Re^{0,237}} \right) \left(l_n^i / d_r^i \right)^{0,43}}$$

(условные обозначения те же, что и в предыдущей зависимости; индекс i указывает номер яруса по ходу потока).

Расположение дистанционирующих муфт



1 — дистанционирующие муфты; 2 — трубки; 3 — канал

Черт. 36

Общее сопротивление такой дистанционирующей решетки из разнесенных по потоку муфт определяется как

$$\zeta = \sum_{i=1}^{l=n} \zeta^i + \zeta_n,$$

где ζ^i — коэффициент сопротивления одного яруса муфт; ζ_n — коэффициент сопротивления участка сборки, на котором установлены муфты, образующие одну решетку.

Предложенные зависимости применимы в области чисел $Re = 10^5 \div 10^6$.

14.3. Коэффициенты сопротивления при течении в поворотах

14.3.1. Сопротивление при течении в поворотах определяется по формуле

$$\Delta p = \left(\zeta_r + \lambda \frac{l}{d} \right) \frac{w^2 \rho}{2},$$

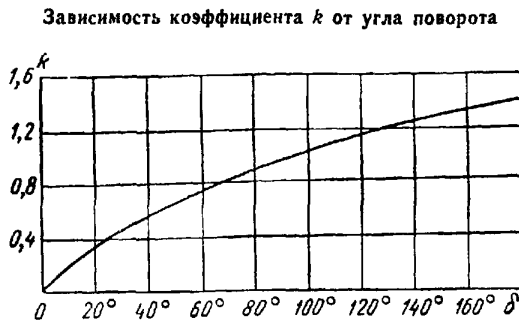
где ξ_r — коэффициент сопротивлениягиба: $\xi_r = 0,73kN$;

λ — коэффициент сопротивления трения о стенкигиба;

l, d — длинагиба и его внутренний диаметр, м;


k — коэффициент, зависящий от угла поворота потока в канале; определяется по черт. 37;

N — коэффициент, зависящий от относительного радиуса закруглениягиба; определяется по черт. 38



Черт. 37

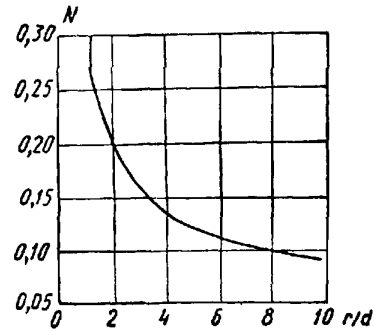Зависимость коэффициента N
от относительного радиуса
закруглениягиба



Черт. 38

15. КОЭФФИЦИЕНТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ТЕЧЕНИИ ОДНОФАЗНОГО ПОТОКА В КАНАЛАХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

15.1. Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании гладкотрубных шахматных и коридорных пучков

15.1.1. Гидравлическое сопротивление многорядного пучка с шахматным и коридорным расположением гладких труб определяется зависимостью

$$\Delta p = \frac{1}{2} \zeta \rho u^2 z,$$

где u — скорость в наименьшем проходном сечении, м/с;

ζ — коэффициент сопротивления на один ряд;

z — число рядов.

15.1.2 Коэффициент гидравлического сопротивления ζ на один ряд для шахматного расположения труб определяется следующим образом.

По графикам на черт. 39, а находится отношение ζ/k , причем в качестве определяющего параметра выбирается поперечный относительный шаг $\sigma_1 = s_1/d$, а затем коэффициент k в зависимости от параметра σ_1/σ_2 , где σ_2 — относительный продольный шаг: $\sigma_2 = s_2/d$.

15.1.3. Коэффициент гидравлического сопротивления ζ на один ряд для коридорного расположения труб определяется следующим образом.

По графикам на черт. 39, б находится отношение ζ/k , причем в качестве определяющего параметра выбирается относительный продольный шаг σ_2 , а затем коэффициент k в зависимости от параметра $(\sigma_1 - 1)/(\sigma_2 - 1)$.

Приведенные зависимости для коридорного и шахматного пучков справедливы в следующем диапазоне геометрических и режимных параметров: $\sigma_1 = 1,25 \div 7,0$; $\sigma_2 = 1,25 \div 7,0$; $Re = 2 \div 10^6$.

15.2. Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании шероховатых труб

Гидравлическое сопротивление шахматных пучков шероховатых труб определяется по зависимости п. 15.1.1. Коэффициент сопротивления на один ряд рассчитывается по следующим зависимостям:

$$\zeta = 14,4 (\sigma_1 - 1)^{-0,4} Re^{-0,3} (K_{ш} d)^{0,15}$$

для $10^3 < Re < 2 \cdot 10^5$; $1,25 < \sigma_1 < 2$; $0,93 < \sigma_2 < 2$; $6 \cdot 10^{-3} < K_{ш}/d < 40 \cdot 10^{-3}$;

$$\zeta = 0,45 (\sigma_1 - 1)^{-0,45} (K_{ш}/d)^{0,07}$$

для $2 \cdot 10^5 < Re < 10^7$; $1,25 < \sigma_1 < 2,0$; $1,25 < \sigma_2 < 2,0$; $10^{-3} < K_{ш}/d < 8 \cdot 10^{-3}$.

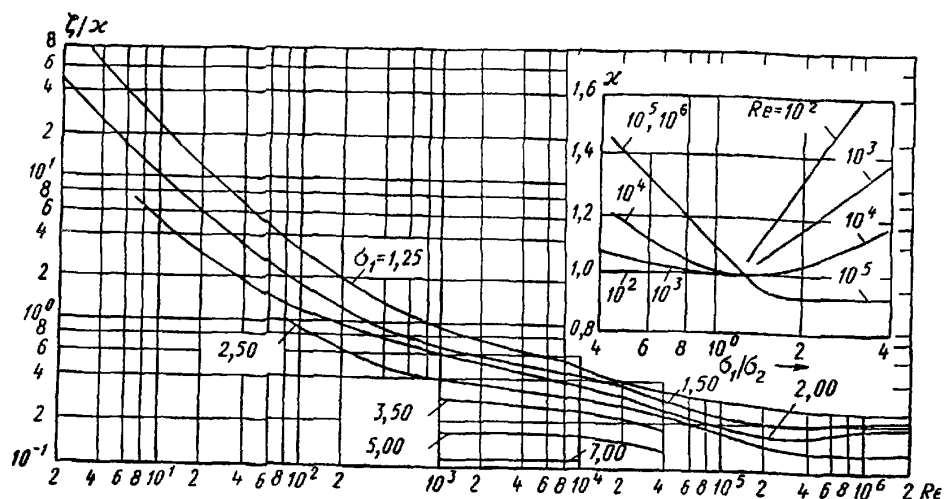
Здесь $K_{ш}$ — величина элементов шероховатости, определяемая по п. 13.1.2.

15.3 Гидравлическое сопротивление многорядных пучков шероховатых труб при поперечном и косом обтекании


Для практических расчетов гидравлического сопротивления многорядных коридорных и шахматных пучков шероховатых труб при поперечном и косом обтекании можно пользоваться следующей зависимостью

$$\Delta p' = \Delta p C_z C_s C_K,$$

Коэффициенты сопротивления шахматных и коридорных пучков труб



а

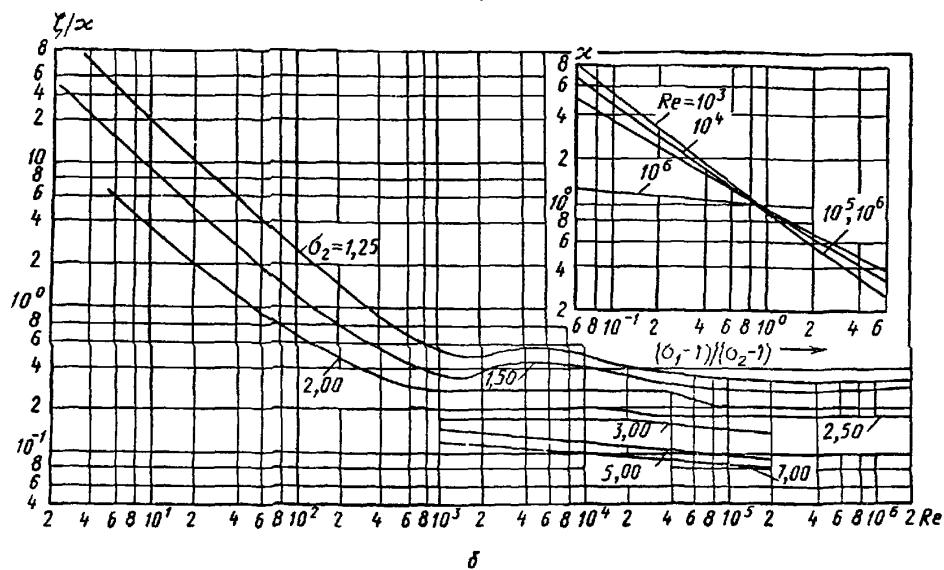

б


Черт 39

где Δp — перепад давления на пучке гладких поперечно обтекаемых труб, МПа,
 C_z , C_s , C_K — поправочные коэффициенты, учитывающие влияние количества рядов, угла атаки и шероховатости труб


Значение поправочного коэффициента C_z находится по черт 40, а значения коэффициентов C_β и C_K определяются по черт 41

При расчете гидравлического сопротивления за определяющую температуру принимается температура набегающего потока, за определяющую скорость — средняя скорость в наименьшем проходном сечении пучка, а за определяющий размер — наружный диаметр трубы

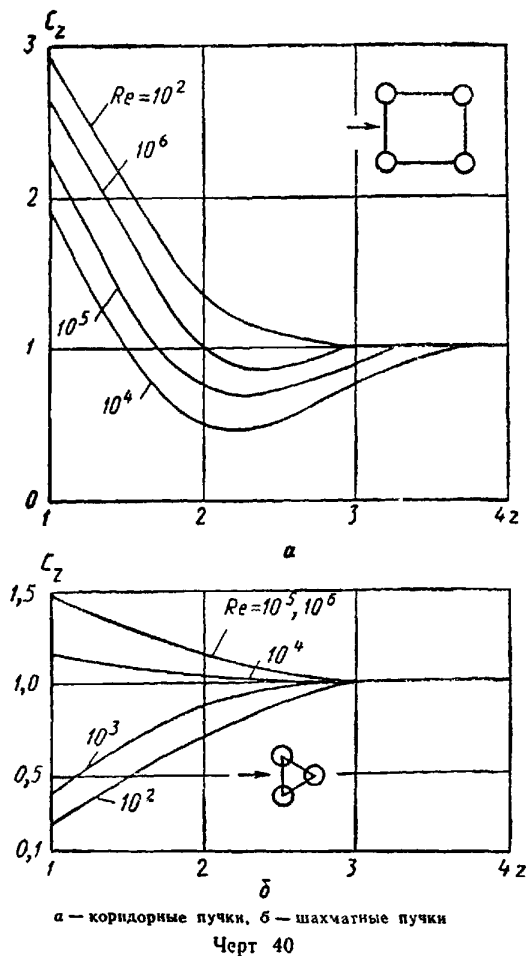Поправочный коэффициент C_z для расчета гидравлического сопротивления коридорных и шахматных пучков



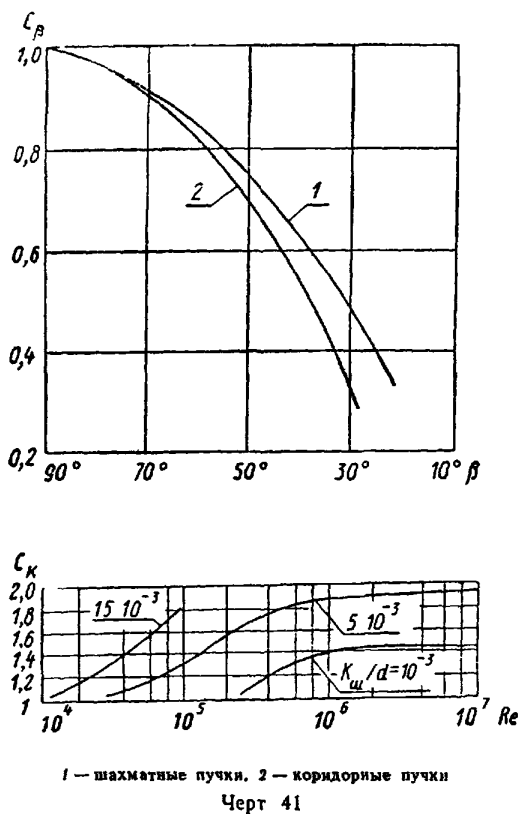Поправочные коэффициенты C_β и C_K для расчета гидравлического сопротивления коридорных и шахматных пучков



15.4. Коэффициенты сопротивления при внешнем обтекании змеевиковой поверхности

15.4.1. Для змеевиков большого диаметра ($d_{зв}/d > 20$) коэффициент гидравлического сопротивления определяется по формулам для поперечного обтекания пучков труб, приведенным в п 15.1.

15.4.2. Для сборок однозаходных змеевиков малого диаметра, оси навитки которых расположены по равностороннему треугольнику с шагом $s_1/d_{зв} = 1,25$, при $7 \cdot 10^3 < Re < 2 \cdot 10^5$.

$$\zeta_0 = 0,133 Re^{-0,074} \quad \text{при } \sigma_2 = 1,10,$$

$$\zeta_0 = 0,235 Re^{-0,074} \quad \text{при } \sigma_2 = 1,16,$$

$$\zeta_0 = 0,288 Re^{-0,074} \quad \text{при } \sigma_2 = 1,31,$$

где ζ_0 — коэффициент сопротивления на один виток

Число Рейнольдса рассчитывается по скорости в узком сечении и диаметру трубы змеевика.

15.4.3. Для сборок однозаходных змеевиков с относительным шагом навивки $\sigma_2 = 1,25 \div 1,3$, помещенных в общую обечайку, а также для одиночных змеевиков, расположенных в кольцевой щели между обечайкой и вытеснителем, гидравлическое сопротивление определяется по зависимости

$$\Delta p = \frac{1}{2} \zeta \rho u_{\text{нзб}}^2 l / d_r,$$

где l — длина канала, м; d_r — гидравлический диаметр канала, м; определяется как учетверенное отношение объема жидкости в канале к смоченной поверхности. В частности, для одиночного змеевика в кольцевом канале

$$d_r = h \frac{4d_{\text{ср}} \cos \theta - nE^2 h}{2d_{\text{ср}} \cos \theta + nEh},$$

где $d_{\text{ср}} = 0,5 (d_0 + d_n)$ — средний диаметр кольцевого канала, м;
 d_0 — внутренний диаметр обечайки, м;
 d_n — наружный диаметр вытеснителя, м;
 $h = 0,5 (d_0 - d_n)$ — ширина канала, м;
 $E = d_n / h$ — загромождение канала;
 d_n — наружный диаметр трубы, м;
 θ — острый угол между осью канала и направлением навивки змеевика;
 n — число заходов змеевика.

15.4.4. Коэффициент гидравлического сопротивления ζ (см. п. 15.4.3) для ламинарного с макровихрями режима течения ($Re < Re_{\text{кр}1}$, см. п. 8.1.1) определяется по формуле

$$\zeta = 39 Re^{-0,56},$$

где число Рейнольдса рассчитывается по скорости набегающего потока и гидравлическому диаметру канала.

15.4.5. Коэффициент гидравлического сопротивления ζ (см. п. 15.4.3) для турбулентного режима течения ($4 \cdot 10^4 > Re > Re_{\text{кр}1}$, см. п. 8.1.1) определяется по формуле

$$\zeta = 0,316 Re^{-0,25} \frac{\cos \beta}{\cos \theta \cos^{1,75} (\theta - \beta)},$$

угол β определяется из решения уравнения

$$\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg} \theta \frac{(2h/d_r)^{1,25}}{1 + \frac{2Eh}{s_2 \sin \theta} \left[\frac{2E}{1-E} + \frac{C_f (Re^*)}{\zeta^*} \frac{k^2}{(1-E)^2 (1-E)^{0,4}} \right]},$$

в котором величины C_f и ζ^* также зависят от β :

$$\zeta^* = 0,316 \left[Re \frac{2h}{d_r \cos (\theta - \beta)} \right]^{-0,25};$$

C_f — коэффициент полного сопротивления поперечного обтекания одиночного цилиндра; определяется по графику (черт. 42) в зависимости от модифицированного числа Рейнольдса Re^* :

$$Re^* = Re d_n / [d_r (1 - E^2) \cos (\theta - \beta)];$$

k — коэффициент, определяемый в зависимости от форм-фактора γ ($\gamma = d_{\text{зм}} d_r / (d_{\text{ср}} d_n)$) по формуле

$$K = 0,50 + 0,01 \gamma;$$

$s_2 = \sigma_2 d_n$ — шаг навивки змеевика, м.

Уравнение для определения угла β решается методом итераций. В качестве первого приближения рекомендуется положить $\beta = 0$.

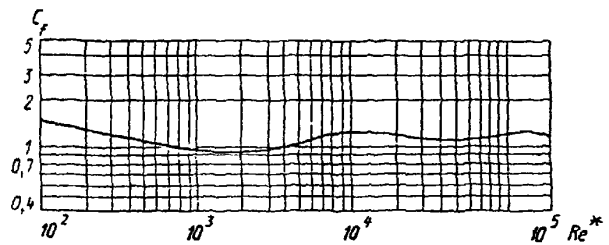
15.5. Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании шахматного пучка труб с круглыми и спиральными однозаходными ребрами

15.5.1. Коэффициент сопротивления шахматного пучка труб с круглыми и спиральными однозаходными ребрами определяется по формуле

$$\zeta_{\text{пуч}} = \zeta_{\text{орб}}^{\text{орб}} C_z,$$

где $\zeta_{\text{орб}}^{\text{орб}}$ — коэффициент сопротивления оребренного пучка, отнесенный к одному ряду; C_z — поправка на малорядность пучка (черт. 43); при $z > 5$ $C_z = 1$

Зависимость C_f от Re^*



Черт. 42

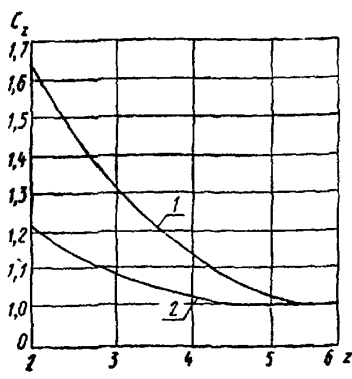
15.5.2. Коэффициент сопротивления шахматного пучка, отнесенный к одному ряду, определяется по формулам:

$$\zeta_{\text{ш}}^{\text{ор}} = 140 (l_0/d_r)^{0,3} \text{Re}^{-0,7}$$

для $10^2 < \text{Re} \leq 1,4 \cdot 10^3$ и $3,5 < l_0/d_r \leq 5$;

Зависимость коэффициента $C_{\text{ш}}$ от числа рядов

$$\zeta_{\text{ш}}^{\text{ор}} = \frac{C_{\text{ш}}^{\text{ор}}}{\text{Re}^{0,25}}$$



1 — коридорные; 2 — шахматные
Черт. 43

для $2,2 \cdot 10^3 < \text{Re} < 1,82 \cdot 10^5$ и $0,15 < l_0/d_r < 6,5$.

Здесь $C_{\text{ш}}^{\text{ор}}$ — коэффициент формы шахматного пучка оребренных труб; $\text{Re} = \omega l_0 / \nu$ — число Рейнольдса, рассчитанное по скорости в наиболее сжатом сечении и условному характерному размеру l_0 :

$$l_0 = \left(1 - \frac{F_p}{F_{\text{п}}}\right) d + \frac{F_p}{F_{\text{п}}} \sqrt{0,785 (d_p^2 - d^2)},$$

где F_p и $F_{\text{п}}$ — соответственно поверхность ребер и полная поверхность оребренной трубы, м^2 ; d_p — диаметр по вершинам ребер, м ;

$$d_r = \frac{4f}{\Pi} = \frac{2[s_p(s_1 - d) - 2\delta h_p]}{2h_p + s_p} \text{ — гидравлический диаметр пучка, м;}$$

s_p — шаг спирали ребра, м ;

s_1 — поперечный шаг труб в пучке, м ;

h_p — высота ребра, м ;

δ — толщина ребра, м ;

Π — смоченный периметр, м ;

f — живое поперечное сечение межтрубного пространства, м^2 .

15.5.3. Коэффициент формы шахматного пучка оребренных труб рассчитывается по формуле

$$C_{\text{ш}}^{\text{ор}} = 5,4 \left(\frac{l_0}{d_r}\right)^{0,3}.$$

15.5.4. Для автомодельной области (при числах Рейнольдса $1,8 \cdot 10^5 < \text{Re} < 10^6$) коэффициент сопротивления, отнесенный к одному ряду пучка, рассчитывается по формуле

$$\zeta_{\text{ш}}^{\text{ор}} = 0,26 \left(\frac{l_0}{d_r}\right)^{0,3}.$$

15.6. Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании коридорного пучка труб с круглыми спиральными однозаходными ребрами

15.6.1. Коэффициент сопротивления коридорного пучка труб с круглыми спиральными однозаходными ребрами рассчитывается по формуле $\zeta_{\text{пуч}} = \zeta_{\text{ш}}^{\text{ор}} z$. Величина поправки на малорядность пучка определяется по черт. 40.

15.6.2. Коэффициент сопротивления, отнесенный к одному ряду пучка, определяется по формуле

$$\zeta_{\text{ш}}^{\text{ор}} = \frac{C_{\text{к}}^{\text{ор}}}{\text{Re}^{0,08}},$$

которая справедлива при $0,85 < l_0/d_r < 11,5$; $0,5 < \psi = \frac{s_1 - 1}{s_2 - 2} < 2,0$; $4 \cdot 10^3 < \text{Re} < 1,6 \cdot 10^5$.

Число Рейнольдса и геометрические размеры пучка определяются в соответствии с п. 15.5.2.

15.6.3. Коэффициент формы коридорного пучка оребренных труб рассчитывается по формуле

$$C_{\text{к}}^{\text{ор}} = 0,52 \phi_0^{-0,68} \left(\frac{l_0}{d_r}\right)^{0,3}.$$

15.7. Коэффициент сопротивления плоскоовальных спирально-оребранных труб

15.7.1. Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании шахматных пучков плоскоовальных спирально-оребранных труб определяются по формуле

$$\zeta = 20,8 \text{Re}^{-0,42} (\sigma_1/\sigma_2)^{-0,65} z,$$

которая справедлива при

$d_1 \cdot d_2 = 5,5 \cdot 13,5 \text{ мм}$; $s_p = 2,0 \text{ мм}$; $h_p = 2,9 \text{ мм}$; $1,5 \geq \sigma_1/\sigma_2 \geq 2,5$; $4 \cdot 10^2 \geq \text{Re} \leq 4 \cdot 10^3$ (см. черт. 59),

где $Re = \frac{wd}{\nu}$; $d = \frac{4fL}{F_n}$ — определяющий размер;
 f — площадь сжатого сечения;
 L — глубина пучка;
 F_n — теплоотдающая поверхность;
 w — скорость в сжатом сечении пучка;
 $\sigma_1 = s_1/d_1$; $\sigma_2 = s_2/d_2$ (см п. 17.7.4).

15.8. Коэффициенты сопротивления при продольном обтекании труб с поперечным однозаходным оребрением

15.8.1. Коэффициент сопротивления при продольном обтекании газом пучков труб с поперечным однозаходным оребрением, собранных по треугольной решетке, определяется по формуле

$$\zeta = f_1(s/d_p) f_2(h_p/d_p) f_3(b/d_p) f_4(Re/Re_a),$$

где $f_1(s/d_p) = 13,4 - (s/d_p)^m$ для $s/d_p > 1,18$;

$f_1(s/d_p) = 13,4 - [2,36 - (s/d_p)]^m$ для $s/d_p < 1,18$;

$$m = 6,3 - 62(b/d_p);$$

$$f_2(h_p/d_p) = 1,035 [0,008 + (h_p/d_p)^{2,9}];$$

$$f_3(b/d_p) = 0,45 [1 + 44,5(b/d_p) - 405(b/d_p)^2];$$

$$f_4(Re/Re_a) = 1 \text{ при } (Re/Re_a) \leq 1,0;$$

$$f_4(Re/Re_a) = 1 \text{ при } (Re/Re_a) \geq 1,0;$$

$$Re_a = 10^3 (b/d_p)^{-1,5};$$

h_p — высота ребра, м;

b — расстояние между ребрами в свету, м;

d_p — диаметр по вершинам ребер, м;

s — расстояние между центрами труб, м;

d_r — гидравлический диаметр ячейки, м;

$$d_r = d_p [1,1(s/d_p)^2 - 1];$$

Re_a — значение числа Re , соответствующее началу участка автомодельности коэффициента сопротивления

Число Re рассчитывается по гидравлическому диаметру ячейки.

Формула действительна в пределах $0 < h/d_p < 0,23$; $0,03 < b/d_p < 0,1$; $1,06 < s/d_p < 1,5$; $0,028 < b/d_r < 0,15$; $0,2 < Re/Re_a < 100$.

15.9. Коэффициенты сопротивления при продольном обтекании труб с поперечным многозаходным оребрением

Коэффициенты сопротивления пучков труб с многозаходным спиральным оребрением при продольном обтекании газом определяются по формулам.

для пучков с расположением труб по треугольной решетке

$$\zeta = 7 Re^{-0,6} - 0,087 s/d_p + 0,132;$$

для пучков с расположением труб по квадратной решетке

$$\zeta = 0,775 (7 Re^{-0,6} - 0,087 s/d_p + 0,132).$$

Формулы справедливы при $10^4 < Re < 2 \cdot 10^5$ и $1 < s/d_p < 1,31$ и подтверждены при испытаниях оребренных труб с числом заходов 26 и относительными размерами

$$h_p/d = 0,25; s_p/d = 8,0; \delta_{cp}/h_p = 0,12; s/d_p = 1,06 \div 1,31.$$

Здесь δ_{cp} — средняя толщина ребра, м;

d — диаметр несущей трубы, м;

s_p — шаг спирали одного ребра, м.

15.10. Коэффициент сопротивления при движении однофазного потока в профилированных трубах

15.10.1. Коэффициент сопротивления труб с внутренними поперечными кольцевыми выступами (кольцевое профилирование) определяется по формуле

$$\zeta = \zeta_0 + 13 \left(\frac{h^2}{td_{г.н}} \right)^{0,9}.$$

15.10.2. Коэффициент сопротивления трубы с внутренними спиральными трехзаходными выступами (спиральное профилирование) определяется по формуле

$$\zeta = \zeta_0 c + 15 \left(\frac{h}{s} \right)^{1,6}.$$

В формулах п. 15.10:

$$c = \left(\frac{Re}{6 \cdot 10^4} \right)^{-0,15};$$

ζ_0 — коэффициент сопротивления исходной гладкой трубы (см. п. 13.1);

$d_{гп}$ — внутренний диаметр исходной гладкой трубы;

h — высота выступов, принимаемая равной глубине наружных канавок;

s — осевой шаг выступов;

t — осевое расстояние между соседними выступами (для труб с кольцевым профилированием $s=t$; для труб со спиральным трехзаходным профилированием $s=3t$).

Коэффициент сопротивления в пп. 15.10 и 15.11 отнесен к скорости потока, определенной для гладкой (исходной недеформированной) трубы.

Диапазон изменения геометрических параметров — см. п. 17.1.11.

15.11. Коэффициент сопротивления при продольном обтекании витых труб

Коэффициент сопротивления пучков витых труб (черт. 15), собранных по равносторонней треугольной решетке с относительным шагом $\sigma = s/d_1 = 1,31$, зависит от числа Re и шага навивки и вычисляется по следующим формулам:

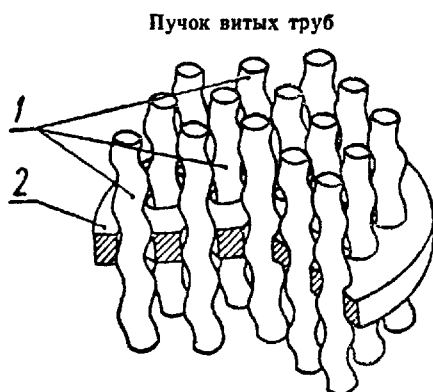
$$\zeta = 0,17 Re^{-0,18} \text{ для } s = 18 \text{ мм, } d' = 17,75 \text{ мм;}$$

$$\zeta = 0,18 Re^{-0,18} \text{ для } s = 40 \text{ мм, } d' = 18,9 \text{ мм;}$$

$$\zeta = 0,54 Re^{-0,25} \text{ для } s = 80 \text{ мм, } d' = 23,5 \text{ мм,}$$


где s — шаг навивки.

Формулы справедливы в диапазоне чисел $Re = 1,4 \cdot 10^4 \div 10^5$ и подтверждены опытными данными для $d = 16$ мм, $s = 21$ мм. Число Re рассчитывается по d_r пучка.



1 — витые трубы; 2 — трубая доска
Черт. 44

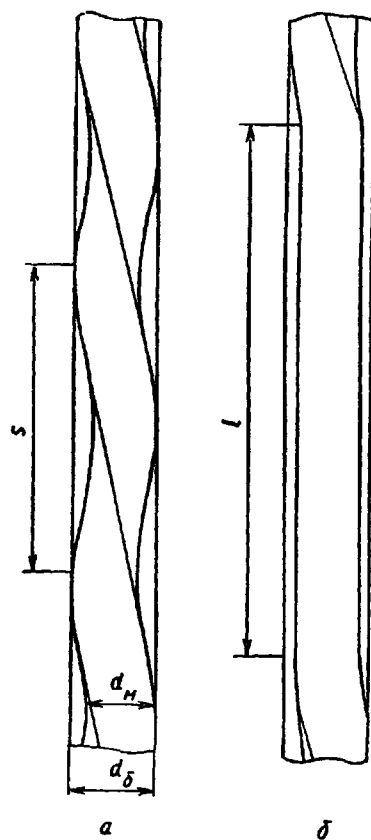Геометрия каналов с внутренней спиральной трубой



а — канал со вставленной спирально навитой трубой; б — канал со вставленной локально-спирально навитой трубой
Черт. 45

15.12. Коэффициенты сопротивления при течении в кольцевых каналах с внутренними спирально навитыми и локально-спирально навитыми трубами

15.12.1. Коэффициент сопротивления при течении однофазного теплоносителя в кольцевых каналах с внутренними спирально навитыми трубами (черт. 45) при ламинарном с макровихрями режиме движения ($2 \cdot 10^3 < Re < Re_{кр}$) определяется по формулам:

при $3 \leq s/d_0 \leq 5$

$$\zeta = 0,5 [1 + 28 (s/d_0)^{-1,6}] \theta^{-0,64} Re^{-0,25} [1 + 0,92 (s/d_0)^{-0,3}];$$

при $5 < s/d_0 \leq 50$

$$\zeta = 0,5 [1 + 706 (s/d_0)^{-3,6}] \theta^{-0,64} Re^{-0,25} [1 + 4,5 (s/d_0)^{-1,2}].$$

Формулы справедливы в диапазоне $\theta = \frac{r_m}{r_0} = 0,5 \div 0,95$.

15.12.2. Коэффициент сопротивления при течении в кольцевых каналах с внутренней локально-спирально навитой трубой в области ламинарного движения с макровихрями рассчитывается по формуле

$$\zeta_{\text{лок}} = \zeta [1 - 0,16 (l/s)^{0,5}],$$

где ζ — коэффициент сопротивления канала с внутренней спирально навитой трубой, определяемый по п. 15.12.1.

Формула справедлива при $l/s = 2 \div 5$.

15.12.3. Переход к турбулентному режиму течения в кольцевых каналах с внутренней спирально навитой и локально-спирально навитой трубами происходит при значении числа Рейнольдса, равном критическому ($Re = Re_{кр}$), величина которого определяется по рекомендациям п. 8.1.1.

15.12.4. При турбулентном режиме течения коэффициент гидравлического сопротивления в кольцевых каналах с внутренней спирально навитой трубой определяется из выражений:

при $3 \leq s/d_0 \leq 5$

$$\zeta = 0,316 [1 + 10 (s/d_0)^{-2}] \theta^{-0,46} Re^{-0,25};$$

при $5 < s/d_0 \leq 50$

$$\zeta = 0,316 [1 + 12,6 (s/d_0)^{-2,1}] \theta^{-0,46} Re^{-0,25}.$$

Формулы справедливы при $Re_{кр} \leq Re \leq 5 \cdot 10^4$ (п. 8.1.1); $\theta = 0,5 \div 0,95$; $3 \leq s \leq 50$.

15.12.5. Коэффициент гидравлического сопротивления при турбулентном режиме течения в кольцевом канале с внутренней локально-спирально навитой трубой определяется по формуле

$$\zeta_{\text{лок}} = \zeta [1 - 0,13 (l/s)^{0,4}],$$

где ζ — коэффициент сопротивления канала с внутренней спирально навитой трубой при турбулентном режиме течения; определяется по п. 15.12.4.

15.13. Коэффициенты сопротивления при продольном обтекании пучков труб

15.13.1. Коэффициент сопротивления трения при продольном обтекании пучков спирально навитых (витых) труб определяется по формуле

$$\zeta = 0,302 [1 + 661 (s/d_n)^{-2,64}] \left(1 + \frac{d_n}{d}\right)^{0,9} Re^{-0,25}.$$

Формула справедлива в диапазоне: $7 \cdot 10^3 < Re < 9 \cdot 10^4$; $s/d = 1,2 \div 1,5$; $s/d_n = 12 \div 40$; $d_n/d = 0,2 \div 0,7$.

Высота наливки d_n спирально навитых труб находится из выражения $d_n = (d' - d)/2$, где d' — диаметр цилиндрической поверхности, описанной около спирально навитой трубы (см. черт. 15, а).

15.13.2. Коэффициент сопротивления трения при продольном обтекании пучков локально-спирально навитых труб, в которых навитые участки периодически чередуются с прямолинейными, рассчитывается по формуле

$$\zeta_{\text{лок}} = \zeta [1 - 0,065 (l/s)^{1,2}],$$

где ζ — коэффициент сопротивления трения пучков спирально навитых труб, определяемый по п. 15.13.1.

Формула справедлива в диапазоне $s/d = 1,2 \div 1,6$, $l/s = 2 \div 5$.

15.14. Коэффициенты сопротивления при течении внутри спирально и локально-спирально навитых труб

15.14.1. Коэффициент сопротивления при течении однофазного теплоносителя внутри спирально навитых труб при ламинарном с макровихрями режиме движения ($2 \cdot 10^3 < Re < Re_{кр}$) определяется по формуле

$$\zeta = 3,5 [1 + 30 (s/d_n)^{-1,3}] \left(1 + \frac{d_n}{d}\right)^{0,54} Re^{-0,53}.$$

15.14.2. Коэффициент гидравлического сопротивления при течении внутри локально-спирально навитых труб при ламинарном с макровихрями режиме течения определяется из следующей зависимости:

$$\zeta_{\text{лок}} = \zeta [1 - 0,057 (l/s)^{1,21}],$$

где ζ — коэффициент сопротивления спирально навитых труб при ламинарном течении с макровихрями.

Формула справедлива в диапазоне относительной длины наливки $l/s = 2 \div 5$ (см. черт. 15, б).

15.14.3. Переход к турбулентному режиму течения в спирально и локально-спирально навитых трубах происходит при значении числа Рейнольдса, равном критическому ($Re = Re_{кр}$), величина которого определяется по рекомендациям п. 8.1.1.

15.14.4. Коэффициент сопротивления при турбулентном течении внутри спирально навитых труб рассчитывается по формуле

$$\zeta = 0,316 [1 + 1,2 \cdot 10^3 (s/d_n)^{-3}] \left(1 + \frac{d_n}{d}\right)^{0,46} Re^{-0,25}.$$

Формула справедлива в следующем диапазоне параметров: $Re_{кр} < Re \leq 8 \cdot 10^4$; $s/d_n = 12 \div 40$; $d_n/d = 0,2 \div 0,7$.

15.14.5. Коэффициент гидравлического сопротивления при турбулентном течении внутри локально-спирально навитых труб рассчитывается по формуле

$$\zeta_{лок} = \zeta [1 - 0,035 (l/s)^{1,42}],$$

где ζ — коэффициент сопротивления спирально навитой трубы при турбулентном течении, определяемый по п. 15.14.4.

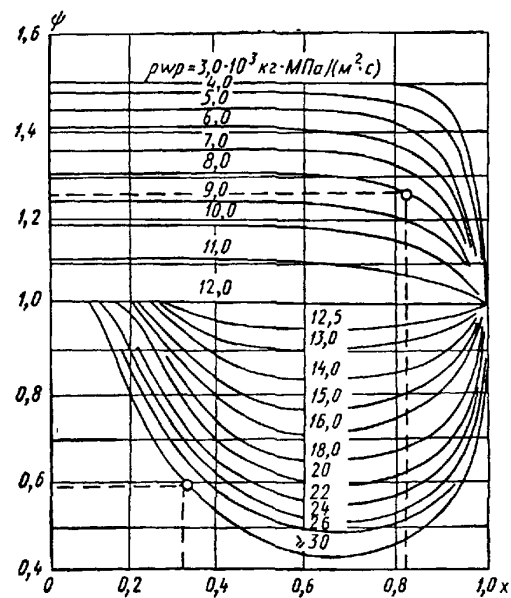
Формула справедлива в диапазоне $l/s = 2 \div 5$.

16. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА

16.1. Сопротивление при течении в круглых трубах


16.1.1. Осредненное по длине канала и режимам течения гидравлическое сопротивление при движении двухфазного потока в трубах определяется в соответствии с рекомендациями п. 12.3.1.

Номограмма для определения коэффициента ψ при расчете потерь на трение при движении пароводяной смеси в необогреваемых трубах



Черт. 46

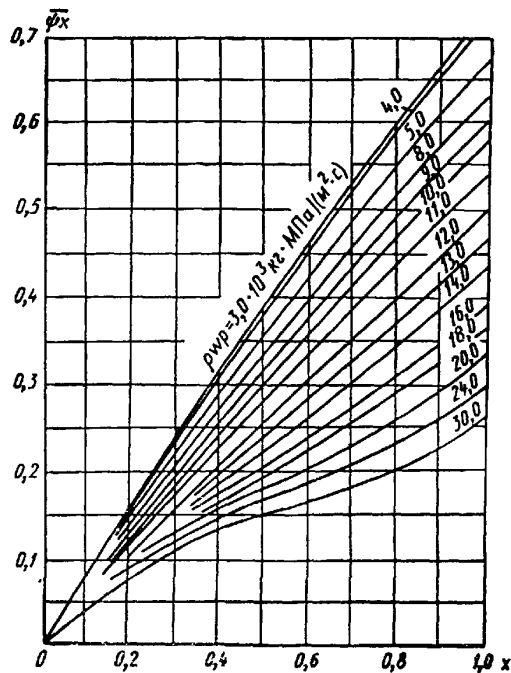Номограмма для определения $\bar{\psi}x$ при давлении $p \leq 18,0$ МПа



Черт. 47

При постоянном паросодержании коэффициент ψ находится по черт. 46. При переменном паросодержании осредненное по длине трубы гидравлическое сопротивление без учета смены режимов течения рассчитывается по формулам

$$\Delta p_{тр} = \left[1 + \bar{\psi}x \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) \right] \zeta_0 \frac{w_0^2 \rho'}{2} \frac{l}{d};$$

$$\bar{\psi}x = \frac{(\bar{\psi}x)_{кон} x_{кон} - (\bar{\psi}x)_{нач} x_{нач}}{x_{кон} - x_{нач}},$$

где значения $(\bar{\psi}x)_{кон}$ и $(\bar{\psi}x)_{нач}$ определяются по черт. 47 для конечного $x_{кон}$ и начального $x_{нач}$ паросодержаний.

16 1 2 Гидравлические потери при движении двухфазного потока в области дисперсно-кольцевого режима течения более точно можно определить с учетом капельного массообмена в пристенном слое по следующей формуле

$$\Delta p = \zeta_0 \frac{(\rho w)^2}{2\rho'} \frac{\rho'}{\rho''} x \left[\frac{1 - G_{пл}/G_{см}}{\varphi^2} + \frac{\sqrt{8} I_{32} K}{\rho w \sqrt{\zeta_0}} \right],$$

где ζ_0 — коэффициент сопротивления потока пара (ядра) в канале с шероховатыми стенками, шероховатость определяется формой волновой поверхности пристенной пленки жидкости:

$$\zeta_0 = \left(2 \lg 3,7 \frac{d}{K_{ш}} \right)^{-2}.$$

Относительная шероховатость стенки определяется выражением

$$\frac{K_{ш}}{d} = 3,1 \cdot 10^{11} \left(\frac{\rho w}{\rho'} \frac{\mu'}{\sigma} \right) \left(\frac{\rho w x d}{\mu''} \sqrt{\frac{\rho''}{\rho'}} \right)^{-2,25}.$$

В исходной формуле I_{32} — интенсивность осаждения капель из ядра потока на пленку, кг/(м²·с):

$$I_{32} = 0,225 \frac{\alpha \mu'' d}{\delta_0^2} \sqrt{\frac{\zeta_0}{8}},$$

где δ_0 — наиболее вероятный диаметр капель, выпадающих из ядра потока, м:

$$\delta_0 = 2,35 \left(\frac{\rho''}{\rho'} \right)^{0,4} \left(\frac{\rho w x}{\rho''} \frac{\mu''}{\sigma} \right)^{-0,27} \frac{\mu'' \sqrt{d}}{\sqrt{\rho' \sigma}},$$

α — относительная объемная концентрация капель в ядре потока

$$\alpha = \frac{1}{1 + \frac{\rho'}{\rho''} \frac{x}{(1-x) - G_{пл}/G_{см}}}.$$

Для вычисления комплекса $G_{пл}/G_{см}$ — отношения расхода жидкости в пленке к расходу смеси в канале — используется следующая зависимость:

$$\frac{G_{пл}}{G_{см}} = \begin{cases} 2,11 \cdot 10^{-5} \left(\frac{\rho w x}{\rho''} \frac{\mu''}{\sigma} \right)^{-2,1} & \text{при } \frac{\rho w x}{\rho''} \frac{\mu''}{\sigma} \geq 10^{-2}; \\ 1,075 \cdot 10^{-2} (\rho'/\rho'')^{0,12} \left(\frac{\rho w x}{\rho''} \frac{\mu''}{\sigma} \right)^{-0,67} & \text{при } \frac{\rho w x}{\rho''} \frac{\mu''}{\sigma} < 10^{-2}. \end{cases}$$

Коэффициент K , входящий в исходную формулу, рассчитывается по формуле

$$K = 0,48 \left(\frac{\rho w x d}{\mu''} \right)^{0,1} (\rho'/\rho'')^{0,2} \left(\frac{\delta_0 v^* \rho''}{\mu''} \right)^{0,3},$$

где $v^* = \frac{\rho w x}{\rho''} \sqrt{\frac{\zeta_0}{8}}$ — динамическая скорость, м/с.

Расчет истинного объемного паросодержания проводится по формуле п 10 1 3

16 1 3 Гидравлическое сопротивление в зоне поверхностного кипения для прямой трубы рассчитывается по следующим зависимостям

Для зоны от точки начала образования пузырей до точки интенсивного парообразования ($x_{нк} < x < x_d$)

$$\frac{\Delta p_{тр}}{\Delta p_0} = 1 + 5,38 \left[\frac{q}{r \rho''} \frac{\bar{\rho}}{\rho w} \right]^{0,7},$$

где $\bar{\rho} = \frac{\rho_{нк} + \rho_d}{2}$ — средняя плотность смеси, кг/м³,

$x_d = -7,8 \left(\frac{q}{r \rho w} \right)^{1,1} \left(\frac{\rho w d}{\mu'} \right)^{0,2} \left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{-0,2}$ — паросодержание в точке интенсивного парообразования;

$x_{нк} = 1,79 x_d$ — паросодержание в точке начала образования пузырей

Для зоны от точки начала интенсивного парообразования до точки развитого кипения ($x_d < x < x_p$) расчет ведется по следующей зависимости

$$\frac{\Delta p_{тр}}{\Delta p_0} = \psi \left[1 + x_s \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) \right],$$

где $\psi = \left[1 + x_2 \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) \right]^{-0,2 x_2} \left\{ 1 + 0,57 x_2^{0,123} (1 - x_2)^2 \left[\frac{1}{0,2 + \frac{\rho''}{\rho'} \sqrt{\text{Fr}_0}} - 5,2 x_2^2 \right] \right\}$ — коэффициент нег-

могенности;

$$x_2 = \frac{x_6 + (x_6 + 2x_d) e^{-2 \left(\frac{x_6}{x_a} - 1 \right)}}{1 + (x_6 + 2x_d) e^{-2 \left(\frac{x_6}{x_a} - 1 \right)}} \text{ — истинное паросодержание;}$$

x_6 — балансное паросодержание;

Fr_0 — критерий Фруда для однофазного потока;

Δp_0 — потери на трение для однофазного потока, Н/м²;

$$x_p = 21 \left(\frac{q}{\rho \rho w} \right)^{0,5} \left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{0,7} \text{ — паросодержание в точке начала развитого кипения.}$$

В зоне ухудшенного теплообмена коэффициент сопротивления трения определяется по формуле

$$\zeta = 0,184 \text{Re}^{-0,2} \left[\frac{\rho''}{\rho'} + x \left(1 - \frac{\rho''}{\rho'} \right) \right]^{p,2}.$$

Соотношения, приведенные в п. 16.1.3, справедливы в следующем диапазоне режимных параметров: $2,9 \leq p \leq 19,6$ МПа; $10^3 \leq \rho w \leq 3,5 \cdot 10^3$ кг/(м²·с); $0,7 \leq q \leq 1,7$ МВт/м².

16.2. Сопротивление при продольном обтекании пучков стержней

16.2.1. Гидравлическое сопротивление при продольном обтекании двухфазным потоком гидравлически гладких пучков стержней рассчитывается по уравнению

$$\Delta p = (\zeta + \zeta_{\text{см}}) \frac{\rho' w_0^2}{2} \frac{l}{d_r},$$

где ζ — коэффициент гидравлического сопротивления для однофазного потока (см. подраздел 13.6);

$\zeta_{\text{см}} = \frac{f(s/d) f(p) f(x)}{f(w_0)}$; $f(s/d)$; $f(p)$; $f(x)$ и $f(w_0)$ — функции, учитывающие влияние на гидравлическое сопротивление соответственно относительного шага, давления, паросодержания, расхода двухфазного потока. Они рассчитываются по следующим формулам:

$$f(s/d) = 1,5 s/d - 0,73;$$

$$f(p) = 0,025 + 1,7 \left[1 - \frac{p-1}{1,64 + 0,915(p-1)} \right];$$

$$f(x) = \frac{3,1x}{1+x} - A \left[\left(\sin \frac{3\pi}{4} x \right)^2 - 0,5x^2 \right];$$

$$f(w_0) = w_0^{0,6}.$$

При $p \leq 8$ МПа $A = 0$, при $p > 8$ МПа $A = 0,7 \left(\frac{p}{8} - 1 \right) \left(0,43 + \frac{\rho w}{3000} \right)$.

Диапазон применения этих формул: $1,07 \leq s/d \leq 1,31$; $1,0 < p < 16$ МПа; $500 < \rho w < 3600$ кг/(м²·с).

16.3. Гидравлическое сопротивление при поперечном обтекании пакетов труб восходящим двухфазным потоком

16.3.1. Потери напора при поперечном обтекании пучков гладких труб рассчитываются по формуле

$$\Delta p = \zeta_0 \frac{w_0^2}{2} \rho_1 \psi \left[1 + x \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) \right],$$

где ζ_0 — коэффициент сопротивления на однофазном потоке.

Для коридорных и шахматных пучков труб при омывании их средой с массовым расходным паросодержанием $x \leq 0,02$ коэффициент негетомогенности $\psi = 1,0$; в других случаях он определяется согласно пп. 16.3.2 и 16.3.3 по формуле

$$\psi = A x^B.$$

16.3.2. Коэффициент ψ для коридорных пучков труб рассчитывается в соответствии со следующими условиями.

При $0,02 < x \leq x_1$ и $0,05 \leq w_0 \leq 0,43$ м/с ($70 \leq \text{ReFr} \leq 72\,000$) $A = 52,6 (\text{ReFr})^{-0,0674}$; $B = 1,03 (\text{ReFr})^{-0,0208}$.

При $x_1 < x < 1$ $A = 1$; $B = -40,58 \gamma_0^{-0,279} (\text{ReFr})^{-0,359}$, где $x_1 = 2,78 \gamma_0^{-0,162} (\text{ReFr})^{-0,293}$; $\gamma_0 = \frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_2}$.
 Re , Fr — рассчитываются по параметрам жидкой фазы.

Указанные соотношения применяются в следующем диапазоне геометрических и режимных параметров $s_1/d = 1,7 \div 2,2$; $s_1/d = 1,1 \div 1,7$; $0,3 \leq \beta < 1$; $0,7 \leq p \leq 8,6$ МПа.

16.3.3 Коэффициент негомогенности ψ для шахматных пучков труб определяется в соответствии со следующими условиями:

при $1,2 \leq s_1/d \leq 1,37$, $1,1 \leq s_2/d \leq 1,2$, $0,02 < x \leq x_2$, $0,05 \leq w_0 \leq 0,93$ м/с ($70 \leq \text{ReFr} \leq 600\,000$)

$$A = 4,43 (\text{ReFr})^{-0,0295}, B = 0,375 (\text{ReFr})^{-0,0212};$$

при $x_2 < x < 1$

$$A = 1, B = -0,554 (\text{ReFr})^{-0,0293};$$

где $x_2 = 0,195 (\text{ReFr})^{-0,0239}$;

при $s_1/d = 1,37$, $1,2 < s_2/d < 1,37$, $0,02 < x \leq x_3$, $0,25 \leq w_0 \leq 0,93$ ($C_1 \leq \text{ReFr} \leq 600\,000$)

$$A = 3,37 (\text{ReFr})^{-0,0396}, B = 0,38 (\text{ReFr})^{-0,0568};$$

при $x_3 < x < 1$

$$A = 1, B = -0,844 (\text{ReFr})^{-0,106},$$

где $x_3 = 0,383 (\text{ReFr})^{-0,068}$; $C_1 = 8,35 \gamma_0^{-0,512}$;

при $s_1/d \geq 1,37$, $s_2/d \geq 1,37$, $0,02 < x \leq x_4$, $0,05 \leq w_0 \leq 0,25$ ($70 \leq \text{ReFr} \leq C_2$)

$$A = 1,09 \cdot 10^3 \gamma_0^{-0,242} (\text{ReFr})^{-0,539}, B = 5,96 \gamma_0^{-0,162} (\text{ReFr})^{-0,248};$$

при $0,25 < w_0 \leq 0,93$ ($C_2 < \text{ReFr} < 600\,000$)

$$A = 15,97 \gamma_0^{-0,0143} (\text{ReFr})^{-0,146}, B = 5,96 \gamma_0^{-0,162} (\text{ReFr})^{-0,248};$$

при $x_4 < x < 1$, $0,05 \leq w_0 \leq 0,93$ ($70 \leq \text{ReFr} \leq 600\,000$)

$$A = 1, B = 21,65 \gamma_0^{-0,155} (\text{ReFr})^{-0,398},$$

где $x_4 = 0,77 \gamma_0^{-0,108} (\text{ReFr})^{-0,153}$, $C_2 = 6,47 \cdot 10^4 \gamma_0^{-0,51}$.

16.3.4. Потери давления при косом обтекании наклонных или перекрещивающихся труб с наклоном к вертикали менее 10° и скоростях циркуляции $w_0 < 0,2$ м/с определяются по формуле п. 16.3.1.

16.4. Сопротивление при течении в винтовых змеевиках

Гидравлические потери на трение при течении двухфазного потока в винтовых змеевиках определяются по формуле

$$\Delta p = \xi \frac{l}{d_{\text{вн}}} \frac{\rho' w_0^2}{2} [1 + x (\rho'/\rho'' - 1)] \psi,$$

где ξ — коэффициент гидравлического сопротивления при течении однофазного потока; рассчитывается по п. 13.7; ψ — коэффициент негомогенности; рассчитывается по формуле

$$\psi = \left(1 + \sum_{n=1}^4 A_n x^n \right) \left\{ 1 + x \left[\left(\frac{\mu''}{\mu'} \right)^{0,25} - 1 \right] \right\}$$

при $A_1 = 1,7$; $A_2 = -2,8$; $A_3 = 5,7$; $A_4 = -4,6$.

Формула справедлива в следующем диапазоне параметров: $p = (100 \div 200) 10^5$ Па; $\rho w = 200 \div 1500$ кг/(м²·с); $x = 0 \div 1$; $d_{\text{вн}}/d_{\text{зм}} = 0,065 \div 0,145$.

Для определения составляющих гидравлического сопротивления в зоне кипения не догретой до температуры насыщения воды ($x_{\text{н.к}} < x < 0$) вместо массового расходного паросодержания x необходимо подставлять величину действительного массового паросодержания, рассчитываемого из зависимости

$$x_d = 1 - \exp \left[\frac{1}{K-1} \ln |x_{\text{ж}}| - \frac{x_{\text{ж}}}{(K-1) x_{\text{н.к}}} + \frac{1}{K-1} (1 - \ln |x_{\text{н.к}}|) \right],$$

где $x_{\text{ж}} = \frac{x - x_d}{1 - x_d}$ — относительная энтальпия жидкой фазы;

$K = 1,5 \frac{\rho'}{\rho''}$ — коэффициент рециркуляции;

$x_{\text{н.к}} = \frac{i_{\text{н.к}} - i'}{2}$ — относительная энтальпия, соответствующая началу неразвитого поверхностного кипения;

$i_{\text{н.к}}$ — энтальпия потока в месте начала кипения (температура внутренней стенки равна температуре насыщения), Дж/кг.

16.5. Местные сопротивления при течении двухфазной смеси

16.5.1. Необратимые потери при внезапном расширении канала вычисляются по формуле:

$$\Delta p = \frac{\rho' w_0^2}{2} [H_1 - 2nM_1 - n^2(H_2 - 2M_2)],$$

где $n = f_1/f_2$;

$$H_1 = \frac{\rho_{\text{гон}}}{\rho'} \left[\left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^2 \frac{x^3}{\varphi_1^2} + \frac{(1-x)^3}{(1-\varphi_1)^2} \right];$$

$$\rho_{\text{гон}} = \frac{\rho'}{1 + x(\rho' \rho'' - 1)};$$

$$M_1 = \frac{\rho'}{\rho''} \frac{x^2}{\varphi_1} + \frac{(1-x)^2}{1-\varphi_1}.$$

Истинное объемное паросодержание φ_i в сечениях 1 и 2 (см. черт. 22, а) определяется по зависимостям, полученным для стабилизированного течения в пучке или трубе.

Гидравлические потери при выходе потока из канала в большой объем рассчитываются по формуле

$$\Delta p = \frac{\rho' w_0^2}{2} H_1.$$

16.5.2. Необратимые потери при внезапном сужении канала определяются по формуле

$$\Delta p = \frac{\rho' w_0^2}{2} \left[\frac{1}{\varepsilon} \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) M_c - \left(\frac{1}{\varepsilon} + 1 \right) M_0 + 2M_2 + H_0 - H_2 \right],$$

где M_1, H_1 — определяются по формулам п. 16.5.1; ε — коэффициент сужения струи (формулы раздела 10).

Паросодержание φ в сечениях 2—2 и 1—1 определяется по зависимостям для стабилизированного течения (см. черт. 22, б).

Паросодержание φ_i в сечениях 0—0 и С—С определяется по подразделу 10.2.

Гидравлические потери на выходе потока из большого объема в канал рассчитываются по п. 16.5.2 при условии $m = f_2/f_1 = 0$; при этом $R_0 = V \rho' / \rho''$.

16.5.3. Необратимые потери в диафрагмах с относительной глубиной отверстия $B_0 = l_0/d_0 = 0 \div 5$ и $b_0 \geq 4$ при движении двухфазного потока с точностью $\pm 15\%$ могут быть определены по формуле

$$\Delta p = \zeta_{M_1} \frac{\rho' w_0^2}{2} \left\{ 1 + x \left[\left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{0.2} - 1 \right] \right\} \left\{ 1 + x \left[\left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{0.8} - 1 \right] \right\},$$

где ζ_0 — коэффициент местного сопротивления в однофазном потоке.

Более точные значения гидравлических потерь в диафрагмах, решетках и дистанционирующих устройствах, имеющих произвольную относительную глубину отверстия b_0 (черт. 22, в) и установленных в канале постоянного сечения, на входе в канал или выходе из него, а также в каналах, имеющих различные проходные сечения до диафрагмы (решетки) или за ней, рассчитываются по зависимости

$$\Delta p = \frac{\rho' w_0^2}{2} \left\{ \frac{1}{n^2} \left[\left(\frac{1}{\varepsilon_{\text{эф}}} + 1 \right) \left(\frac{1}{\varepsilon_{\text{эф}}} M_c - M_0 \right) + H_0 \right] - \frac{2}{n \varepsilon_{\text{эф}}} M_c - (H_2 - 2M_2) \right\},$$

где $n = f_0/f_2$.

Эффективный коэффициент сужения струи $\varepsilon_{\text{эф}}$ зависит от относительной глубины отверстия b_0 и рассчитывается по формуле

$$\varepsilon_{\text{эф}} = \frac{1}{n(1 + V \zeta_{\text{эф}})},$$

где $\zeta_{\text{эф}} = 0,5 \frac{1-m}{n^2} + \left(\frac{1}{n} - 1 \right)^2 + \tau \sqrt{1-m} \frac{1-n}{n^2}$, $m = f_0/f_1$.

Величина τ находится по графику (см. черт. 35) в зависимости от величины эффективной толщины отверстия диафрагмы (решетки) $b_{0 \text{ эф}}$:

$$b_{0 \text{ эф}} = \frac{b_0}{1 + 6,5 (x^{\rho''/\rho'} - x^8)}, \quad \text{где } \theta = 1 - \exp(-b_0^3/5) + \rho''/\rho'.$$

При проведении расчетов на ЭВМ для определения τ можно использовать аппроксимирующую зависимость

$$\tau = 0,4 \exp(-b_{0 \text{ эф}}) + 0,93 \exp(-b_{0 \text{ эф}}^{3.5}/0,44) - 0,001 \exp[1,566 b_{0 \text{ эф}}^2 (1 - 0,1033 b_{0 \text{ эф}}^2)].$$

16.5.4 Гидравлическое сопротивление дистанционирующих решеток с равномерным и неравномерным распределением расхода по ячейкам рассчитывается из выражения

$$\frac{\Delta p_{\text{эф}}}{\Delta p_0} = \frac{\rho'}{\rho''} \frac{x^2}{\varphi} + \frac{(1-x)^2}{1-\varphi}.$$

Здесь Δp_0 — потери на трение в однофазном потоке, определяемые из пп. 14.2.1, 14.2.2; φ — истинное объемное паросодержание; принимается равным истинному паросодержанию при стабилизированном течении двухфазной смеси в трубах и определяется выражением

$$\varphi = \frac{w''}{w_{\text{см}} + u_0 \psi_1},$$

где u_0 — скорость всплытия пузыря, м/с;
 ψ — параметр взаимодействия пузырей;
 ψ_1 — параметр скольжения.

Расчет величин u_0 и ψ ведется по формулам, представленным в п. 10.1.4.

Формулы справедливы в диапазоне режимных параметров: $p = 2 \div 10$ МПа; $\rho w = 300 \div 3000$ кг/(м²·с); $x = 0 \div 1$.

16.6. Сопротивление при конденсации в горизонтальных трубах

16.6.1. При конденсации пара в горизонтальных трубах величина гидравлического сопротивления определяется по формуле

$$\Delta p = \Delta p_{\text{тр}} + \Delta p_{\text{уск}},$$

где $\Delta p_{\text{тр}}$ — потери давления на трение, МПа; $\Delta p_{\text{уск}}$ — потери давления на ускорение; определяются в соответствии с п. 12.3.4.

Величина потерь на трение рассчитывается по формуле

$$\Delta p_{\text{тр}} = \zeta \frac{l}{d} \rho w^2 \left[1 + x_{\text{ср}} \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) \right],$$

где $x_{\text{ср}} = (x_{\text{вх}} + x_{\text{вых}})/2$; $\bar{\rho}' = (\rho'_{\text{вх}} + \rho'_{\text{вых}})/2$; $\bar{\rho}'' = (\rho''_{\text{вх}} + \rho''_{\text{вых}})/2$.

16.6.2. Коэффициент гидравлического сопротивления трения при конденсации пара в трубе ζ определяется по формулам:

при $Re \leq 7 \cdot 10^4$

$$\zeta = c_1 \zeta_0 Re^{0,35} \left(\frac{\bar{\rho}'}{\bar{\rho}''} \right)^{0,1} \left(\frac{l}{d} \right)^{0,15} + \frac{2d(x_{\text{вх}} - x_{\text{вых}})}{l},$$

где $Re = \frac{w_0 d_0}{\nu}$;

при $Re \geq 7 \cdot 10^4$

$$\zeta = c_2 \zeta_0 \left(\frac{\bar{\rho}_{\text{вх}}}{\bar{\rho}_{\text{вх}}} \right)^{0,1} \left(\frac{l}{d} \right)^{0,15} + \frac{2d(x_{\text{вх}} - x_{\text{вых}})}{l}.$$

При входе в трубу сухого насыщенного пара ($x_{\text{вх}} = 1$) значения коэффициентов c_1 и c_2 в формулах равны 0,0091 и 0,45.

При входе в трубу пароводяной смеси ($0,86 > x_{\text{вх}} > 0,26$) значения c_1 и c_2 в формулах равны 0,0121 и 0,60.

Коэффициент гидравлического сопротивления ζ_0 определяется по формулам подраздела 13.1 для расхода воды, равного полному расходу пароводяной смеси.

Рекомендации пп. 16.6.1 и 16.6.2 справедливы в следующем диапазоне геометрических и режимных параметров: $d = 10 \div 17$ мм; $l = 2,5 \div 12$ м; $q = (140 \div 1300) 10^3$ Вт/м²; $\rho w > 100$ кг/(м²·с); $1,0 > x_{\text{вх}} > 0,26$.

16.7. Сопротивление при конденсации в вертикальных трубах

16.7.1. Гидравлическое сопротивление при полной конденсации водяного пара, а также паров хладонов в вертикальной трубе определяется по формуле

$$\Delta p = \Delta p_{\text{нив}} + \Delta p_{\text{уск}} + \Delta p_{\text{тр}},$$

где $\Delta p_{\text{нив}}$ — нивелирная составляющая, Па; $\Delta p_{\text{уск}}$ — потери давления на ускорение, Па; $\Delta p_{\text{тр}}$ — потери давления на трение, Па.

Величина $\Delta p_{\text{нив}}$ определяется по формуле

$$\Delta p_{\text{нив}} = \rho'' g l,$$

а $\Delta p_{\text{уск}}$ по формуле

$$\Delta p_{\text{уск}} = \rho'_{\text{вых}} w_{\text{вых}}^2 - \rho'_{\text{вх}} w_{\text{вх}}^2.$$

Потери давления на трение рассчитываются следующим образом

$$\Delta p_{\text{тр}} = -C_{f_k} \rho' w_{\text{вх}}^2 \frac{l}{r_{\text{тр}}},$$

где C_{f_k} — коэффициент трения при конденсации, определяемый по формуле

$$C_{f_k} = \frac{0,005}{1-x_2} F_1 + 0,3 \frac{r_{\text{тр}}}{l} (1-x_2) F_2.$$

Здесь x_2 — паросодержание на выходе из трубы;

$$F_1 = -ka^2 \ln x_2 - a [2k + (k-1)a] (1-x_2) + [k + 2(k-1)a] \frac{1-x_2^2}{2} - (k-1)a^2 \frac{1-x_2^3}{3};$$

$$F_2 = 1 + x_2 - 2a; k = 14,02 \left(\frac{\rho''}{\rho'} \right)^{0,25} \left(\frac{\mu'}{\mu''} \right)^{0,1};$$

$$a = \frac{\rho' r_{\text{тр}} (1-x_2)}{2\rho' \delta_2};$$

δ_2 — толщина пленки конденсата на выходе из трубы, определяемая следующим образом:

$$\delta_2 = \delta_2^* \left(\frac{\nu'^2}{g} \right)^{1/3},$$

где $\delta_2^* = [(\delta_n^*)^{-2,5} + (\delta_6^*)^{-2,5}]^{-0,4}$;

$$\left. \begin{aligned} \delta_n^* &= 0,308 \text{Re}_{\text{пл}}^{7/12} \text{ при } \text{Re}_{\text{пл}} > 375; \\ \delta_n^* &= 1,44 \text{Re}_{\text{пл}}^{1/3} \text{ при } \text{Re}_{\text{пл}} \leq 375; \end{aligned} \right\} \text{Re}_{\text{пл}} = \frac{G'_{\text{вх}} (1-x_2)}{\pi d \mu'};$$

$$\delta_6^* = 6,59 F d (1 + 370 F)^{-0,5} \left(\frac{g}{\nu'^2} \right)^{1/3};$$

$$F = \frac{1-x_2}{x_2} \left(\frac{\rho''}{\rho'} \right)^{0,25} \left(\frac{\mu'}{\mu''} \right)^{0,1}.$$

16.7.2. Для приближенных расчетов полный перепад давления в вертикальной трубе при полной конденсации водяного пара можно определить по формуле

$$\text{Eu} = 39,2 \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right)^{0,9},$$

где $\text{Eu} = \frac{\Delta p + g \rho'' l}{\rho' w_{\text{вх}}^2}$ — критерий Эйлера;

$$w_{\text{вх}}^* = \rho' w_{\text{вх}}' / \rho''.$$

Формула справедлива при геометрических размерах $d = 10 \div 13,2$ мм, $l = 3$ м в следующем диапазоне режимных параметров: $1 < p < 5$ МПа; $10 < \rho w < 500$ кг/(м²·с).

16.7.3. Гидравлическое сопротивление при конденсации быстро движущегося пара ($\rho w > 400$ кг/(м²·с)) внутри каналов на участке длиной $\Delta l = l_{\text{вх}} - l_{\text{вых}}$, где x изменяется от $x_{\text{вх}}$ до $x_{\text{вых}}$, определяется по формуле п. 16.7.1, в которой:

$$\Delta p_{\text{тр}} = \int_{l_{\text{вх}}}^{l_{\text{вых}}} r_0 \frac{\Delta l}{d_r} \frac{(\rho w)^2}{2\rho'} \sqrt{1 + x \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right)} \left[1 + 2,5 \left(\frac{q}{r \rho w} \right) \right] dl$$

(в диапазоне геометрических и режимных параметров $d = 2,85 \div 10$ мм; $p = 0,4 \div 21,6$ МПа, $\rho w = 400 \div 4000$ кг/(м²·с); $q = 2 \cdot 10^4 \div 10^7$ Вт/м²);

$$\Delta p_{\text{тр}} = 0,184 \int_{l_{\text{вх}}}^{l_{\text{вых}}} \frac{\Delta l}{d_r} \frac{(\rho w)^2}{2\rho'} \text{Re}^{-0,2} (\text{Pr}')^{-0,57} \sqrt{1 + x \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right)} dl$$

(в диапазоне геометрических и режимных параметров $\text{Re} = 4 \cdot 10^3 \div 10^5$; $p < p_{\text{кр}}$; $d = 6 \div 20$ мм);

$$\Delta p_{\text{лив}} = g \int_{l_{\text{вх}}}^{l_{\text{вых}}} [\rho'' \varphi + \rho' (1 - \varphi)] \sin \varphi dl; \Delta p_{\text{уск}} = (\rho w)^2 (y_{\text{вых}} - y_{\text{вх}}).$$

Здесь ξ_0 — коэффициент гидравлического сопротивления при течении в канале однофазного потока жидкости с температурой t_0 ; рассчитывается по формулам раздела 13;
 φ — угол наклона канала к горизонту, ...°;

$$y = \frac{x^2}{\rho^2 \varphi} + \frac{(1-x)^2}{\rho^2 (1-\varphi)}.$$

Истинное объемное паросодержание φ определяется по методике для адиабатического течения, изложенной в разделе 10.

17. РАСЧЕТ ТЕПЛОТДАЧИ ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ДВИЖЕНИИ ОДНОФАЗНОГО ПОТОКА

17.1. Теплоотдача при течении в круглых трубах

17.1.1. Число Нуссельта при турбулентном течении жидкостей или газов в трубах в области чисел Прандтля от 0,5 до 200 и чисел Рейнольдса от 10^4 до 10^6 определяется по формуле

$$Nu = \frac{0,023 Pr Re^{0,8}}{1 + 2,14 Re^{-0,1} (Pr^{0,7} - 1)}.$$

17.1.2. Число Нуссельта при турбулентном течении газов и других сред с числами Pr , близкими к единице (0,7—2), следует определять по более простой формуле:

$$Nu = 0,023 Re^{0,8} Pr^{0,4}.$$

17.1.3. Влияние неизотермичности потока для капельных жидкостей с $Pr \leq 100$ учитывается введением поправки, представляющей собой отношение чисел Прандтля:

$$Nu = Nu_0 \left(\frac{Pr}{Pr_{ст}} \right)^m,$$

где $m=0,11$ при нагревании теплоносителя, $m=0,25$ при охлаждении теплоносителя; Nu_0 определяется по пп. 17.1.1 и 17.1.2.

Физические свойства в критериях Nu , Nu_0 , Pr приняты при средней температуре потока, в критерии $Pr_{ст}$ — при температуре стенки трубы.

17.1.4. Для газов влияние неизотермичности потока учитывается соотношением

$$Nu_g = K Nu,$$

где $K=1,27-0,27 T_{ст}/T_{ж}$ при $0,5 < T_{ст}/T_{ж} < 1$; $K=(T_{ст}/T_{ж})^{-0,55}$ при $1 < T_{ст}/T_{ж} < 3,5$.

17.1.5. Число Нуссельта при развитом турбулентном течении перегретого пара внутри труб (без конденсации) рассчитывается по формуле

$$Nu = 0,028 (v/v_{ст})^n Re^{0,8} Pr^{0,4}.$$

Учет неизотермичности, связанной в основном с изменением объема пара, выражается через отношение удельных объемов $v/v_{ст}$, где значение v ($\text{м}^3/\text{кг}$) определено при температуре потока, $v_{ст}$ ($\text{м}^3/\text{кг}$) — при температуре стенки, $n=1,15$ при нагревании потока, $n=2,3$ при охлаждении потока.

Физические свойства пара в критериях Nu , Re и Pr определяются при средней температуре потока. Рекомендованная зависимость отвечает экспериментальным данным в следующих областях режимных параметров: $p=0,2 \div 22$ МПа; $\rho w=300 \div 2000$ $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$; $v/v_{ст}=0,5 \div 1,9$.

Для начальных зон пароперегревательных участков прямоточных парогенераторов число Нуссельта рассчитывается по формуле

$$Nu = 0,023 Re_{ст}^{0,8} Pr_{ст}^{0,4} \frac{v}{v_{ст}}.$$

Индекс «ст» означает, что физические свойства определены при температуре стенки трубы.

При наличии в указанных участках влаги с известным значением $x_{ист}$ уточненное значение числа Нуссельта может быть рассчитано по 20.5.1 для $q > 4 \cdot 10^5$ $\text{Вт}/\text{м}^2$.

17.1.6. Число Нуссельта при течении жидких металлов ($Pr=0,004 \div 0,05$) в трубах рассчитывается по формуле

$$Nu = 5 + 0,025 Pe^{0,8} \text{ при } Pe \leq 10^4 \text{ и } 10^4 \leq Re \leq 5 \cdot 10^5$$

или с учетом предельного перехода на ламинарный режим течения при $q_{ст} = \text{const}$ по формулам:

$$Nu = 4,36 + 0,016 Pe \text{ при } Pe \leq 300;$$

$$Nu = 7,5 + 0,005 Pe \text{ при } 300 < Pe \leq 10^4.$$

Указанные формулы применимы для расчета теплоотдачи «чистых» жидких металлов*.

17.1.7 Оценка максимальной величины контактного термического сопротивления, связанного с отложениями примесей на стенке трубы при нагреве жидкометаллического теплоносителя, производится по формуле

$$\left(R_k \frac{\lambda}{d}\right)_{\max} = \frac{200}{Re^{0,75}},$$

где $R_k \frac{\lambda}{d} = \frac{1}{Nu'} - \frac{1}{Nu}$; Nu — для чистого металла; Nu' — для загрязненного металла.

17.1.8. Средний по периметру канала коэффициент теплоотдачи при турбулентном течении нагреваемой однофазной жидкости (воды, углекислого газа, гелия и др.) при отсутствии фазовых переходов первого рода и $l/d > 20$ рассчитывается с учетом влияния свободной конвекции и ориентации канала в пространстве по формуле

$$\bar{\alpha} = Nu_0 \frac{l_A}{d} F f(\psi) \varphi(k, \gamma),$$

где

Nu_0 — определяется по п. 17.1.2;

$$F = \max(1, \bar{c}_p / c_{pA})^{0,28};$$

$\bar{c}_p = \frac{i_{ст} - i_A}{T_{ст} - T_A}$ — среднееинтегральное значение теплоемкости в диапазоне рабочих температур;

$T_{ст} = 0,5 (T_{ст}^{вн} + T_{ст}^{вн})$ — средняя по периметру температура стенки трубы;

$f(\psi)$ — функция, учитывающая влияние неизомеричности потока по сечению трубы:

$$f(\psi) = \begin{cases} 4/(1 + 0,8\psi + 0,2 + 1)^2, & \psi \leq 1,7; \\ (1,25\psi^{0,39} - 1)/(\psi - 1), & \psi > 1,7; \end{cases}$$

$\psi = 1 + \beta (\bar{T}_{ст} - T_A)$ — параметр неизомеричности потока по сечению трубы;

$\beta = -\frac{1}{\rho_A} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p$ — изобарический коэффициент объемного расширения;

$\varphi(k, \gamma) = [1 + a(k, \gamma)k]^{b(\gamma)} - c(k, \gamma)$ — параметр, определяющий влияние свободной конвекции и ориентацию трубы по отношению к горизонту;

γ — угол наклона трубы к горизонту в радианах (подъемное течение — положительное значение, опускное течение — отрицательное значение);

$$k = \frac{Ra_A}{Re^2} = \frac{Nu_{Gr}}{4Re^3} — параметр свободной конвекции;$$

$$a(k, \gamma) \approx 1250 (1 + \cos \gamma) [1 + 2 \exp(-100 Ra_A / Re^2)]; \quad b(\gamma) = 0,1 + 0,106 |\gamma|;$$

$$c(k, \gamma) = \begin{cases} 0, & \gamma \leq 0; \\ 0,4 \sin \gamma \exp[-5,5 (1 - \frac{k}{B})^4], & \gamma \geq 0, k \leq B; \\ 0,4 \sin \gamma \exp[-(1 - \frac{B}{k})^4], & \gamma \geq 0, k \geq B; \end{cases}$$

$$B = 7 \cdot 10^{-5}.$$

При $k \leq 2 \cdot 10^{-5}$ для подъемного течения в вертикальных и наклонных трубах и $k \geq 10^4$ для течения в горизонтальных, опускных вертикальных и наклонных трубах влиянием свободной конвекции можно пренебречь.

Наличие естественной конвекции турбулизует поток жидкости, поэтому и в области чисел $Re = 10^3 \div 10^4$ при $k > 2 \cdot 10^{-3}$ число Нуссельта Nu_0 также определяется по п. 17.1.2.

17.1.8.1. Локальные значения коэффициента теплоотдачи на верхней образующей внутренней поверхности трубы определяются по формуле

$$\alpha^* = \bar{\alpha} F_1(k, \gamma),$$

где

$$F_1(k, \gamma) = \begin{cases} 1, & k \leq 10^{-6}; \\ c, & k \geq 10^{-4}; \\ c^3, & k^{0,5} \lg c, 10^{-6} \leq k \leq 10^{-4}; \end{cases}$$

$$c = 0,7 + 0,21 |\gamma|^{0,8}.$$

* «Чистота» жидких металлов однозначно определяется содержанием в них кислорода.

17.1.9. Число Нуссельта при течении воды ($2 \leq Pr \leq 10$) в спирально навитых трубах ($12 < s/d_n < 40$) с высотой наливки d_n , меньшей их диаметра d ($0,2 < d_n/d < 0,7$, см. рис. 15, а), определяется по формулам:

для ламинарного режима течения с макровихрями ($2 \cdot 10^3 < Re < Re_{кр}$, где $Re_{кр}$ и d_n определяются согласно п. 8.1.1)

$$Nu = 3,4 \cdot 10^{-4} \left[1 + 5 \left(\frac{s}{d_n} \right)^{-0,547} \right] \left(1 + \frac{d_n}{d} \right)^{0,16} Re^{1,2} Pr^{0,43} \left(\frac{Pr}{Pr_{ст}} \right)^{0,25};$$

для турбулентного режима течения ($Re_{кр} < Re < 8 \cdot 10^4$, где $Re_{кр}$ определяется согласно п. 8.1.3)

$$Nu = 0,0216 \left[1 + 23 \left(\frac{s}{d_n} \right)^{-1,5} \right] \left(1 + \frac{d_n}{d} \right)^{0,14} Re^{0,8} Pr^{0,43} \left(\frac{Pr}{Pr_{ст}} \right)^{0,25}.$$

17.1.10. Число Нуссельта при течении воды ($2 \leq Pr \leq 10$) в локально спирально навитых трубах ($12 < s/d_n < 40$ и $0,2 < d_n/d < 0,7$), в которых навитые участки периодически чередуются с прямолинейными длиной l ($l/s = 2 \div 5$, см. рис. 15, б), определяется по формулам:

для ламинарного режима течения с макровихрями

$$Nu = Nu_0 \left[1 - 0,005 \left(\frac{l}{s} \right)^{2,7} \right];$$

для турбулентного режима течения

$$Nu = Nu_0 \left[1 - 0,005 \left(\frac{l}{s} \right)^{2,6} \right].$$

Здесь Nu_0 — число Нуссельта в спирально навитых трубах; определяется по п. 17.1.9.

17.1.11. Число Нуссельта при турбулентном ($20 \cdot 10^3 < Re < 160 \cdot 10^3$) течении воды ($2 \leq Pr \leq 10$) в трубах с внутренними поперечными кольцевыми и спиральными трехзаходными выступами, образованными накаткой на наружной поверхности поперечных кольцевых канавок (кольцевое профилирование) и спиральных трехзаходных канавок (спиральное профилирование), определяется соответственно по формулам:

$$Nu = 0,023 Re^{0,8} Pr^{0,47} \left(\frac{Pr}{Pr_{ст}} \right)^{0,25} \left[1 + 2,9 \exp \left(-1,3 \frac{t}{d} - 0,02 \frac{d}{h} \right) \right] C_{Re};$$

$$Nu = 0,023 Re^{0,8} Pr^{0,47} \left(\frac{Pr}{Pr_{ст}} \right)^{0,25} \left[1 + 4,6 \exp \left(-0,82 \frac{s}{d} - 0,028 \frac{d}{h} \right) \right] C_{Re}.$$

Здесь $C_{Re} = \left(\frac{Re}{6 \cdot 10^4} \right)^{0,1 - 0,3 \exp(-0,02 d/h)}$;

d — диаметр гладкой (исходной недеформируемой) трубы;

h — высота выступов;

s — осевой шаг выступов;

t — осевое расстояние между соседними выступами (для труб с кольцевым профилированием $s=t$; для труб со спиральным трехзаходным профилированием $s=3t$).

Числа Nu и Re определены по диаметру гладкой (исходной недеформируемой) трубы.

Формулы для трубы с кольцевым профилированием применимы при $h/t < 0,1$; $h/d < 0,06$; $t/d > 0,25$; для трубы со спиральным профилированием при $0,008 < h/s < 0,04$; $0,01 < h/d < 0,08$; $0,75 < s/d < 4,5$.

17.2. Теплоотдача при течении в кольцевых каналах

17.2.1. Числа Нуссельта при турбулентном ($Re = 5 \cdot 10^3 \div 5 \cdot 10^5$) течении теплоносителей ($Pr = 0 \div 100$) в кольцевых каналах ($r_1/r_2 = 0,1 \div 1$) зависят от гидравлического диаметра ($d_r = 2(r_2 - r_1)$), соотношения радиусов труб, образующих канал (r_1/r_2), характера подвода, направления и величин удельного теплового потока.

По направлению различают: подвод тепла $+q$, отвод тепла $-q$; по характеру подвода различают: подвод тепла к внутренней стенке q_1 ; подвод тепла к наружной стенке q_2 ; односторонний подвод тепла $q_1 \neq 0$ и $q_2 = 0$ или $q_1 = 0$ и $q_2 \neq 0$; двусторонний подвод тепла: $q_1 \neq q_2 \neq 0$.

17.2.1.1. Число Нуссельта при турбулентном течении теплоносителей в кольцевых каналах при одностороннем подводе (отводе) тепла определяется по формулам:

для внутренней стенки $Nu_1 = f_1 + \beta_1 Re^m Pr^n$,

для наружной стенки $Nu_2 = f_2 + \beta_2 Re^m Pr^n$,

где $\beta_1 = 8 \cdot 10^{-3} \left[1 + 0,5 \exp \left(-4 \frac{r_1}{r_2} \right) \right];$

$\beta_2 = 8 \cdot 10^{-3} \left[1 + 0,2 \exp \left(-4 \frac{r_1}{r_2} \right) \right];$

$$f_1 = \left(6,4 - \frac{3}{\lg Re}\right) \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^{-0,24};$$

$$f_2 = \left(6,4 - \frac{3}{\lg Re}\right) \left[1 - 0,2 \exp\left(-4,5 \frac{r_1}{r_2}\right)\right];$$

$$m = 0,87; n = 0,4 + \frac{0,45}{1 + 2Pr}.$$

17.2.1.2. Число Нуссельта при турбулентном течении теплоносителей в кольцевых каналах при двустороннем подводе (отводе) тепла определяется по формулам:

для внутренней стенки ($q_2/q_1 < |c_1|$)

$$Nu_{12} = \frac{Nu_1}{1 + c_1 q_2/q_1};$$

для наружной стенки ($q_1/q_2 < |c_2|$)

$$Nu_{21} = \frac{Nu_2}{1 + c_2 q_1/q_2},$$

где

$$c_1 = - \left[\frac{0,45}{1 + 2Pr^{0,8}} \right] \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{-0,2} \frac{Nu_1}{Nu_2};$$

$$c_2 = - \left[\frac{0,45}{1 + 2Pr^{0,8}} \right] \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{0,8};$$

Nu_1 и Nu_2 — определяются по п. 17.2.1.1.

Среднеквадратичная погрешность разброса экспериментальных данных по приведенным формулам для чисел Nu ($Nu_1, Nu_2, Nu_{12}, Nu_{21}$) составляет при $Pr \geq 0,7$ не более 5%, а при $Pr \ll 1$ не более 10%.

17.2.1.3. Расчет температур стенок кольцевого канала t_1, t_2 при различных условиях подвода (отвода) тепла и $t_{1a.c}, t_{2a.c}$ (адиабатическая стенка) осуществляется по формулам табл. 11.

Таблица 11

Расчет температур стенок кольцевого канала

Случай подвода тепла	Температура стенки	
	внутренней	наружной
	$t_{1, 1a.c} = \bar{t}_ж + \Delta t_{1, 1a.c}$	$t_{2, 2a.c} = \bar{t}_ж + \Delta t_{2, 2a.c}$
$q_1 \neq 0$ $q_2 = 0$	$\Delta t_1 = \frac{q_1 d_r}{\lambda_{ж}} \frac{1}{Nu_1}$	$\Delta t_{2a.c} = \frac{q_1 d_r}{\lambda_{ж}} \frac{c_2}{Nu_2}$
$q_1 = 0$ $q_2 \neq 0$	$\Delta t_{1a.c} = \frac{q_2 d_r}{\lambda_{ж}} \frac{c_1}{Nu_1}$	$\Delta t_2 = \frac{q_2 d_r}{\lambda_{ж}} \frac{1}{Nu_2}$
$q_1 \neq q_2 \neq 0$	$\Delta t_1 = \frac{q_1 d_r}{\lambda_{ж}} \left\{ \frac{1}{Nu_1} \left[1 - \frac{q_2}{q_1} \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{-0,2} K \frac{Nu_1}{Nu_2} \right] \right\},$ где $K = \frac{0,45}{1 + 2Pr^{0,8}}$	$\Delta t_2 = \frac{q_2 d_r}{\lambda_{ж}} \left[\frac{1}{Nu_2} \left(1 - \frac{q_1}{q_2} K \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{0,8} \right) \right]$

17.2.2. Теплоотдача при течении в плоских винтообразных (изогнутых) каналах при одностороннем обогреве определяется следующим образом.

17.2.2.1. Теплоотдача выпуклой (внутренней) и вогнутой (наружной) стенок плоских винтообразных каналов (черт. 48) зависит от параметра кривизны D/h . При развитом турбулентном течении газа с увеличением кривизны канала (уменьшением D/h) теплоотдача при одностороннем обогреве вогнутой стенки увеличивается, а выпуклой уменьшается и все сильнее отличается от теплоотдачи внутренней и наружной стенок геометрически подобного прямого кольцевого канала.

17.2.2.2. Число Нуссельта для винтообразных каналов с $b/h \geq 5$ при течении газа ($Pr \sim 1, Re \geq 10^5$) с односторонним обогревом определяется по формулам:

для выпуклой стенки

$$\frac{Nu_1}{Nu_0} = 0,67 + 0,005 D/h \text{ при } 10 < D/h < 75;$$

для вогнутой стенки

$$\frac{Nu_2}{Nu_0} = \begin{cases} 1,5 & \text{при } D/h \leq 30; \\ 1,5 - 0,01 (D/h - 30) & \text{при } 30 < D/h < 75. \end{cases}$$

Здесь $D = 0,5(d_1 + d_2)/\sin^2 \varphi$ — диаметр кривизны винтообразного канала; $\varphi = \arctg [0,5\pi(d_1 + d_2)/s]$ — угол закрутки канала; Nu_0 — число Нуссельта для соответствующей стенки прямого кольцевого канала, определяемое по зависимости п. 17.2.1.1.

17.2.3. Теплоотдача при течении воды и перегретого пара в каналах, образованных гладкой наружной трубой и вставленной внутрь спирально навитой (черт. 45, а) или локально спирально навитой трубой ($r_m/r_6 = 0,5 \div 0,95$, см. черт. 45, б) с двусторонним теплоподводом ($q_1 = q_2 \neq 0$).

17.2.3.1. Число Нуссельта для ламинарного с макровихрями режима течения ($2 \cdot 10^3 \leq Re \leq Re_{кр}$, п. 8.1.3) определяется по формулам:

для внутренней спирально навитой трубы

$$Nu_1 = Nu_2 = 0,002 \left[1 + 68 \left(\frac{s}{d_6} \right)^{-0,21} \right] \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{-0,4} Re^{0,6} [1 + 0,074 (s/d_6)^{0,73}] \times \\ \times Pr^{0,4} \left(\frac{Pr}{Pr_{ср}} \right)^{0,25} \text{ для } 3 \leq \frac{s}{d_6} \leq 5;$$

$$Nu_1 = Nu_2 = 0,002 \left[1 + 1,25 \cdot 10^6 \left(\frac{s}{d_6} \right)^{-6,4} \right] \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{-0,4} Re^{0,6} [1 - 0,017 (s/d_6)^{1,7}] Pr^{0,4} \left(\frac{Pr}{Pr_{ср}} \right)^{0,25} \\ \text{для } 5 < \frac{s}{d_6} < 50;$$

для локально спирально навитой трубы

$$Nu_1 = Nu_2 = Nu \left[1 - 0,016 \left(\frac{l}{s} \right)^{2,4} \right],$$

где Nu определяется по формулам для расчета внутренней спирально навитой трубы.

17.2.3.2. Число Нуссельта при турбулентном режиме течения ($Re_{кр} < Re < 5 \cdot 10^4$) определяется по формулам:

для канала с внутренней спирально навитой трубой

$$Nu_1 = Nu_2 = 0,015 \left[1 + 182 \left(\frac{s}{d_6} \right)^{-3} \right] \left(\frac{r_m}{r_6} \right)^{-0,35} Re^{0,8} Pr^{0,4} \left(\frac{Pr}{Pr_{ср}} \right)^{0,25} \text{ при } 3 \leq \frac{s}{d_6} \leq 5;$$

$$Nu_1 = Nu_2 = 0,015 \left[1 + 5,4 \left(\frac{s}{d_6} \right)^{-0,9} \right] \left(\frac{r_m}{r_6} \right)^{-0,35} Re^{0,8} Pr^{0,4} \left(\frac{Pr}{Pr_{ср}} \right)^{0,25} \text{ при } 5 < \frac{s}{d_6} < 50;$$

для канала с внутренней локально спирально навитой трубой

$$Nu_1 = Nu_2 = Nu \left[1 - 0,0012 \left(\frac{l}{s} \right)^{4,4} \right] \text{ при } l/s = 2 \div 5,$$

где Nu — число Нуссельта, определяемое для канала с внутренней спирально навитой трубой.

Критерии Nu и Re рассчитываются по эквивалентному диаметру прямотрубного кольцевого канала. Теплофизические свойства теплоносителя отнесены к средней температуре теплоносителя.

17.2.4. Число Нуссельта Nu_1 при стабилизированном турбулентном течении газа (воздуха) в кольцевых каналах с внутренней шероховатой трубой ($d_1/d_2 \approx 0,4$; $s/h \approx 10$; см. черт. 32) и $q_1 \neq 0$; $q_2 = 0$ (п. 17.2.1) определяется по формулам:

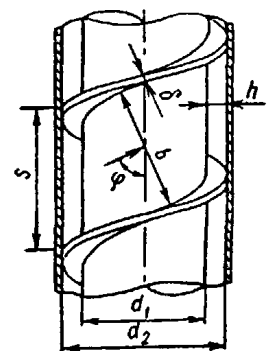
$$Nu_1 = \left(0,0053 - 0,14 \frac{h}{d_r} \right) Re^{0,95+7h/d_r} Pr^{0,6} (\pm 7\%) \text{ при } Re < Re_{п.ш} \text{ и } h/d_r \geq 0,0025;$$

$$Nu_1 = 0,029 Re^{0,84} Pr^{0,6} (\pm 5\%) \text{ при } Re > Re_{п.ш},$$

где $Re_{п.ш}$ — число Рейнольдса, при котором происходит переход от частичного проявления шероховатости к полному; с учетом неизотермичности потока при $h/d_r \geq 0,005$ значение $Re_{п.ш}$ определяется по формуле

$$Re_{п.ш} = \exp [12,2 - 126 h/d_r + 0,95 (K - 1)].$$

Форма плоского
винтообразного канала



Черт. 48

Здесь $d_r = d_2 - d_1$ — гидравлический диаметр канала; $K = T_{сг}/T_{ж}$ — температурный фактор.

В числах Nu и Re за характерный размер принят d_r , за расчетную скорость — скорость в сечении кольца с диаметрами d_2 и d_1 (по выступу).

Теплофизические свойства теплоносителя отнесены к среднемассовой температуре потока.

Влияние неизотермичности потока на теплоотдачу в шероховатых кольцевых каналах учитывается соотношением, приведенным в п. 17.1.4, с переменным показателем степени при температурном факторе K :

$$\frac{Nu_q}{Nu} = K^n.$$

В области частичного и полного проявления шероховатости показатель степени при K определяется по формуле

$$n = -(0,29 + 0,03e^{51\sqrt{\bar{h}_l d_r}}) Re^{-24h/d_r} (1 - e^{-0,16l/d_r}),$$

где l — длина канала.

17.3. Теплоотдача при продольном обтекании пучков гладких труб

17.3.1. Число Нуссельта при продольном обтекании пучков труб турбулентным потоком жидкости или газа ($Pr \geq 1$) для $1,1 < \sigma < 2,4$ рассчитывается по формуле

$$Nu = \varepsilon Nu_{тр},$$

где $Nu_{тр}$ — определяется исходя из гидравлического диаметра пучка с бесконечным числом труб по формулам п. 13.6.2; ε — поправочный коэффициент, изменяющийся в пределах $1,0 \leq \varepsilon \leq 1,35$; вычисляется по формулам:

для пучков с любым расположением труб

$$\varepsilon = 1,1 (d_r/d)^{0,1};$$

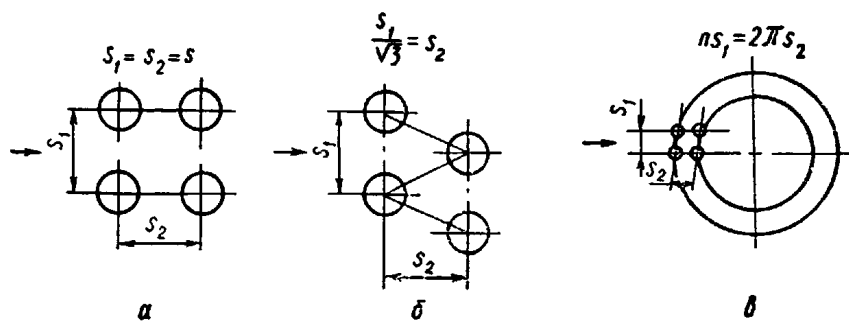
для равносторонней треугольной упаковки

$$\varepsilon = 1,1 (1,1 \sigma^2 - 1)^{0,1};$$

для квадратной упаковки

$$\varepsilon = 1,1 (1,27 \sigma^2 - 1)^{0,1}.$$

Размещение труб в пучке



а — квадратная упаковка; б — треугольная упаковка; в — упаковка по окружностям

Черт. 49

17.3.2. Число Нуссельта при продольном обтекании жидким металлом ($Pr = 0,004 \div 0,05$) правильной треугольной упаковки труб для $1,1 \leq \sigma \leq 1,75$ определяется по формулам:

при ламинарном течении для $30 \leq Pe \leq 200$

$$Nu_a = 24,15 \lg(-8,12 + 12,76 \sigma - 3,65 \sigma^2);$$

при турбулентном течении для $200 \leq Pe \leq 3000$

$$Nu = Nu_a + 0,0174 [1 - \exp[-6(\sigma - 1)]] (Pe - 200)^{0,9},$$

где σ — относительный шаг пучка с правильной треугольной упаковкой.

Для пучков с другим расположением труб (например, квадратная упаковка или упаковка по окружностям — черт. 49) средний относительный шаг упаковки $\sigma_{ср}$ принимается равным $\sqrt{\pi \sigma_1 \sigma_2}$. Определяющий размер в критериях Nu и Re — гидравлический диаметр пучка с бесконечным числом труб:

$$d_r = \left(\frac{4}{\pi} \sigma_{ср}^2 - 1 \right) d.$$

Теплофизические свойства теплоносителей отнесены к средней температуре потока.

17.4. Теплоотдача при поперечном и косом обтекании пучков гладких труб

17.4.1 Число Нуссельта при поперечном и косом обтекании пучков труб теплоносителем ($Pr \geq 0,5$) рассчитывается по формуле

$$\overline{Nu} = C_\varphi C_z Nu,$$

где C_φ — коэффициент, учитывающий изменение теплоотдачи в зависимости от угла набегания потока, отсчитываемого от линии, параллельной потоку теплоносителя, до оси трубы пучка;

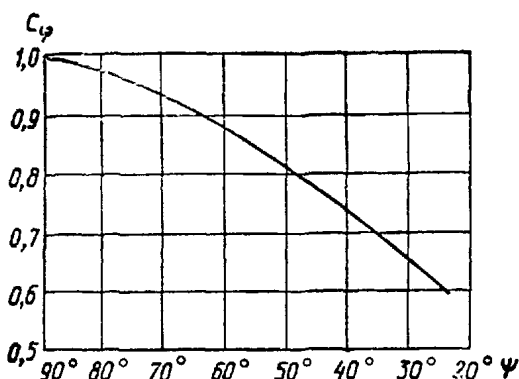
C_z — коэффициент, учитывающий изменение коэффициента теплоотдачи в зависимости от числа рядов в пучке (по глубине);

Nu — число Нуссельта для поперечно омываемой ($\varphi = 90^\circ$) трубы в глубинном ряду ($z > 5$) пучка.

Коэффициент $C_\varphi = f(\varphi)$ определяется по черт. 50 Коэффициент $C_z = f(z)$ определяется по черт. 51. Число Nu определяется формулой


$$Nu = c Re^n Pr^{0,36},$$

Влияние угла атаки на теплоотдачу при обтекании наклонных пучков труб



Черт. 50

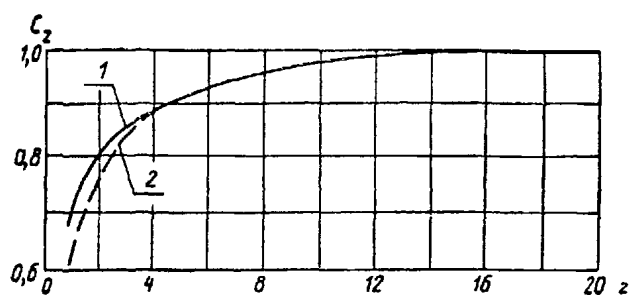Поправка на число рядов при расчете средней теплоотдачи пучков труб ($Re > 10^3$)



1 — коридорные; 2 — шахматные

Черт. 51

где коэффициент c и показатель степени n при числе Re зависят от типа пучка (шахматного или коридорного) и диапазона изменения числа Re (табл. 12). На стыке диапазонов чисел Re теплоотдача рассчитывается как средняя по соответствующим формулам (см. табл. 12).

За характерный размер в критериях Nu и Re принят наружный диаметр труб, за расчетную скорость — средняя скорость в наименьшем проходном сечении пучка (поперечном для коридорных пучков, поперечном или диагональном для шахматных пучков); определяющая температура жидкости — средняя температура теплоносителя в пучке; температура стенки — средняя температура поверхности

Таблица 12

Значения параметров

Шахматные пучки			Коридорные пучки		
Re	c	n	Re	c	n
$1,6 \leq Re \leq 40$	1,04	0,4	$1,6 \leq Re \leq 10^2$	0,9	0,4
$40 < Re < 10^3$	0,71	0,5	$10^2 < Re < 10^3$	0,52	0,5
$10^3 < Re < 2 \cdot 10^5$	0,36	0,6	$10^3 < Re < 2 \cdot 10^5$	0,26	0,63
$Re > 2 \cdot 10^5$	0,021	0,84	$Re > 2 \cdot 10^5$	0,02	0,84

труб пучка. Точность определения теплоотдачи от трубы в глубине шахматного пучка независимо от геометрии в диапазоне отношений $\sigma_1/\sigma_2 = 0,3 \div 0,6$ (σ_1, σ_2 — относительные шаги шахматного пучка по фронту и по глубине соответственно) составляет $\pm 15\%$, для коридорных пучков в диапазоне $2 < \sigma_2 < 6$ независимо от $\sigma_1 \pm 10\%$; для более тесных коридорных пучков погрешность возрастает (при $\sigma_2 \rightarrow 1$ до $\pm 50\%$).

17.4.2. Число Нуссельта при поперечном и косом обтекании жидким металлом ($Pr = 0,004 \div 0,05$) шахматных и коридорных пучков труб вычисляется по формуле $Nu = 2 Re^{0,5} (\sin \varphi)^{0,4}$, где $10 \leq Re \leq 1300$, $30^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$.

Здесь число Re определено по скорости набегающего потока. Определяющий размер в критериях Nu и Re — наружный диаметр труб пучка. Теплофизические свойства теплоносителя отнесены к средней температуре потока.

17.4.3. Для малых углов набегания потока ($\varphi < 30^\circ$) число Нуссельта при обтекании пучков труб, расположенных вслед за участком продольного обтекания (компенсационные гибы, участок бокового отвода теплоносителя межтрубного пространства), определяется по зависимостям для продольного обтекания.

17.5. Теплоотдача при внешнем обтекании змеевиковых поверхностей

17.5.1. Число Нуссельта при внешнем обтекании сборок коаксиальных змеевиков с большим диаметром навивки (черт. 52) теплоносителем с $Pr \geq 0,5$ рассчитывается по формулам п. 17.4.1.

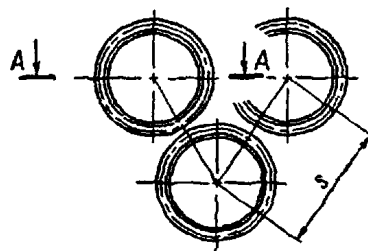
17.5.2. Число Нуссельта для правильных гексагональных сборок однозаходных змеевиков (см. черт. 53) из труб диаметром $d = 0,016$ м с шагом $\sigma_2 = 1,1 \div 1,3$ с диаметрами вытеснителей $d_{\text{выт}} = (0,196 \div 0,97) d_{\text{зм}}$, оси которых расположены с относительными шагами $s/d_{\text{зм}} = 1,1 \div 1,6$, в диапазоне чисел $Re = (3 \div 40) 10^3$ рассчитывается по формуле

$$Nu = 0,0583 (nF_0/f_{\text{узк}})^{-1,186} Re^{0,766} (nF_0/f_{\text{узк}})^{0,135} Pr^{0,33},$$


где F_0 — теплообменная поверхность одного витка змеевика, m^2 ; $f_{\text{узк}}$ — проходное сечение пучка, m^2 ; n — количество змеевиков в сборке.

При больших значениях числа Рейнольдса ($Re = 4 \cdot 10^4 \div 2 \cdot 10^5$) теплоотдача при обтекании газом аналогичных сборок для частных значений шагов навивки при $s/d_{\text{зм}} = 1,25$ рассчитывается по формулам:


Основные геометрические характеристики трубного пучка (тип II)



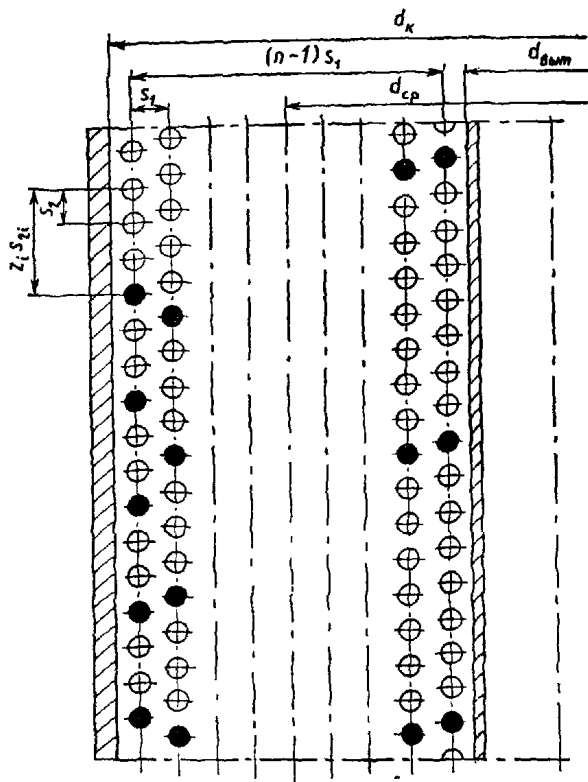Основные геометрические характеристики многозаходного пучка (тип I)



Черт. 52

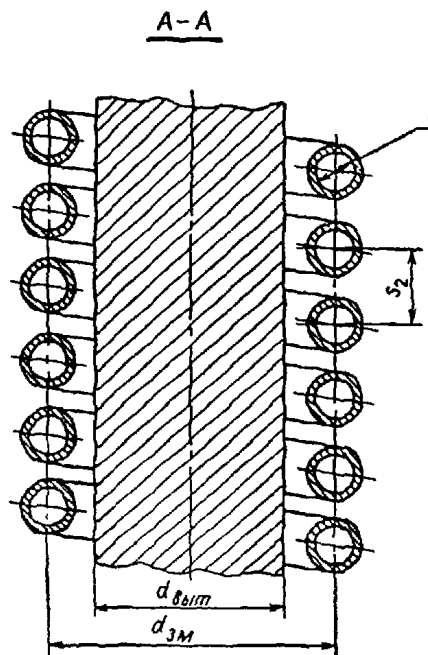

Черт. 53

$$Nu = 0,028 Re^{0,8} Pr^{0,33} \text{ для } \sigma_2 = 1,1;$$

$$Nu = 0,064 Re^{0,76} Pr^{0,33} \text{ для } \sigma_2 = 1,16;$$

$$Nu = 0,094 Re^{0,72} Pr^{0,33} \text{ для } \sigma_2 = 1,3.$$

В безразмерных критериях Nu и Re в качестве характерного размера используется наружный диаметр трубы, в качестве определяющей скорости — скорость в узком сечении. Теплофизические свойства отнесены к средней температуре теплоносителя.

17.5.3. Число Нуссельта при внешнем обтекании сборок коаксиальных змеевиков с большим радиусом навивки (см. черт. 52) жидким металлом ($Pr \ll 1$) определяется по формуле п. 17.4.2.

17.5.4. Число Нуссельта при внешнем обтекании змеевиков с малым радиусом навивки, заключенных в чехол с вытеснителем, и сборок из большого числа змеевиков, изображенных на черт. 53,

жидким металлом ($Pr \ll 1$) рассчитывается по формуле

$$Nu = A Re^b.$$

Значения постоянных A и b приведены в табл. 13.

Таблица 13

Значения постоянных A и b в зависимости от шага навивки змеевика

σ_2	1,00	1,19	1,23	1,25	1,30	1,47
b	0,75	1,1	0,75	0,75	0,75	0,75
A	0,13	0,025	0,22	0,21	0,22	0,20

Формула справедлива для чисел Пекле $Re_{кр1} < Re < 500$ при небольших (до 20%) различиях в расходах теплоносителя по каналам с внутренней и наружной сторон змеевика.

Критическое значение числа Пекле $Re_{кр1}$ ($Re_{кр1} = Re_{кр1} Pr$), связанное с переходом от ламинарного с макровихрями к турбулентному режиму течения, может быть определено с помощью рекомендаций п. 8.1.1. Более точно для $\sigma_2 = 1,0 \div 1,5$ величину $Re_{кр1}$ можно вычислить по формуле

$$Re_{кр1} = \left(\frac{4,5\sigma_2 - 1,2}{A} \right)^{1/b},$$

где постоянные A и b определяются по табл. 13.

При $Re < Re_{кр1}$ для $1,0 \leq \sigma_2 < 1,5$ теплоотдача определяется по формуле

$$Nu = 4,5\sigma_2 - 1,2.$$

Число Пекле построено по скорости в сечении канала, загроможденного змеевиком. В качестве характерного размера в числах Нуссельта и Пекле используется гидравлический диаметр d_r (см. п. 15.4.3). Теплофизические свойства отнесены к средней температуре теплоносителя.

17.5.5. Эффективность теплосъема с поверхности змеевика, расположенного в кольцевом канале, образованном внутренним вытеснителем и наружным кожухом, определяется расположением змеевика в кольцевом канале. Максимальная эффективность теплосъема имеет место в случае равномерного распределения расходов по кольцевым каналам между змеевиком и внутренним вытеснителем и между змеевиком и наружным кожухом, минимальная — в случае пристенного расположения змеевика; незначительная (до 20%) неравномерность распределения расходов не приводит к заметному снижению теплосъема.

17.5.6. Число Нуссельта при продольном обтекании турбулентным потоком ($7 \cdot 10^3 < Re < 9 \cdot 10^4$) теплоносителя ($0,7 \leq Pr \leq 2$) пучков спирально навитых труб (см. черт. 15, а), расположенных по треугольной решетке ($\sigma = 1,2 \div 1,5$), рассчитывается по формуле

$$Nu = 0,007 \left[1 + 0,94 \left(\frac{s}{d_n} \right)^{-0,267} \right] \left(1 + \frac{d_n}{d} \right)^{0,3} Re^{0,9} Pr^{0,4} \left(\frac{Pr}{Pr_{ст}} \right)^{0,25},$$

где d_n — диаметр навивки; определяется по п. 13.7.6.

Формула справедлива для $d_n/d = 0,1 \div 0,7$ и $s/d_n = 12 \div 40$.

Числа Nu и Re рассчитаны по $d_r = \frac{4F_{ж\text{ сеч}}}{\Pi}$; за определяющую скорость принята среднерасходная скорость в пучке $w = v/F_{ж\text{ сеч}}$.

Теплофизические свойства теплоносителя отнесены к средней температуре теплоносителя.

17.5.7. Число Нуссельта для пучков из локально спирально навитых труб ($l/s = 2 \div 5$, см. черт. 15, б; остальные условия аналогичны указанным в п. 17.5.6) определяется по формуле

$$Nu = Nu_0 [1 - 0,005 (l/s)^{2,6}],$$

где Nu_0 рассчитывается по п. 17.5.6.

17.6. Теплоотдача при течении в змеевиках

17.6.1. Число Нуссельта при ламинарном ($De \leq 11,6$) и ламинарном с макровихрями ($De > 11,6$) течении воды вычисляется по формуле

$$\frac{Nu}{Nu_0} = \begin{cases} 1 & \text{при } De \leq 11,6; \\ 0,4De^{0,37} & \text{при } De > 11,6; Re \leq Re_{кр}. \end{cases}$$

где De — см приложение 3; Nu_0 — число Нуссельта при ламинарном режиме течения воды в прямой трубе; определяется зависимостью

$$Nu_0 = 0,15 Re^{0,33} Pr^{0,43} (Pr_{ж}/Pr_{ст})^{0,25}.$$

Величина $Re_{кр}$ определяется согласно п. 13.7.3.

17.6.2. Число Нуссельта при турбулентном течении воды и перегретого пара ($Re > Re_{кр}$) для винтовых змеевиковых каналов с $d_{вн}/d_{зм} < 0,145$ определяется по формулам:
при нагревании

$$\frac{Nu}{Nu_0} = 1 + 6,3 \left(1 - \frac{d_{вн}}{d_{зм}}\right) \left(\frac{d_{вн}}{d_{зм}}\right)^{1,15};$$

при охлаждении

$$\frac{Nu}{Nu_0} = 1 - 0,3e^{-0,015d_{зм}/d_{вн}},$$

где Nu_0 — число Нуссельта при течении в прямой трубе (п. 17.1.2); $d_{вн}$ — внутренний диаметр трубы змеевика, м; $d_{зм}$ — диаметр навивки змеевика, м.

17.6.3. Число Нуссельта при течении внутри винтовых змеевиковых каналов воды сверхкритических параметров определяется по формулам:

при $\rho_{ст}/\rho > 0,65$

$$\frac{Nu}{Nu_0} = 1,63 \left(1 - d_{вн}/d_{зм}\right) (d_{вн}/d_{зм})^{1,15};$$

при $\rho_{ст}/\rho \leq 0,65$

$$\frac{Nu}{Nu_0} = 2 (\rho_{ст}/\rho)^{0,8} [1 + 6,3 \left(1 - d_{вн}/d_{зм}\right) (d_{вн}/d_{зм})^{1,15}],$$

где Nu_0 определяется по п. 17.1.2.

17.7. Теплоотдача в пучках оребренных труб

17.7.1 Коэффициент теплоотдачи при поперечном обтекании газом коридорных пучков труб с винтовыми однозаходными и круглыми ребрами прямоугольного и трапециевидального сечения, отнесенный к полной поверхности, при числах Рейнольдса от 10^4 до $3,7 \cdot 10^5$, коэффициенте оребрения ϕ от 1 до 18,5 и характерном размере l_0 от 0,027 до 0,178 м, определяемом по п. 15.5.2, находится из формулы

$$Nu = 0,2 Re^n Pr^{0,33} \varphi^{-0,7} C_z C_s,$$

где $n = 0,65 \phi^{0,07}$;

$$\varphi = \frac{(d_p^2 - d^2)/2 + d_p \delta_2 + d(s_p - \delta_1)}{d s_p} \text{ — коэффициент оребрения труб (отношение полной наружной}$$

поверхности к поверхности несущей трубы); обозначения входящих в формулу величин указаны на черт. 54;

C_z — поправочный коэффициент на количество поперечных рядов z в пучке; определяется по черт. 55; при $z \geq 4$ $C_z = 1$;

C_s — коэффициент формы пучка; при $\sigma_2 < 2$ определяется по черт. 56; при $\sigma_2 \geq 2$ $C_s = 1$ ($\sigma_1 = s_1/d$ и $\sigma_2 = s_2/d$).

17.7.2. Коэффициент теплоотдачи при поперечном обтекании газом шахматных пучков труб с винтовыми однозаходными и круглыми ребрами прямоугольного и трапециевидального сечения, отнесенный к полной поверхности при числах Рейнольдса от $5 \cdot 10^3$ до $3,7 \cdot 10^5$, коэффициенте оребрения ϕ от 1 до 21,2, характерном размере l_0 от 0,012 до 0,178 м и отношении $(\sigma_1 - 1)/(\sigma_2 - 1)$ от 0,46 до 2,2, где $\sigma_2^1 = \sqrt{(\sigma_1^2/4) + \sigma_2^2}$, вычисляется по формуле

$$Nu = 0,36 Re^n Pr^{0,33} \varphi^{-0,5} C_z C_s,$$

где $n = 0,6 \phi^{0,07}$;

C_z — поправочный коэффициент на количество поперечных рядов z в пучке; находится по черт. 57; при $z \geq 4$ $C_z = 1$;

$C_s = \left(\frac{\sigma_1 - 1}{\sigma_2 - 1}\right)^{0,1}$ — коэффициент формы пучка.

Скорость газа w определяется в наиболее сжатом сечении пучка (при $(\sigma_1 - 1)/(\sigma_2 - 1) > 2$ скорость определяется по диагональному сечению). Остальные обозначения величин те же, что и в п. 17.7.1. Коэффициент теплоотдачи при поперечном обтекании шахматных пучков оребренных труб потоком вязких жидкостей ($0,7 \leq Pr_{ж} \leq 5000$) рассчитывается по формулам:

при $Re = 10^2 \div 2 \cdot 10^4$

$$Nu = 0,192 (\sigma_1/\sigma_2)^{0,2} (s_p/d)^{0,18} (h_p/d)^{-0,14} Re^{0,65} Pr_{ж}^{0,36} (Pr_{ж}/Pr_{ст})^{0,25};$$

при $Re = 2 \cdot 10^4 \div 2 \cdot 10^5$, относительных шагах $\sigma_1 = 1,1 \div 4,0$ и $\sigma_2 = 1,03 \div 2,5$, параметрах оребрения $h_p/d = 0,17 \div 0,715$ и $s_p/d = 0,06 \div 0,36$

$$Nu = 0,0507 (\sigma_1/\sigma_2)^{0,2} (s_p/d)^{0,18} (h_p/d)^{-0,14} Re^{0,8} Pr_{ж}^{0,4} (Pr_{ж}/Pr_{ст})^{0,25};$$

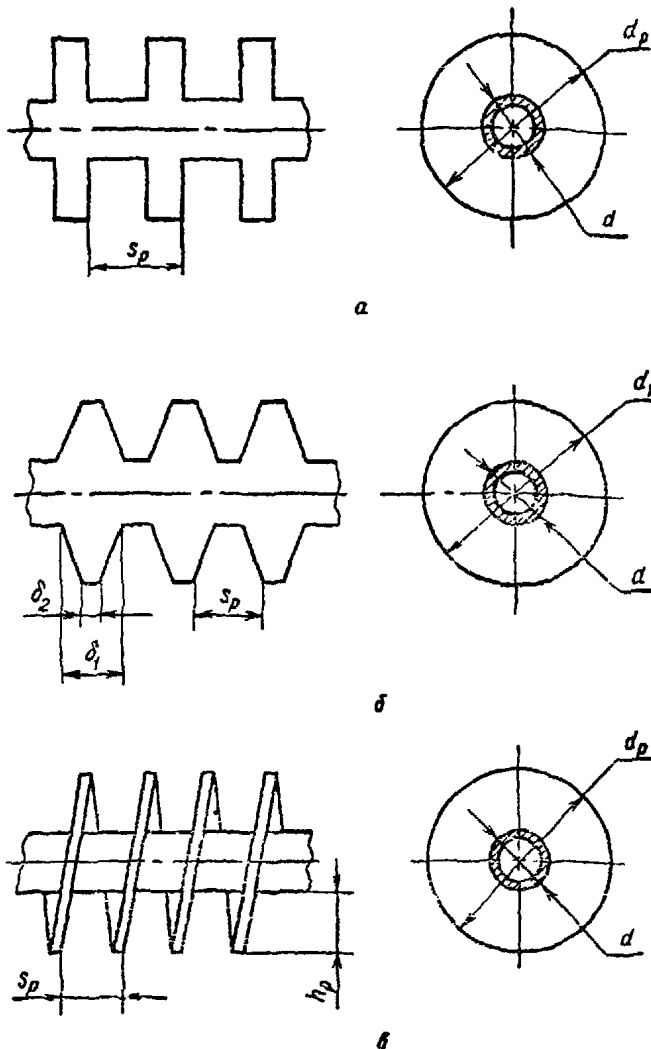
при $Re = 2 \cdot 10^5 \div 1,4 \cdot 10^6$, относительных шагах $\sigma_1 = 2,2 \div 4,2$ и $\sigma_2 = 1,27 \div 2,2$, параметрах оребрения $h_p/d = 0,125 \div 0,6$ и $s_p/d = 0,125 \div 0,28$

$$Nu = 0,0081 (\sigma_1/\sigma_2)^{0,2} (s_p/d)^{0,18} (h_p/d)^{-0,14} Re^{0,95} Pr_{ж}^{0,4} (Pr_{ж}/Pr_{ст})^{0,25}.$$

17.7.3. Приведенный коэффициент теплоотдачи при поперечном омывании газом пучков оребренных труб (при оребрении несущей трубы с наружной стороны) вычисляется по формуле

$$\alpha_{пр} = \left(\frac{F_p}{F_n} E \mu_p + \frac{F_r}{F_n} \right) \alpha,$$


Геометрические характеристики оребренных труб



а — прямоугольные круглые ребра; б — трапециевидные круглые ребра; в — винтовые однозаходные ребра


Черт. 54

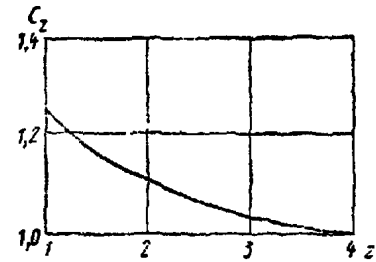Поправочный коэффициент на количество рядов в пучке




Черт. 55

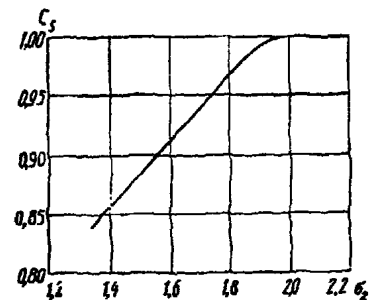Коэффициент формы коридорного пучка C_s оребренных труб



Черт. 56

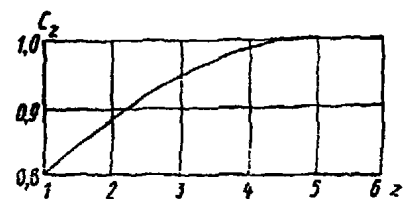Поправочный коэффициент C_z при поперечном обтекании шахматного пучка оребренных труб



Черт. 57

где F_p , F_r , F_n — соответственно поверхность ребер, трубы и полная поверхность оребренной трубы; E — коэффициент эффективности ребра; определяется в зависимости от параметров βh_p и d_p/d ; для труб с винтовыми однозаходными и круглыми ребрами находится по черт. 58; μ_p — коэффициент, учитывающий влияние уширения ребер к основанию; для винтовых однозаходных и круглых ребер определяется в зависимости от βh_p и $\sqrt{\delta_2/\delta_1}$ по вспомогательному графику (см. черт. 58); $\psi = 1 \div 0,058 \beta h_p$ — поправочный коэффициент (для труб с винтовыми однозаходными и круглыми ребрами) к теоретическому значению коэффициента эффективности ребра E , учитывающий неравномерное распределение теплоотдачи по поверхности ребра и непостоянство температуры газа, омывающего ребра;

$$\beta = \sqrt{\frac{2\alpha}{\lambda_p \delta_{ср}}};$$

λ_p — коэффициент теплопроводности металла ребер при средней температуре, Вт/(м·К); δ_{cp} — средняя толщина ребра, м, α — коэффициент теплоотдачи, вычисленный без учета теплопроводности ребер, Вт/(м²·К); рассчитывается по зависимостям, приведенным в пп. 17.7.1 и 17.7.2.

17.7.4 Коэффициент теплоотдачи при поперечном обтекании газом шахматных пучков плоскоовальных спирально-ребренных труб (черт. 59), отнесенный к полной поверхности, при числах Re от $4 \cdot 10^2$ до $4 \cdot 10^3$, числах Pr от 0,7 до 10^3 , $d_1 d_2 = 5,5 \cdot 13,5$ мм, $s_p = 2$ мм, $h_p = 2,9$ мм и σ_1/σ_2 от 1,5 до 2,5 находится из формулы

$$Nu = 0,06 Re^{0,65} (\sigma_1/\sigma_2) Pr^{0,36},$$

где $Re = \frac{wd}{\nu}$; $d = \frac{4fz}{F_n}$ — определяющий размер;

f — площадь сжатого сечения;

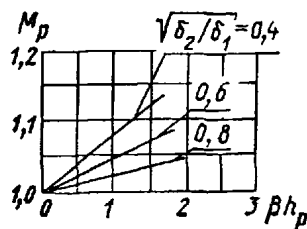
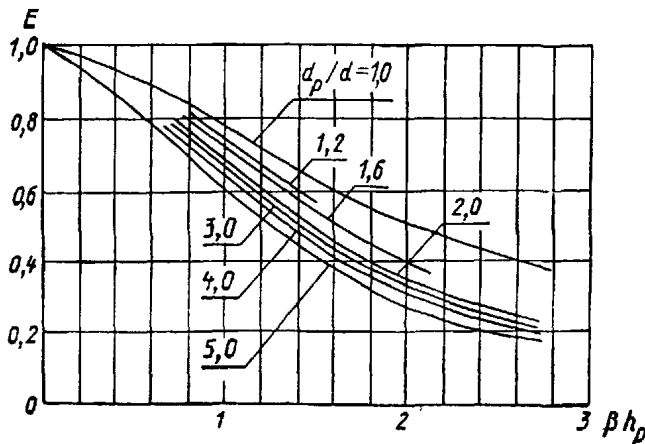
z — глубина пучка;

F_n — полная теплоотдающая поверхность;

w — скорость в сжатом поперечном сечении пучка;


$$\sigma_1 = \frac{s_1}{d_1}; \quad \sigma_2 = \frac{s_2}{d_2}.$$

Коэффициент эффективности E винтовых однозаходных и круглых ребер прямоугольного и трапецидального сечения



Черт. 58

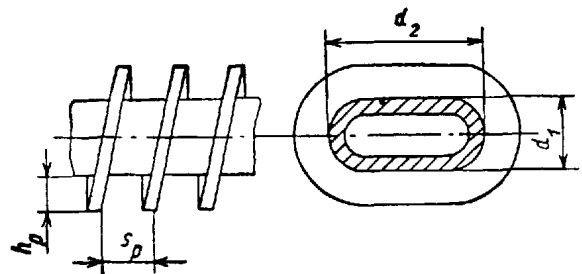Геометрические характеристики плоскоовальных спирально-ребренных труб



Черт. 59

17.8. Средняя теплоотдача поперечно обтекаемых пучков шероховатых труб ($Pr \geq 1$)

17.8.1. Число Нуссельта для трубы глубинного ряда шахматных пучков шероховатых труб при $1,25 < \sigma_1 < 2,0$; $0,935 < \sigma_2 < 2,0$; $6 \cdot 10^{-3} < k/d_n < 40 \cdot 10^{-3}$ с точностью $\pm 20\%$ рассчитывается по формулам: для $Re = 10^3 \div 10^5$

$$Nu = 0,5 \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2} \right)^{0,2} Re^{0,65} Pr^{0,36} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_{ст}} \right)^{0,25} \left(\frac{k}{d_n} \right)^{0,1};$$

для $Re = 10^5 \div 2 \cdot 10^6$

$$Nu = 0,1 \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2} \right)^{0,2} Re^{0,8} Pr^{0,4} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_{ст}} \right)^{0,25} \left(\frac{k}{d_n} \right)^{0,15}.$$

где k — относительная шероховатость.

18. РАСЧЕТ ТЕПЛОТДАЧИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ И СМЕШАННОЙ КОНВЕКЦИИ ОДНОФАЗНОГО ПОТОКА

18.1. Средняя теплоотдача от вертикальных пластин и цилиндров

18.1.1. Число Нуссельта при естественной конвекции от вертикальных пластин и цилиндров в условиях ламинарного режима течения рассчитывается по формуле

$$Nu = 0,54 (GrPr)^{0,25},$$

применимой при $5 \cdot 10^2 < GrPr < 2 \cdot 10^7$.

За характерный линейный размер берется высота участка, на котором имеет место теплообмен.

Теплофизические характеристики в формулах для определения коэффициентов теплоотдачи принимаются по средней температуре пограничного слоя

$$t = \frac{1}{2}(t_{ст} + t_0),$$

где $t_{ст}$ — температура теплообменной поверхности, °С; t_0 — температура окружающей среды, °С.

18.1.2. Число Нуссельта при естественной конвекции от вертикальных пластин и цилиндров в условиях турбулентного режима течения рассчитывается по формуле

$$Nu = 0,135 (GrPr)^{0,33},$$

применимой при $GrPr > 2 \cdot 10^7$.

Характерный линейный размер и определяющая температура берутся как при ламинарном режиме течения (п. 18.1.1).

18.2. Средняя теплоотдача от горизонтальных пластин и цилиндров

18.2.1. Число Нуссельта при естественной конвекции от горизонтальных пластин, обращенных греющей стороной вверх, и цилиндров в условиях ламинарного режима течения рассчитывается по формуле

$$Nu = 0,54 (GrPr)^{0,25},$$

применимой при $GrPr < 2 \cdot 10^7$.

Число Нуссельта при естественной конвекции от горизонтальных пластин, обращенных греющей стороной вниз, рассчитывается по формуле

$$Nu = 0,27 (GrPr)^{0,25}.$$

В качестве характерного линейного размера берется: для пластины — наименьшая длина, для цилиндра — его диаметр.

Теплофизические характеристики в формулах для определения коэффициентов теплоотдачи принимаются по средней температуре пограничного слоя t .

18.2.2. Число Нуссельта при естественной конвекции от горизонтальных пластин, обращенных греющей стороной вверх, и цилиндров в условиях турбулентного режима течения рассчитывается по формуле

$$Nu = 0,135 (GrPr)^{0,33},$$

применимой при $GrPr > 2 \cdot 10^7$.

Характерный линейный размер и определяющая температура берутся как при ламинарном режиме течения (п. 18.1.1).

18.3. Средняя теплоотдача в глухих вертикальных цилиндрических каналах при естественной конвекции воды

18.3.1. Число Нуссельта при естественной конвекции воды в вертикальной цилиндрической трубе диаметром $d_{вн}$ и высотой l , заглушенной с одного конца, при постоянной температуре стенки рассчитывается по формулам:

для ламинарного режима течения

$$10^3 < GrPr \leq 10^6; \quad l/d_{вн} \leq 0,098 (GrPr)^{0,25}; \quad Nu = 0,52 (GrPr)^{0,25};$$

для турбулентного режима течения

$$GrPr \geq 3 \cdot 10^{10}; \quad l/d_{вн} \leq 1,5 Gr^{0,1}; \quad Nu = 0,019 Gr^{0,4};$$

для переходного режима течения

$$10^6 < GrPr < 3 \cdot 10^{10}; \quad l/d_{вн} \leq 53,43 (GrPr)^{0,048}; \quad Nu = 0,0175 (GrPr)^{0,51}.$$

В качестве характерного линейного размера берется высота трубы l .

Теплофизические характеристики в формулах для определения коэффициентов теплоотдачи принимаются при температуре стенки

При расчете чисел Gr в качестве температурного напора берется разность между температурой стенки $t_{ст}$ и температурой жидкости у открытого конца трубы $t_{ж}$.

18.3.2 Число Нуссельта при естественной конвекции воды в вертикальной цилиндрической трубе диаметром $d_{\text{вн}}$, заглушенной с одного конца, с необогреваемым начальным участком $l_{\text{нач}} (t_{\text{ст}} = t_{\text{ж}})$ и обогреваемым участком длиной l с постоянной температурой стенки ($t_{\text{ст}} > t_{\text{ж}}$) рассчитывается по формулам:

$$\text{при } \text{Pr} > 0,7; l_{\text{нач}}/l \leq 15; (\text{GrPr}) \frac{d_{\text{вн}}}{16l} < 10^2$$

$$\text{Nu} = \frac{(\text{GrPr}) \frac{d_{\text{вн}}}{16l}}{128 (1 + l_{\text{нач}}/l)};$$

$$\text{при } \text{Pr} > 0,7; l_{\text{нач}}/l \leq 2; (\text{GrPr}) \frac{d_{\text{вн}}}{16l} = 10^2 \div 10^5$$

$$\text{Nu} = 0,48 \left[(\text{GrPr}) \frac{d_{\text{вн}}}{16l} \right]^{0,35}.$$

В качестве характерного линейного размера берется диаметр трубы $d_{\text{вн}}$.

Теплофизические характеристики в формулах для определения коэффициентов теплоотдачи принимаются при температуре стенки.

При расчете чисел Gr в качестве температурного напора принимается разность между температурой стенки $t_{\text{ст}}$ и температурой жидкости у открытого конца трубы $t_{\text{ж}}$.

18.4. Передача тепла через плоские и цилиндрические прослойки

18.4.1. Расчет теплопередачи в плоских и цилиндрических прослойках при естественной конвекции проводится с использованием коэффициента конвекции ε , учитывающего интенсифицирующее воздействие естественной конвекции на процесс передачи тепла.

18.4.2. Количество тепла, передаваемое через 1 м² поверхности плоских горизонтальных и вертикальных прослоек, рассчитывается по формуле

$$q_{\text{к.т}} = \varepsilon \frac{\lambda}{\delta} (t_{\text{гор}} - t_{\text{хол}}),$$

где λ — коэффициент теплопроводности теплоносителя;

$t_{\text{гор}}$ — температура теплоотдающей поверхности, °С;

$t_{\text{хол}}$ — температура тепловоспринимающей поверхности, °С;

δ — зазор между поверхностями теплообмена, м;

ε — коэффициент конвекции, определяемый по зависимостям:

$$\varepsilon = 1 \quad \text{при } \lg(\text{GrPr}) < 3,0;$$

$$\varepsilon = 0,105 (\text{GrPr})^{0,3} \quad \text{при } 3,0 < \lg(\text{GrPr}) < 6,0;$$

$$\varepsilon = 0,4 (\text{GrPr})^{0,2} \quad \text{при } \lg(\text{GrPr}) > 6,0.$$

За характерный линейный размер берется зазор δ , теплофизические характеристики принимаются при средней температуре прослойки:

$$t = \frac{t_{\text{гор}} + t_{\text{хол}}}{2}.$$

18.4.3. Для цилиндрических прослоек количество тепла, передаваемое через 1 пог. м высоты прослойки, рассчитывается по формуле

$$q'_{\text{к.т}} = \varepsilon \frac{2\pi\lambda (t_{\text{гор}} - t_{\text{хол}})}{\ln \frac{d_{\text{н}}}{d_{\text{вн}}}},$$

где $d_{\text{н}}$ — наружный диаметр цилиндрической прослойки, м; $d_{\text{вн}}$ — внутренний диаметр цилиндрической прослойки, м.

Коэффициент конвекции ε , характерный линейный размер, а также теплофизические характеристики определяются так же, как в п. 18.4.2.

18.4.4. Для горизонтальных цилиндрических прослоек количество тепла, передаваемое через 1 пог. м прослойки, рассчитывается по формуле

$$q'_{\text{к.т}} = \varepsilon \frac{2\pi\lambda (t_{\text{гор}} - t_{\text{хол}})}{\ln \frac{d_{\text{н}}}{d_{\text{вн}}}},$$

где $\varepsilon = 0,20 (\text{GrPr})^{0,25}$ при $\lg(\text{GrPr}) > 3,0$; $\varepsilon = 1$ при $\lg(\text{GrPr}) < 3,0$;

$$\text{GrPr} = \frac{g\beta (t_{\text{гор}} - t_{\text{хол}}) \left[\frac{1}{2} \sqrt{d_{\text{н}} d_{\text{вн}}} \ln \frac{d_{\text{н}}}{d_{\text{вн}}} \right]^3}{\nu \alpha}.$$

Зависимость для расчета ϵ подтверждена в диапазоне $0,7 \leq \text{Gr} \leq 800$; $0,12 \leq d_{\text{вн}}/d_{\text{н}} \leq 0,84$.

Теплофизические характеристики определяются так же, как в п. 18.4.2

18.4.5. Теплопередача в гладком заполненном жидкостью вертикальном канале внутренним диаметром $d_{\text{вн}}$ от горячего торца температурой $t_{\text{гор}}$ к холодному с температурой $t_{\text{хол}}$ (по всей высоте канала h имеется тепловая изоляция) рассчитывается по формуле теплопроводности с введением коэффициента конвекции ϵ .

Коэффициент конвекции ϵ , учитывающий интенсифицирующее воздействие естественной конвекции на процесс передачи тепла, определяется по формуле

$$\epsilon = 0,9 \text{Gr}^{0,5} \text{Pr} (d_{\text{вн}}/h)^{0,5},$$

применимой при $20 \leq d_{\text{вн}} \leq 90$ мм; $4 \leq \frac{h}{d_{\text{вн}}} \leq 50$; $4 \cdot 10^5 \leq \text{GrPr} \frac{d_{\text{вн}}}{h} \leq 2 \cdot 10^{11}$.

За характерный линейный размер берется диаметр трубы $d_{\text{вн}}$.

Теплофизические характеристики в формуле для определения коэффициента конвекции ϵ принимаются при средней температуре жидкости: .

$$t = \frac{1}{2} (t_{\text{гор}} + t_{\text{хол}}).$$

При расчете числа Gr в качестве температурного напора берется температурный перепад, определяемый по формуле

$$\Delta t = t_{\text{гор}} - t_{\text{хол}}.$$

18.4.6. В теплоизолированных патрубках технологического контроля и энерговыделений реактора ВВЭР-1000 коэффициент конвекции ϵ_p рассчитывается по формуле

$$\epsilon_p = \epsilon \left(\frac{s}{s_{\text{пр}}} \right)^2,$$

где s — проходное сечение патрубка без конструкционных вставок; $s_{\text{пр}}$ — проходное сечение патрубка с конструкционными вставками.

Формула для расчета ϵ_p подтверждена в рабочем диапазоне $1,5 \cdot 10^8 \leq \text{GrPr} \frac{d_{\text{вн}}}{h} \leq 2 \cdot 10^9$.

18.5. Теплоотдача в горизонтальных пучках тепловыделяющих стержней

18.5.1. Целью теплового расчета горизонтально расположенных пучков является определение средней температуры стержней и температуры максимально разогретого стержня при заданном тепловом потоке.

18.5.2. Числа Нуссельта, необходимые для расчета коэффициентов теплоотдачи $\alpha_{\text{к.т}}$ и $\alpha'_{\text{к.т}}$ от теплоносителя к кожуху пучка, определяются по графикам вида

$$\begin{aligned} \text{Nu} \left(\frac{T_{\text{расч}}}{\bar{T}_{\text{кож}}} \right)^n &= f \left[\text{GrPr} \left(\frac{s}{d} \right) \right]; \\ \text{Nu}' \left(\frac{T_{\text{расч}}}{\bar{T}_{\text{кож}}} \right)^n &= f \left[\text{Gr}'\text{Pr}' \left(\frac{s}{d} \right) \right], \end{aligned}$$

приведенным на черт. 60 и 61.

В условиях, когда межстержневое пространство пучка заполнено газом, показатель степени n при отношении $T_{\text{расч}}/\bar{T}_{\text{кож}}$ равен 0,5.

В условиях, когда межстержневое пространство пучка заполнено жидкостью, расчет числа Нуссельта производится по тем же графикам, но показатель степени при отношении $T_{\text{расч}}/\bar{T}_{\text{кож}}$ должен приниматься равным нулю.

Температуры теплоносителя, необходимые для определения температурных перепадов Δt и $\Delta t'$, входящих в числа Грасгофа, рассчитываются по формулам:

$$\begin{aligned} t_{\text{расч}} &= \frac{\bar{t}_{\text{сж}} + \bar{t}_{\text{кож}} F_{\text{кож}}/F_{\text{сж}}}{1 + F_{\text{кож}}/F_{\text{сж}}}; \\ t'_{\text{расч}} &= \frac{t_{\text{сж max}} + \bar{t}_{\text{кож}} F_{\text{кож}}/F_{\text{сж}}}{1 + F_{\text{кож}}/F_{\text{сж}}}, \end{aligned}$$

где $F_{\text{сж}}$ — суммарная поверхность стержней в пучке, м².

При расчете температуры максимально разогретого стержня рассчитываемым величинам присвоен индекс штрих (').

Теплофизические характеристики, входящие в числа Нуссельта и Грасгофа, принимаются при температурах t и t' , рассчитываемых по формулам:

$$t = \frac{1}{2} (t_{\text{расч}} + \bar{t}_{\text{кож}});$$

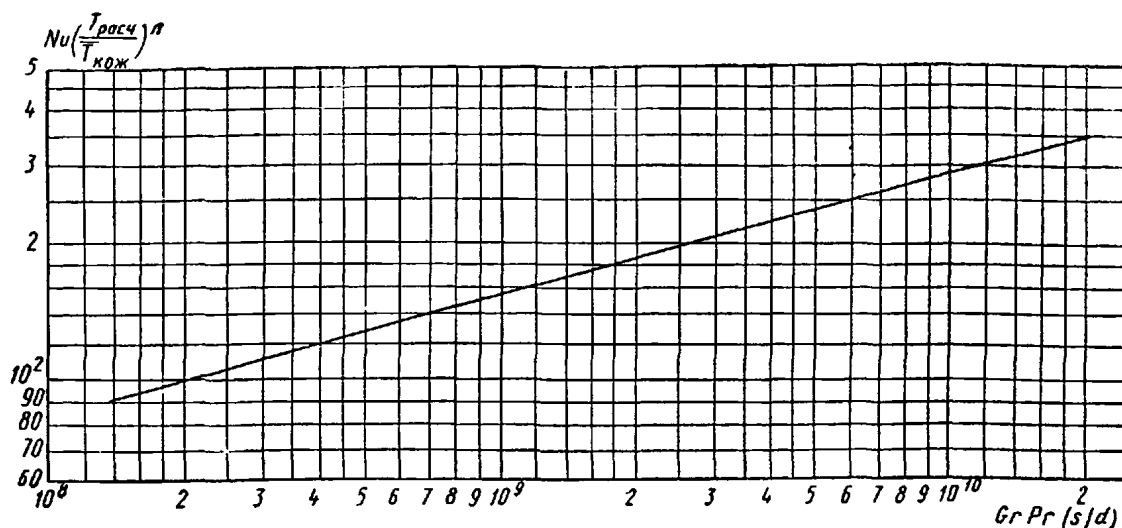
$$t' = \frac{1}{2} (t'_{\text{расч}} + \bar{t}_{\text{кож}}).$$

В качестве характерного линейного размера, входящего в числа Нуссельта и Грасгофа, принимается периметр кожуха пучка. Располагаемый температурный перепад, необходимый для определения числа Грасгофа, рассчитывается по формулам:

$$\Delta t_{\text{расч}} = t_{\text{расч}} - \bar{t}_{\text{кож}};$$


$$\Delta t' = t'_{\text{расч}} - \bar{t}_{\text{кож}}.$$

Теплоотдача в горизонтальных пучках тепловыделяющих стержней (обработка по средней температуре стержней)



Черт. 60

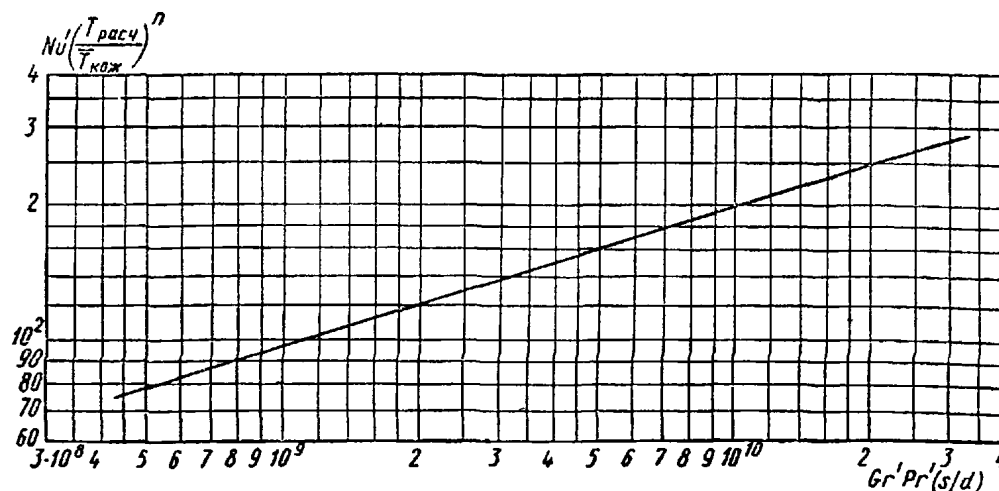Теплоотдача в горизонтальных пучках тепловыделяющих стержней (обработка по температуре максимально разогретого стержня)



Черт. 61

18.5.3. Тепловой поток, передаваемый к кожуху пучка за счет естественной конвекции, рассчитывается по формулам:

$$Q_{\text{к.т}} = \alpha_{\text{к.т}} F_{\text{кож}} (t_{\text{расч}} - \bar{t}_{\text{кож}});$$

$$Q_{\text{к.т}} = \alpha'_{\text{к.т}} F_{\text{кож}} (t'_{\text{расч}} - \bar{t}_{\text{кож}}),$$

где $\alpha_{\text{к.т}}$ и $\alpha'_{\text{к.т}}$ определяются по п. 18.5.2.

В условиях заполнения межстержневого пространства жидкостью величина Q сравнивается с заданным тепловыделением. При отсутствии баланса расчет должен повторяться для новых значений $\bar{t}_{\text{сж}}$ и $t_{\text{сж шах}}$.

В условиях заполнения межстержневого пространства газом для проверки теплового баланса конвективную составляющую теплообмена следует суммировать с лучистой составляющей теплообмена между тепловыделяющими стержнями и кожухом

18.5.4. Лучистая составляющая теплового потока $Q_{\text{луч}}$ рассчитывается по формуле

$$Q_{\text{луч}} = 4,94 \frac{(s_1/d_n)^{0,5} (s_2/d_n)^{0,33}}{0,54 (s/d_n)^{0,725} + \frac{\varphi_{\text{сж.кож}}}{\varepsilon_{\text{сж}} + \frac{\varphi_{\text{сж.кож}}}{\varepsilon_{\text{кож}}}}} \left[\left(\frac{\bar{T}_{\text{сж}}}{100} \right)^4 - \left(\frac{\bar{T}_{\text{кож}}}{100} \right)^4 \right] F_{\text{сж.н}},$$

где s_1/d_n — относительный шаг расположения стержней в крайнем по отношению к кожуху пучка ряду; s_2/d_n — относительный шаг расположения стержней во втором по отношению к кожуху пучка ряду; $\varepsilon_{\text{сж}}$ — степень черноты поверхности стержней; $\varepsilon_{\text{кож}}$ — степень черноты кожуха пучка; $F_{\text{сж.н}}$ — «натяннутая» поверхность пучка стержней, м²; $\varphi_{\text{сж.кож}}$ — коэффициент угловой облученности стержней кожухом:

$$\varphi_{\text{сж.кож}} = \frac{F_{\text{сж.н}}}{F_{\text{кож}}};$$

$\bar{T}_{\text{сж}}$ — средняя температура стержней в пучке, К; $\bar{T}_{\text{кож}}$ — средняя температура кожуха, К.

Зависимости для расчета теплопередачи заключенных в кожух горизонтальных пучков тепловыделяющих стержней пригодны для расчета пучков стержней с различными параметрами разбивки и различным числом рядов стержней в пучках, относительный шаг которых изменяется в диапазоне от 1,16 до 2,31.

18.6. Теплоотдача в вертикальных пучках тепловыделяющих стержней, заключенных в глухой канал

18.6.1. Рассматриваются режимы, когда возникающие внутри заполненного газом пучка стержней конвективные токи обеспечивают интенсификацию радиального теплопереноса, но не приводят к возникновению единого замкнутого контура циркуляции с подъемным движением газа в центральной части пучка и опускным движением в зазоре между крайним рядом стержней и кожухом.

18.6.2. Расчет теплопередачи в рассматриваемом режиме естественной конвекции проводится по формулам теплопроводности с использованием коэффициента ε , учитывающего интенсифицирующее воздействие естественной конвекции на процесс передачи тепла, т. е. $\lambda_0 = \varepsilon \lambda$.

Тепловой поток от стержня крайнего ряда к кожуху $Q_{\text{сж.кож}}$ и между стержнями $Q_{\text{сж.сж}}$ следует рассчитывать по формулам:

$$Q_{\text{сж.кож}} = \frac{1}{R_{\text{мос}}} (t_{\text{сж}} - t_{\text{кож}});$$

$$Q_{\text{сж.сж}} = \frac{N_i}{2R_{\text{мос}}} (t_{\text{сж}}^i - t_{\text{сж}}^{i+1}),$$

где $t_{\text{сж}}$ — температура стержня крайнего ряда, °С; $t_{\text{кож}}$ — температура кожуха, °С; N_i — число «мостиков» для стержня i -го ряда; $t_{\text{сж}}^i$ — температура стержня i -го ряда, °С; $t_{\text{сж}}^{i+1}$ — температура стержня $(i+1)$ -го ряда, °С; $R_{\text{мос}}$ — термическое сопротивление «мостика», определяющего передачу тепла от стержня к кожуху на 1 м длины, м·К/Вт:

$$R_{\text{мос}} = \frac{\ln \left(\frac{2h}{d} + \sqrt{\left(\frac{2h}{d} \right)^2 - 1} \right)}{4\lambda_0 \arctg \frac{s}{2 \sqrt{h^2 - \left(\frac{d}{2} \right)^2}}}.$$

Все обозначения приведены на черт. 62, а.

Термическое сопротивление каждого «мостика» при рассмотрении передачи тепла от одного ряда стержней к другому равно удвоенному термическому сопротивлению $R_{\text{мос}}$, если вместо величины h подставить $s/2$, а вместо s величину s_0 (черт. 62, б). Для пучков гексагональной разбивки $s_0 = s/\sqrt{3}$.


Величина коэффициента конвекции ε для определения λ_0 находится с помощью черт. 63.

18.6.3. При расчете числа Грасгофа за характерный линейный размер берется минимальное расстояние $\delta_{\text{мин}}$ между стержнями, расположенными в соседних рядах, или между стержнем крайнего ряда с кожухом пучка.

В качестве температурного напора, входящего в число Грасгофа, используется температурный перепад между соседними рядами стержней $t_{сж}^i - t_{сж}^{i+1}$ или между стержнями крайнего ряда и кожухом пучка $t_{сж} - t_{кож}$.


Теплофизические характеристики принимаются при средней температуре в зазоре между соседними рядами стержней или в зазоре между стержнями крайнего ряда и кожухом.

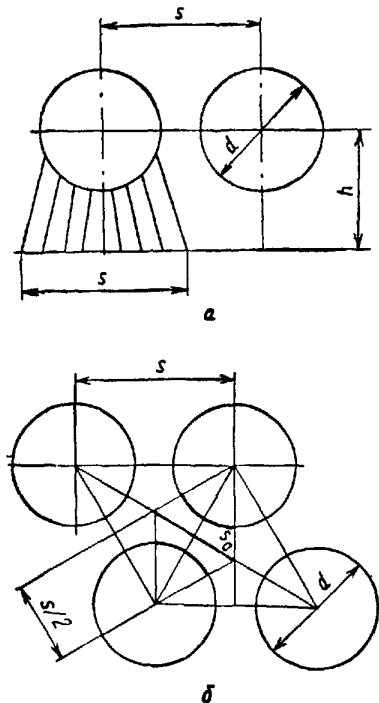Схема расчета кондуктивной передачи тепла в пучке стержней



а — крайний ряд — кожух; б — от ряда
Черт. 62

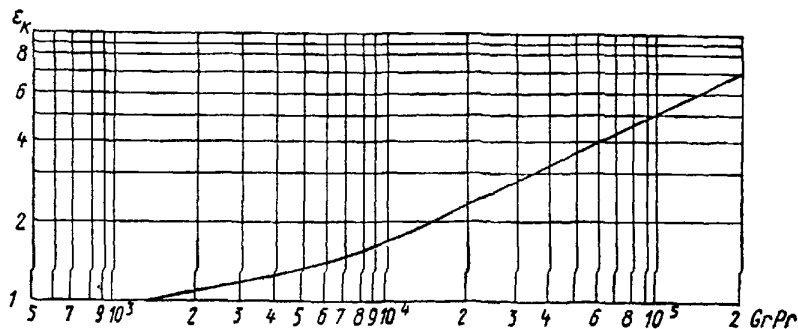Коэффициент конвекции в вертикальном пучке тепловыделяющих стержней, заключенных в кожух



Черт. 63

18.7. Теплоотдача при смешанной конвекции

18.7.1. В турбулентных вертикальных потоках воды при больших температурных напорах на теплоотдачу заметное влияние оказывает свободная конвекция. При противоположном направлении вынужденной и свободной конвекции (опускное движение при нагреве воды или подъемное движение при охлаждении воды) наблюдается увеличение коэффициента теплоотдачи по сравнению с чисто вынужденным движением. При совпадении направлений свободной и вынужденной конвекции имеет место снижение коэффициента теплоотдачи.

18.7.2 При турбулентном течении воды в вертикальных трубах границу влияния свободной конвекции на теплопередачу (при отсутствии поверхностного кипения) следует определять по черт. 64 следующим образом по заданным значениям d , $t_{вх}$ и q находится предельная величина $ρw$. Если заданная величина $ρw$ лежит выше предельной, то влиянием свободной конвекции можно пренебречь; в противном случае учет влияния свободной конвекции производится по п. 18.7.3.

18.7.3. Теплоотдачу в условиях взаимовлияния вынужденной и свободной конвекции (т. е. при смешанной конвекции) для турбулентного потока воды в вертикальных трубах и концентрических кольцевых каналах определяют из выражения

$$Nu = Nu_0 C_E,$$

где Nu_0 — рассчитывается по рекомендациям п. 17.1.2; C_E — определяется по черт. 65 как функция комплекса Ra/Re^2 :

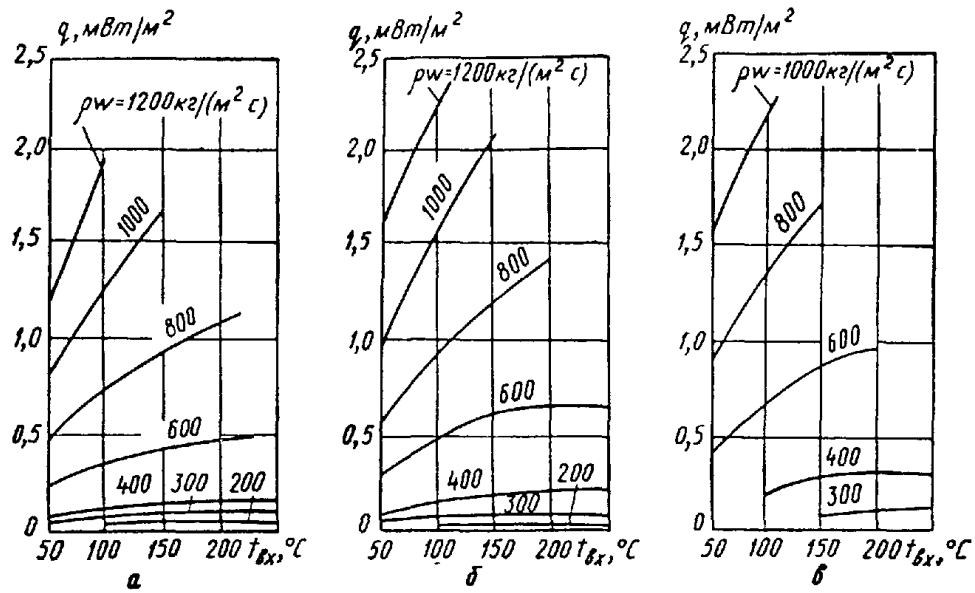
$$Ra = \frac{gd^4}{16\nu^2} \beta \frac{dt}{dz} Pr.$$

Теплофизические характеристики принимаются при средней температуре потока.

Для трубы при $q = \text{const}$ $Ra/Re^2 \approx \frac{qd}{(\rho w)^3} B$, где параметр $B = \frac{g}{4} \left(\frac{\beta \rho^2 Pr}{c_p} \right)$ определяется по черт. 66.


18.7.4. Теплоотдача в условиях смешанной конвекции при нагреве турбулентного потока воды в вертикальных пучках труб рассчитывается по формулам п. 18.7.3, где число Nu_0 берется для пучков труб по п. 17.3.1, а в числе Релея величина d заменяется на d_r .

Определение границы влияния свободной конвекции на теплообмен при турбулентном течении воды в трубах (при $t_{сг} < t_{вт}$)



Черт. 64

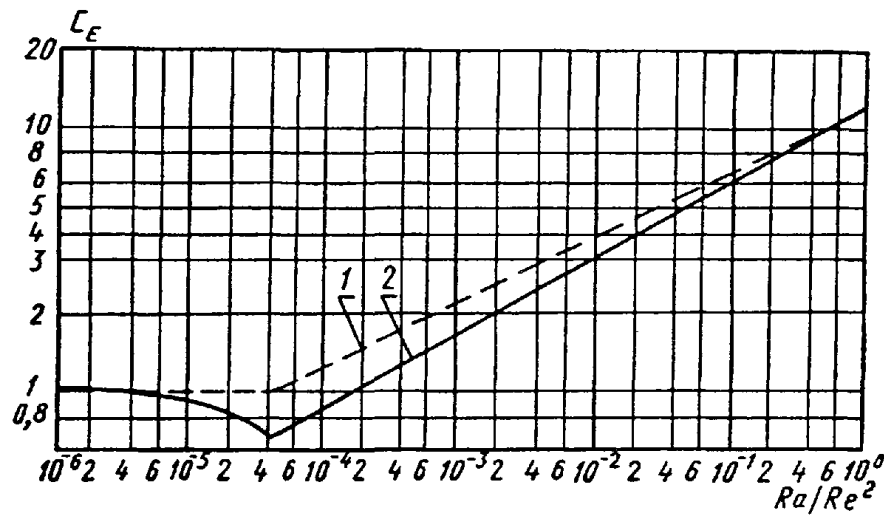
Поправочный коэффициент, учитывающий влияние свободной конвекции на стабилизированный теплообмен в вертикальных турбулентных потоках воды ($Re > 6 \cdot 10^3$)



1 — противоположное направление вынужденной и свободной конвекции, 2 — совпадающее направление вынужденной и свободной конвекции

Черт. 65

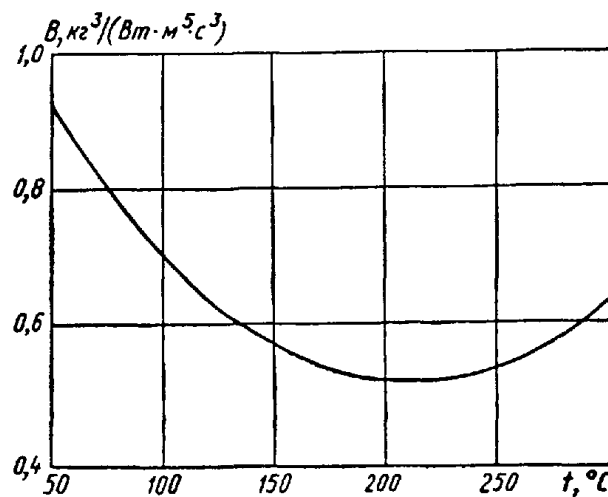Вспомогательный график для расчета параметра $B=f(t)$



Черт. 66

19. РАСЧЕТ ТЕПЛОТДАЧИ ПРИ КИПЕНИИ В УСЛОВИЯХ СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ

19.1. Теплоотдача при пузырьковом кипении

19.1.1. В парогенераторах с заданной плотностью теплового потока $q > q_{\min}$ (q_{\min} определяется по черт 67) коэффициент теплоотдачи при развитом пузырьковом кипении воды на поверхности, погруженной в большой объем, определяется для диапазона давлений от 0,1 до 20 МПа по формуле

$$\alpha = 4,34 q^{0,7} (p^{0,14} + 1,37 \cdot 10^{-2} p^2),$$

где q — плотность теплового потока, Вт/м²; p — давление, МПа; α — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К)

19.1.2. В парогенераторах с заданным температурным напором плотность теплового потока при развитом пузырьковом кипении для диапазона давлений от 0,1 до 20 МПа определяется по формуле

$$q = a \Delta t - b,$$

где $a = (3,3p + 5,4) 10^4$, $b = (5,7p + 54,7) 10^4$. Формула справедлива при $q > q_{\min}$; значение q_{\min} определяется по черт 67.

19.2. Теплоотдача при пленочном кипении

19.2.1. При пленочном кипении поверхность нагрева окружена сплошным слоем пара и температура поверхности нагрева, как правило, значительно превышает температуру насыщения окружающей жидкости

19.2.2. Полный коэффициент теплоотдачи при пленочном кипении определяется суммой конвективной и лучистой составляющих:

$$\alpha = \alpha_k + \alpha_{\text{луч.}}$$

19.2.3. Коэффициент теплоотдачи лучистого теплообмена вычисляется по формуле

$$\alpha_{\text{луч.}} = \frac{5,66 \left[\left(\frac{T_{\text{ст}}}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_s}{100} \right)^4 \right]}{\left(\frac{1}{\varepsilon_{\text{ст}}} + \frac{1}{\varepsilon_{\text{гр}}} - 1 \right) (T_{\text{ст}} - T_s)}.$$

Для металлических поверхностей нагрева степень черноты $\varepsilon_{\text{ст}} = 0,75$, для границы раздела фаз $\varepsilon_{\text{гр}} = 1,0$

19.2.4. Конвективный коэффициент теплоотдачи для поверхностей нагрева с размером по вертикали H при ламинарном подъемном движении пара в пленке ($Hq \leq 20 r \rho'' v''$) рассчитывается по формуле

$$\alpha_k = 0,62 \left[\frac{(\lambda^*)^3 r \rho'' g (\rho' - \rho'') \left(1 - c_p \frac{T_{\text{ст}} - T_s}{2r} \right)^{1/4}}{\mu'' (T_{\text{ст}} - T_s) H} \right]^{1/4}.$$

19.2.5. При $Hq > 20 r \rho'' v''$ для вертикальных поверхностей, а также для горизонтальных поверхностей нагрева расчет α_k производится по формуле для турбулентного волнового движения пара в пленке:

$$\frac{\alpha_k H_*}{\lambda^*} = 5 + 0,0065 \left[\frac{g H_*^3 v'' (\rho' - \rho'')}{v''^2 \alpha'' \rho''} \right]^{0,6},$$

где $H_* = 26 \sqrt{\frac{q \lambda^*}{r \rho'' g (\rho' - \rho'')}} — определяющий размер, м.$

19.2.6. Теплофизические свойства пара в формуле п. 19.2.4 относятся к средней температуре в пленке $(T_{\text{ст}} + T_s)/2$, а в формуле п. 19.2.5 — к температуре насыщения T_s . Теплофизические свойства жидкости в обоих случаях принимаются при температуре T_s .

20. РАСЧЕТ ТЕПЛОТДАЧИ ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ДВИЖЕНИИ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА В ТРУБАХ И КАНАЛАХ

20.1. Теплоотдача при кипении не догретой до температуры насыщения жидкости

20.1.1. За начало зоны неразвитого поверхностного кипения следует принять сечение, в котором $t_{\text{ст}} = t_s$. Величина относительной энтальпии потока в этом сечении определяется из следующих соотношений:

для продольного внутреннего и внешнего обтекания теплообменных труб

$$x_{н.к} = - \frac{qc_p}{\alpha_{кпр} r},$$

где $\alpha_{кпр}$ рассчитывается по формулам раздела 17 для конвективной теплоотдачи к однофазной среде; для поперечного обтекания трубного пучка

$$x_{н.к} = -6,17 Re^{-0,18} \frac{qc_p}{\alpha_{кпоп} r},$$

где Re — число Рейнольдса, рассчитанное по скорости в узком сечении потока, $\alpha_{кпоп}$ определяется по формулам раздела 17 для конвективного теплообмена при поперечном обтекании.

Для течения внутри винтовых змеевиков с $d_{вн}/d_{зм}=0,02 \div 0,125$ при $d_{вн}=10$ мм в диапазоне режимных параметров $p=10 \div 20$ МПа; $\rho w=500 \div 2000$ кг/(м²·с), $q=300 \div 2000$ кВт/м²

$$x_{н.к} = 0,53 - 0,03p - 0,24 \rho w q^{1,02} \cdot 10^{-6} \left[\frac{2415}{\rho w} + \frac{292}{q^{1,02}} - 0,97 \right].$$

20 1 2 При расчете зона кипящего экономайзера подразделяется на два участка:

участок неразвитого кипения, где $x_{н.к} < x < x_{р.к}$,

участок развитого кипения, где $x_{р.к} < x < 0$

20 1 3 В качестве начала зоны развитого кипения принимается сечение канала, после которого при $q = \text{const}$ температура стенки не зависит от скорости циркуляции и температуры жидкости. Величина относительной энтальпии потока в этом сечении $x_{р.к}$ вычисляется по следующим соотношениям:

для течения внутри труб и кольцевых каналов в диапазоне режимных параметров $p = 2,9 \div 19,6$ МПа; $\rho w = 1000 \div 5500$ кг/(м²·с); $q = 0,7 \div 1,7$ МВт/м²

$$x_{р.к} = -140 \left(\frac{q}{\rho w} \right)^{1,1} \left(\frac{\rho w d}{\mu'} \right)^{0,2} \left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{-0,2};$$

для продольного обтекания пучка стержней в диапазоне $p = 12,2 \div 16,7$ МПа, $\rho w = 1900 \div 4200$ кг/(м²·с), $q = 0,3 \div 2,1$ МВт/м²

$$x_{р.к} = - \frac{3,7 \cdot 10^6 q^{1,15} d^{0,3}}{r (\rho w) 3600} \left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{-0,2};$$

для поперечного обтекания в диапазоне $p = 0,1 \div 5$ МПа; $\rho w = 100 \div 1300$ кг/(м²·с); $q = 10^5 \div 5 \times 10^5$ Вт/м²

$$x_{р.к} = -0,355 \frac{qc_p}{\alpha_{кп} r} \left[\frac{q \sqrt{\frac{\sigma}{g(\rho' - \rho'')}}}{\sqrt{\rho' r \rho'}} \right]^{0,16}.$$

где значение $\alpha_{к}$ может быть рассчитано по формулам раздела 17.

20 1 4 Коэффициент теплоотдачи в зоне неразвитого кипения может быть рассчитан по формуле

$$\alpha_{н.к} = \alpha_{к} + \left[\frac{q}{\frac{q}{\alpha_{р.к}} - \frac{x_{р.к} r}{c_0}} - \alpha_{к} \right] \left[\frac{x - x_{н.к}}{x_{р.к} - x_{н.к}} \right],$$

где $\alpha_{к}$ вычисляется по формулам конвективного теплообмена (раздел 17), $\alpha_{р.к}$ определяется по пп 20 2—20 3 согласно соотношению для теплоотдачи при развитом кипении

20.2. Теплоотдача при развитом кипении в трубах, кольцевых щелях и продольно обтекаемых пучках стержней

20 2.1. Коэффициент теплоотдачи при кипении в трубах, кольцевых щелях и продольно обтекаемых пучках стержней рассчитывается по формуле

$$\alpha_{р.к} = \sqrt{\alpha_{к}^2 + 0,5 \alpha_0^2 \left[1 + 7 \cdot 10^{-9} \left(\frac{r w_{см} \rho'}{q} \right)^{3,2} \right]},$$

где $\alpha_{к}$ — коэффициент теплоотдачи при тении однофазного потока в канале, определяется по скорости циркуляции w_0 по формулам раздела 17, α_0 — коэффициент теплоотдачи при кипении воды в большом объеме, определяется по формулам п. 19.1; $w_{см}$ — средняя скорость пароводяной смеси; определяется по формуле

$$w_{см} = w'_0 + w''_0,$$

где $w'_0 = \frac{\rho w (1 - x)}{\rho'}$; $w''_0 = \frac{\rho w x}{\rho''}$.

20.3. Теплоотдача при кипении на поперечно обтекаемых пучках стержней при отсутствии запаривания

20.3.1. Коэффициент теплоотдачи рассчитывается по формуле

$$\alpha = \alpha_k \left[1 + \left(\frac{\alpha_0}{\alpha_k} \right)^{5,5} \right]^{0,182},$$

где α_k — коэффициент теплоотдачи при течении однофазного потока; определяется так же, как в п. 20.1; α_0 — определяется согласно п. 19.1.

20.4. Теплоотдача в змеевиках

20.4.1 Коэффициент теплоотдачи $\alpha_{нк}$ на участке неразвитого кипения ($x_{нк} < x < x_{рк}$) определяется по формуле п. 20.1.4, где α_k — коэффициент теплоотдачи при течении воды в винтовом змеевниковом канале

20.4.2. Коэффициент теплоотдачи $\alpha_{рк}$ на участке развитого кипения воды ($x_{рк} < x < x_{кр}$) при $p = (1 \div 200) \cdot 10^5$ Па, $\rho w = 80 \div 3000$ кг/(м²·с), $q = (60 \div 800) \cdot 10^3$ Вт/м², $d_{вн}/2R = 0,02 \div 0,145$ определяется по соотношению

$$\frac{\alpha_{рк}}{\alpha_{зм}} = \sqrt{1 + 7 \cdot 10^{-9} \left(\frac{0,7 \alpha_0}{\alpha_{зм}} \right)^2 \left(\frac{w_{сн} \rho' r}{q} \right)^{3/2}},$$

где $\alpha_{зм} = \sqrt{\alpha^2 + (0,7 \alpha_0)^2}$; α_0 — коэффициент теплоотдачи при развитом пузырьковом кипении воды на погруженной в объем поверхности (п. 19.1.1).

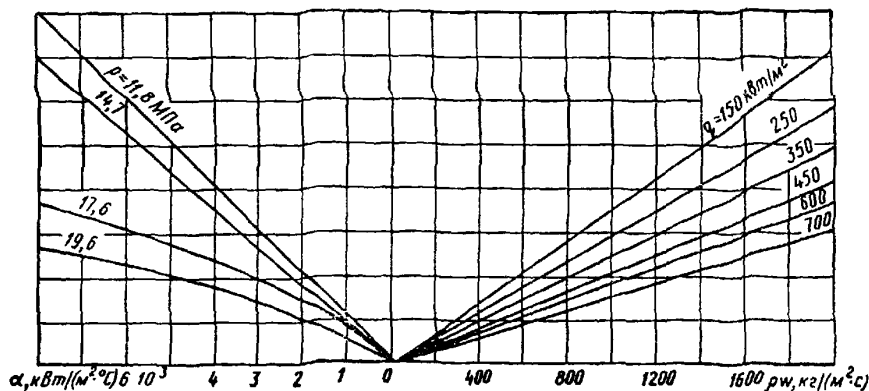
20.5. Теплоотдача в закризисной зоне при течении пароводяной смеси в трубе

20.5.1. Теплоотдача в закризисной зоне для прямой трубы при $q < 4 \cdot 10^5$ Вт/м² рассчитывается по формулам:

$$Nu'' = 0,0011 \left[Re'' \left(x + \frac{\rho''}{\rho'} (1 - x) \right) \right]^{0,99} Pr_{ст}^{1,41} y^{-1,15};$$

$$y = 1 - 0,1 (\rho'/\rho'' - 1)^{0,4} (1 - x)^{0,4}; \quad Re'' = \frac{(\rho w) d}{\mu''}.$$

Минимальные коэффициенты теплоотдачи ($\alpha_{мин}$) в области ухудшенного теплообмена



Черт. 68

Для проведения расчетов теплоотдачи с учетом испарения капель в пристенном перегретом слое следует использовать зависимость, справедливую для $q > 4 \cdot 10^5$ Вт/м²:

$$Nu_{ст} = \left\{ 43,5 Re_{ст}^{-0,8} Pr_{ст}^{-0,4} \left[\frac{\rho''}{\rho'} + x \left(1 - \frac{\rho''}{\rho'} \right) \right]^{-1,8} - \frac{r \lambda_{ст} (1 - x)}{q d_{сст}} \right\}^{-1};$$

величины с индексом «ст» берутся для пара при температуре стенки.

Расчетные зависимости рекомендуются для следующего диапазона режимных параметров: $p = 7 \div 22$ МПа; $\rho w = 350 \div 5300$ кг/(м²·с); $x_{кр} < x < 1$. Величина $x_{кр}$ определяется в соответствии с п. 22.2

Минимальные коэффициенты теплоотдачи в закризисной зоне для $p = 12 \div 20$ МПа, $\rho w = 100 \div 2000$ кг/(м²·с), $q = 100 \div 700$ кВт/м² (труба $d_{вн} = 20$ мм) определяются по номограмме (черт. 68).

20.5.2. Теплоотдача в закризисной зоне ($q > q_{кр}$, $x_{кр} < x < 1$) при кипении воды в винтовых змеевниковых каналах (средняя по периметру трубы) в диапазоне изменения режимных параметров $p\omega = 450 \div 2000$ кг/(м²·с); $p = 0,1 \div 19,0$ МПа; $x = 0 \div 1$ рассчитывается по формуле

$$\alpha = \sqrt{\left[\alpha'' \left(\frac{x - x_{кр}}{1 - x_{кр}} \right) \right]^2 + \left[\alpha' \left(\frac{1 - x}{1 - x_{кр}} \right) \right]^2 + \left[0,7\alpha_0 \left(\frac{1 - x}{1 - x_{кр}} \right) \right]^2},$$

где α' , α'' — теплоотдача к однофазному потоку воды и пара; определяется по п. 17.6; α_0 — теплоотдача при развитом кипении воды; определяется по п. 19.1.1.

При $d_{вн}/2R < 0,015$ расчет выполняется по формуле для прямой трубы (п. 20.5.1).

20.5.3. Ухудшенная теплоотдача к парокapельному потоку в змеевиках и гигах ($q > q_{кр}$) вблизи внутренней образующей с относительной кривизной $d_{вн}/2R > 0,015$ определяется по формулам:

$$\begin{aligned} Nu_{yx} &= \frac{\alpha_{yx} d_{вн}}{\lambda''} = c y Re_{сч}^{0,8} Pr_{ст}^{0,8}; \\ Re_{сч} &= \frac{(\rho\omega) d_{вн}}{\lambda''} \left[1 + x \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) \right]; \\ y &= 1 + k(1 - x), \end{aligned}$$

где $c = 0,017$ — для змеевиков с числом витков $n \geq 1$:

$$c = 0,017 \left(1 + 0,318 \frac{d_{вн}}{2R} \frac{360 - \psi}{270} \right);$$

для гигах с углом поворота $90^\circ \leq \psi \leq 360^\circ$

$$k = 0,5 \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right)^{0,8} \quad \text{при } \frac{\rho'}{\rho''} < 450,$$

$$k = 70 \quad \text{при } 480 < \frac{\rho'}{\rho''} < 1300.$$

Расчетные зависимости рекомендуются для следующего диапазона режимных параметров: $p = 0,1 \div 21,5$ МПа; $\rho\omega = 100 \div 1000$ кг/(м²·с); $q = 10^5 \div 10^6$ Вт/м².

21. РАСЧЕТ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ КОНДЕНСАЦИИ

21.1. Особенности расчета теплоотдачи при различных режимах конденсации

21.1.1. Различают три вида конденсации на твердой поверхности:

плёночную конденсацию, когда конденсат стекает по поверхности в виде сплошной пленки; возникает на поверхностях, смачиваемых конденсатом;

капельную конденсацию, когда конденсат выпадает в виде отдельных капель; имеет место на несмачиваемых поверхностях охлаждения;

смешанную конденсацию, когда часть поверхности покрыта каплями, а часть — пленкой конденсата.

21.1.2. Интенсивность теплоотдачи при капельной конденсации много выше, чем при плёночной. Однако в энергооборудовании капельная конденсация встречается крайне редко (ртутные конденсаторы, а также водяные спецконденсаторы с использованием гидрофобизаторов). Поэтому изложенные в данном разделе рекомендации посвящены в основном расчету теплоотдачи при плёночной конденсации. Исключение составляет п. 21.1.4, в котором приводятся рекомендации по расчету теплоотдачи при конденсации ртутного пара.

21.1.3. При плёночной конденсации коэффициент теплоотдачи α от пара к твердой поверхности может быть представлен в виде

$$\alpha = \frac{1}{R} = \frac{1}{R_{пл} + R_{ф} + R_{к} + R_{п.о}},$$

где $R_{ф}$ — термическое сопротивление на границе пар — конденсат (сопротивление фазового перехода), м²·К/Вт;

$R_{пл}$ — термическое сопротивление пленки конденсата, м²·К/Вт;

$R_{к}$ — термическое сопротивление на границе конденсат — поверхность охлаждения (контактное термическое сопротивление), м²·К/Вт;

$R_{п.о}$ — термическое сопротивление, обусловленное наличием в паре неконденсирующихся газов, м²·К/Вт.

21.1.4. Основным термическим сопротивлением при плёночной конденсации чистого, т. е. не содержащего примесей неконденсирующихся газов, пара неметаллических жидкостей является сопротивление пленки $R_{пл}$. Для этих условий суммарное сопротивление переносу тепла R равно примерно $R_{пл}$.

21.1.5. Величина термического сопротивления $R_{пл}$ зависит от режима течения пленки (ламинарный, ламинарно-волновой, турбулентный), скорости движения парового потока, ориентации поверхности конденсации в пространстве. Режим течения пленки характеризуется числом Рейнольдса пленки конденсата:

$$Re_{пл} = \frac{w\delta}{\nu'} = \frac{G}{\pi\mu'} = \frac{(\rho w) d_{вн}}{4\mu'},$$

где ρw — массовая скорость двухфазного потока при течении в трубах и каналах, кг/(м²·с);

δ — толщина пленки, м;

G — массовый расход конденсата, кг/с;

π — смоченный периметр, м.

Для вертикальной стенки высотой l при средней плотности теплового потока $q = Gr/\pi l$

$$Re_{пл} = \frac{ql}{r\mu'}.$$

21.1.6. При пленочной конденсации чистых паров жидких металлов, имеющих высокую теплопроводность, термическое сопротивление $R_{пл}$ относительно мало. В этих условиях при расчете коэффициента теплоотдачи наряду с величиной $R_{пл}$ необходимо учитывать и другие виды термических сопротивлений.

21.1.7. Рекомендации по расчету сопротивления фазового перехода $R_{ф}$ при конденсации паров жидких металлов приводятся в п. 21.14.

21.1.8. Контактное термическое сопротивление $R_{к}$ при конденсации чистого пара на очищенной поверхности равно нулю. Рекомендации по расчету значения $R_{к}$ на загрязненных поверхностях в литературе отсутствуют. Косвенным путем это сопротивление учитывается путем введения в расчетные формулы коэффициентов, величина которых зависит от материала поверхности.

21.1.9. Рекомендации по расчету теплоотдачи при пленочной конденсации пара с примесью неконденсирующихся газов приведены в п. 21.11. Следует отметить, что даже при наличии продувки присутствие в паре всего лишь нескольких объемных процентов газа приводит к тому, что величина термического диффузионного сопротивления $R_{пд}$ делается соизмеримой с величиной $R_{пл}$, а следовательно, теплопередача существенно снижается.

21.1.10. При полной конденсации пара в вертикальных трубах и опускном движении пара и пленки конденсата возможен свободный слив конденсата в виде кольцевой пленки (когда концевое сечение трубы заполнено не полностью) или полным сечением (когда все сечение трубы заполнено конденсатом). Переход от одного режима слива к другому определяется из условия:

при ламинарном течении пленки

$$Re_{пл} = 5 \cdot 10^{-3} Ga;$$

при турбулентном течении пленки

$$Re_{пл} = 0,5 Ga^{0,6},$$

где $Ga = g d_{вн}^3 \rho'^2 / \mu'^2$ — критерий Галилея.

21.1.11. При конденсации в вертикальных трубах перегретого пара длина трубы может быть разбита на три расчетных участка (для конденсации насыщенного пара — на два участка) с различными закономерностями теплоотдачи:

участок охлаждения перегретого пара без конденсации при $t_{ст} > t_{нас}$; теплоотдача рассчитывается по п. 17.15;

участок конденсации перегретого или насыщенного пара от сечения трубы, в котором $t_{ст} \leq t_{нас}$, до сечения, полностью заполненного конденсатом, в котором $x=0$; теплоотдача рассчитывается по п. 21.5.1;

участок конвективного охлаждения конденсата от сечения, полностью заполненного конденсатом, до конца трубы; теплоотдача рассчитывается по п. 17.1

21.2. Теплоотдача на внешней поверхности вертикальных труб

21.2.1. Значение среднего коэффициента теплоотдачи при конденсации неподвижного пара α_0^* на наружной поверхности вертикальных труб определяется по следующей формуле:

$$\alpha_0^* = C \cdot 0,925 Re_{пл}^{-1/3} \lambda' \left[\frac{g(1-\rho''/\rho')}{\nu'^2} \right]^{1/3},$$

где $Re_{пл} = \frac{ql}{r\mu'}$ — число Рейнольдса пленки конденсата;

q — средняя плотность теплового потока;

l — длина трубы;

$$C = C_1 \epsilon_i; \quad C_1 = 1 + B(0,04 Re_{пл}^{0,2} + 2,27 \cdot 10^{-3} Re_{пл}^{0,8} Pr'^{0,6})$$

при $0 < Re_{пл} \leq 10^4$ и $1 \leq Pr' \leq 5$;

$B = (1 + Bi)^{-0.5}$, $Bi = \frac{\alpha_0 \Delta}{\lambda_{ст}}$; Δ — толщина стенки трубы, $\lambda_{ст}$ — теплопроводность материала стенки при температуре стенки, ϵ_t — поправка на переменность физических свойств конденсата в пленке.

При $0,5 < \frac{\lambda'_{ст}}{\lambda'_{нас}} < 2$ и $0,1 < \frac{\mu'_{нас}}{\mu'_{ст}} < 1$

$$\epsilon_t = \left(\frac{\lambda'_{ст}}{\lambda'_{нас}} \right)^{3/8} \left(\frac{\mu'_{нас}}{\mu'_{ст}} \right)^{1/8},$$

где $\lambda'_{ст}$, $\mu'_{ст}$ — физические свойства конденсата при температуре стенки, $\lambda'_{нас}$, $\mu'_{нас}$ — физические свойства конденсата при температуре насыщения. Значения ϵ_t приведены в табл. 14

Таблица 14

$\Delta t = t_{нас} - t_{ст},$ °C	ϵ_t при p , МПа			
	0,1	0,5	1,0	10,0
10	0,975	0,990	0,990	1,01
20	0,965	0,985	0,985	1,01
50	0,900	0,935	0,960	1,02

21.2.2 При движении пара в щели и конденсации его на наружной поверхности внутренней трубы, а также при движении пара в межтрубном пространстве и конденсации его на наружной поверхности вертикального пучка средний коэффициент теплоотдачи определяется по формуле

$$\alpha = 0,925 \lambda' \left(\frac{g}{\nu'^2} \right)^{1/3} Re_{пл}^{-0,28} [1 + (cBA)^3]^{0,33},$$

где

$$A = \frac{w_{вх}}{(g\nu')^{1/3}} \left(\frac{\rho''}{\rho'} \right)^{2/3} \left(\frac{\mu''}{\mu'} \right)^{0,1} Pr^{0,5} (1 + x_{вых})^{0,8} (1 - x_{вых})^{0,2},$$

$w_{вх}$ — скорость пара во входном сечении пучка или щели, м/с;

$x_{вых}$ — массовое расходное паросодержание в выходном сечении пучка;

$Re_{пл} = \frac{ql}{\mu'}$; l — длина трубы; q — средняя плотность теплового потока; $c = 0,075$; $B = 1$ для труб из цветных металлов, $B = 0,72$ для труб из нержавеющей стали.

Формула справедлива при $3 < A < 200$

21.3. Теплоотдача на внешней поверхности горизонтальных труб

21.3.1 При конденсации практически неподвижного пара ($\rho w < 30$) на одиночной трубе или на трубах верхнего ряда пучка труб средний коэффициент теплоотдачи вычисляется по формулам:

при $Re \leq Re_v$

$$\alpha_0^r = 0,954 Re^{-1/3} \left[\frac{g(1 - \rho''/\rho')}{\nu'^2} \right]^{1/3} \epsilon_t^{4/3} (1 + \epsilon_{вн});$$

при $Re > Re_v$

$$\alpha_0^r = 0,954 Re^{-1/3} \left[\frac{g(1 - \rho''/\rho')}{\nu'^2} \right]^{1/3} \epsilon_t (1 + \epsilon_{вн}) \left[\frac{Re_v}{Re} + 0,85 Ar^{-0,02} Re^{0,15} \left(1 - \frac{Re_v}{Re} \right)^{1,15} \right],$$

где

$$Re_v = 3,32 (K Pr')^{-0,38} Ar^{0,18} \tilde{D}^{0,15}; \quad \tilde{D} = d_n \left(\frac{\rho' g}{\sigma} \right)^{0,5}; \quad \epsilon_{вн} = 1,4 \sqrt{\frac{2}{\tilde{D}^2} \left(1 + \frac{4}{\tilde{D}^2} \right)};$$

$$K = \frac{r}{c_p \Delta t}; \quad Ar = \left(\frac{\sigma}{\rho' g} \right)^{1,5} \left(\frac{g}{\nu'^2} \right).$$

21.3.2. При ламинарном режиме течения пленки конденсата

$$\frac{\alpha_0^r}{\alpha_0^s} = 0,7 \sqrt[4]{\frac{l}{d_n}} \quad \text{при } Re_{пл} \leq 100.$$

21.3.3. При конденсации пара, движущегося сверху вниз, на горизонтальной трубе или на первом ряду пучка труб средний коэффициент теплоотдачи α_1 определяется по формуле

$$\alpha_1/\alpha_0^* = a + b \lg \Pi,$$

где $\Pi = \frac{\lambda' \Delta t (w'')^2}{g v' d_n r}$ — безразмерный параметр;

α_0^* — коэффициент теплоотдачи при конденсации неподвижного пара, Вт/(м²·К); определяется по п. 21.3.1;

w'' — скорость пара в узком сечении канала (пучка), м/с.

При конденсации водяного пара в диапазоне режимных параметров $p = 3,2 \div 8,6$ кПа, $t_{\text{нас}} - t_{\text{ст}} = 0,6 \div 9$ К:

$$a = 1,28 \text{ при } 0,01 \leq \Pi \leq 15;$$

$$b = 0,12 \text{ при } 0,01 \leq \Pi \leq 1;$$

$$b = 0,21 \text{ при } 1 < \Pi \leq 15.$$

21.3.4. Коэффициент теплоотдачи при поперечном обтекании пучка труб ($n > 1$) нисходящим потоком при полной конденсации поступающего пара определяется по формулам:

при $p \leq 0,1$ МПа

$$\alpha = \frac{0,84 \alpha_1}{[1 - 0,16 (\alpha_1/\alpha_0^*)^{-5,25}] n^{0,07}};$$

при $p > 0,1$ МПа и $0,05 < \Pi \leq 2$

$$\alpha = \frac{0,88 \alpha_1}{[1 - 0,12 (\alpha_1/\alpha_0^*)^{-7,3}] n^{0,07}};$$

при $p > 0,1$ МПа и $2 < \Pi \leq 10$

$$\alpha = \frac{0,72 \alpha_1}{[1 - 0,28 (\alpha_1/\alpha_0^*)^{-2,6}] n^{0,07}};$$

где α_1 — коэффициент теплоотдачи для первого ряда труб, Вт/(м²·К); определяется по формуле п. 21.3.3; α_0^* — коэффициент теплоотдачи при конденсации неподвижного пара на горизонтальной трубе, Вт/(м²·К); определяется по формуле п. 21.3.1; n — число рядов труб по вертикали для коридорного пучка и половина числа рядов труб по вертикали для шахматного пучка.

Физические параметры конденсата следует относить к температуре $t = t_{\text{нас}} - c \Delta t$, где c — постоянная, равная для водяного пара 0,67.

21.4. Теплоотдача на трубах, отклоненных от вертикали на угол $\varphi \leq 35^\circ$

21.4.1. Интенсивность теплоотдачи при конденсации пара на одиночной трубе изменяется от минимального значения при вертикальном положении трубы до максимального при горизонтальном положении.

При отклонении пучков труб от вертикали рост теплоотдачи наблюдается до тех пор, пока сохраняется безотрывное стекание конденсата с поверхностей труб в направлении их осей. В условиях безотрывного стекания интенсивность теплоотдачи для пучков труб можно рассчитывать, используя зависимости для одиночных труб.

21.4.2. Средняя теплоотдача при конденсации неподвижного насыщенного пара на одиночных трубах, отклоненных от вертикали на угол φ , рассчитывается в зависимости от величины последнего по формулам:

$$\alpha_0 = 0,925 \text{Re}_{\text{пл}}^{-1/3} \lambda' \left[\frac{g}{(v')^2} \right]^{1/3} \text{ при } 0 \leq \varphi \leq 10^\circ;$$

$$\alpha_0 = 0,22 (1 + 1,5 \sin \varphi) \text{Re}_{\text{пл}}^{-0,04} \lambda' \left[\frac{g}{(v')^2} \right]^{1/3} \text{ при } 10^\circ < \varphi \leq 35^\circ.$$

Рекомендуемые зависимости справедливы в следующем диапазоне режимных параметров: $p = 0,05 \div 0,2$ МПа; $\text{Re}_{\text{пл}} = 30 \div 200$; $d_n = 10 \div 15$ мм; $l/d_n = 60$; $x_{\text{вх}} = 1$; $x_{\text{вых}} = 0$.

21.4.3. Средняя теплоотдача при конденсации пара, движущегося вдоль оси отклоненных от вертикали труб, определяется по формуле

$$\alpha = 0,056 \left[\frac{(w_{\text{вх}}')^2}{(g v')^{2/3}} \frac{p''}{p'} \right]^{1/5} \exp(1,5 \sin \varphi) \lambda' \left[\frac{g}{(v')^2} \right]^{1/3}.$$

Рекомендуемая зависимость справедлива в следующем диапазоне параметров: угол отклонения от вертикали $\varphi = 0 \div 35^\circ$; комплекс $(w_{\text{вх}}')^2 / (g v')^{2/3} = 500 \div 2000$; давление $p = 0,05 \div 0,2$ МПа; наружный диаметр труб $d_n = 10 \div 15$ мм; отношение $l/d_n < 60$; массовые паросодержания $x_{\text{вх}} = 1$ и $x_{\text{вых}} = 0$.

21.5. Теплоотдача внутри вертикальных труб

21.5.1. При опускном движении пара и пленки конденсата средний по длине трубы коэффициент теплоотдачи при полной и частичной конденсации внутри вертикальной трубы насыщенного и перегретого пара как при ламинарном, так и при турбулентном режимах течения пара и пленки конденсата определяется по формуле

$$\alpha = 0,925 \lambda' \left(\frac{g}{\nu'^2} \right)^{1/3} \text{Re}_{\text{пл}}^{-0,28} [1 + (cBA)^3]^{1/3},$$

где $\text{Re}_{\text{пл}} = \frac{q(1-\beta)l}{r_{\text{пл}}}$ — число Рейнольдса пленки конденсата в выходном сечении трубы;

A — безразмерный параметр, определяемый по формуле

$$A = \frac{4\text{Re}_{\text{пл}}}{\text{Ga}^{1/3}} \left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu''}{\mu'} \right)^{0,1} (\text{Pr}')^{0,5} \left(\frac{1+x_{\text{вых}}}{1-x_{\text{вых}}} \right)^{0,8};$$

$c = 0,075$; $B = 1$ — для труб из цветных металлов, $B = 0,72$ — для труб из нержавеющей стали;

$$\text{Ga} = \frac{g d_{\text{вн}}^3}{\nu'^2} \text{ — число Галилея;}$$

$q = q_{\text{п}} + q_r$ — плотность теплового потока на стенке трубы, Вт/м²;

$$q_r = \frac{G(1-x_{\text{вых}})r}{\pi d_{\text{вн}} l} \text{ — плотность теплового потока за счет теплоты фазового перехода, Вт/м}^2;$$

$$q_{\text{п}} = \frac{G \Delta i_{\text{п.п}}}{\pi d_{\text{вн}} l} \text{ — плотность теплового потока за счет перегрева пара, Вт/м}^2;$$

$\beta = \frac{q_{\text{п}}}{q}$ — относительная величина плотности теплового потока за счет перегрева пара;

$\Delta i_{\text{п.п}} = i_{\text{п.п}} - i_{\text{нас}}$ — энтальпия перегрева пара на входе в трубу, Дж/кг;

$i_{\text{п.п}}$ — энтальпия перегретого пара на входе в трубу, Дж/кг;

$i_{\text{нас}}$ — энтальпия насыщенного пара на входе в трубу, Дж/кг;

$x_{\text{вых}}$ — массовое расходное паросодержание в выходном сечении трубы;

G — массовый расход пара на входе в трубу, кг/с;

$d_{\text{вн}}$ — внутренний диаметр трубы.

Теплофизические свойства определяются при температуре насыщения пара на входе в трубу.

Формула справедлива в следующем диапазоне изменения параметров: $A = 1 \div 3 \cdot 10^2$; $p = 0,1 \div 9$ МПа; $l = 0,5 \div 7$ м; $d_{\text{вн}} = (5 \div 30) 10^{-3}$ м; $x_{\text{вых}} = 0 \div 0,7$; $x_{\text{вх}} = 1$; $\Delta i_{\text{п.п}}/r = 0 \div 0,2$; $t_{\text{ст}} \leq t_{\text{нас}}$.

21.5.2. Температурный напор при конденсации как насыщенного, так и перегретого пара вычисляется по формуле

$$\Delta t = t_{\text{нас}} - t_{\text{ст}} = \frac{q}{\alpha}.$$

Таким образом, при расчете теплообменных аппаратов, работающих при конденсации перегретого или насыщенного пара, определяющей температурой со стороны греющего пара является температура насыщения $t_{\text{нас}}$.

21.5.3. Локальный коэффициент теплоотдачи при конденсации насыщенного пара, движущегося в вертикальной трубе сверху вниз, при различных режимах течения пара ($\text{Re}'' > 0$) и при ламинарном и турбулентном течении пленки конденсата может быть рассчитан по формуле

$$\alpha(x) = \text{Nu}(x) \frac{\lambda'}{\delta}.$$

Здесь x — локальное значение массового расходного паросодержания;

$\text{Nu}(x) = \sqrt{1 + [0,01 \text{Re}^{0,83}(x) (\text{Pr}')^{0,5} K]^2}$ — локальное значение числа Нуссельта;

$\text{Re}(x) = \frac{(\rho w) d_{\text{вн}}}{4 \lambda'} (1-x)$ — локальное значение числа Рейнольдса конденсатной пленки;

δ — толщина конденсатной пленки, м; определяется по формуле

$$\delta = \left(\frac{\nu'^2}{g} \right)^{1/3} (a_1^{-n} + a_2^{-n})^{-1/n},$$

где $n = 2,5$;

$$a_1 = b^{2/3}; \quad b = [2,28 \text{Re}^{3/4}(x) + 0,001 \text{Re}^{9/5}(x)]^{2,3};$$

$$a_2 = b \left[\frac{\rho' (\nu' g)^{2/3}}{\tau_0 (1-C)^2} \right]^{1/2};$$

$$\tau_0 = \frac{c_f}{2} \frac{(\rho w)^2}{\rho''} x^2;$$

$$c_{f_0} = \begin{cases} \frac{16}{\text{Re}''(x)} & \text{при } 0 < \text{Re}''(x) \leq 2000; \\ 0,008 & \text{при } \text{Re}''(x) > 2000; \end{cases}$$

$\text{Re}''(x)$ — локальное значение числа Рейнольдса пара;

$$C = \begin{cases} 0 & \text{при } \text{Re}''(x) \leq 2000; \\ 0,9X_{\mu}^{0,2} & \text{при } \text{Re}''(x) > 2000; \end{cases}$$

$$X_{\mu} = \left(\frac{1-x}{x}\right)^{0,9} \left(\frac{\mu'}{\mu''}\right)^{0,1} \left(\frac{\rho''}{\rho'}\right)^{0,5};$$

$$K = \left[1 + \frac{\tau_0(1+C)^2}{\tau_0(1+C)^2 + \rho'g\delta}\right]^{1,2}.$$

21.5.4 Локальный коэффициент теплоотдачи при опускном движении насыщенного пара и турбулентном режиме течения пленки конденсата ($\text{Re}_{\kappa} > 5 \cdot 10^3$) в вертикальных трубах определяется по формуле

$$\alpha(x) = 0,024 \text{Re}_{\kappa}^{0,8} (\text{Pr}')^{0,43} \frac{\lambda'}{d_{\text{вн}}} \sqrt{1 + x \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1\right)} - \frac{q(c_p')}{rx},$$

где $\text{Re}_{\kappa} = \frac{(\rho w) d_{\text{вн}}}{\mu'}$.

21.5.5. Локальный коэффициент теплоотдачи при опускном движении насыщенного пара и ламинарном течении пленки конденсата в вертикальных трубах определяется по формуле

$$\text{Nu}(x) = \text{Nu}_0(x) f(x),$$

где $\text{Nu}_0(x) = \frac{\alpha_0(x) d_{\text{вн}}}{\lambda'} = c \left(\frac{\text{Ar}}{\text{Re}(x)}\right)^{1/3}$ — безразмерный локальный коэффициент теплоотдачи при конденсации неподвижного пара и ламинарном режиме течения пленки конденсата;

$$\text{Ar} = \frac{g d_{\text{вн}}^3}{\nu'^2} \left(1 - \frac{\rho''}{\rho'}\right) \text{ — число Архимеда;}$$

$\text{Re}(x)$ — локальное значение числа Рейнольдса конденсатной пленки, определяемое по п. 21.5.3;

$f(x) = \sqrt{0,5K\varphi + [(0,5K\varphi)^2 + 1]^{1/2}}$ — поправочный коэффициент;

$$K = 15,5 \cdot 10^{-6} (\text{Ar})^{1/3};$$

$$\varphi = 1,44 \frac{\rho''}{\rho'} \frac{\text{Nu}_0(w'')^2}{g d_{\text{вн}}};$$

$$w'' = \frac{\rho w}{\rho''} x;$$

$c = 0,69$ — для труб из меди; $c = 0,56$ — для труб из нержавеющей стали.

Формула справедлива при $\text{Re}(x) < 4,37 \text{Re}_{\kappa}^{0,566}$; $p = 1 \div 7$ МПа; $d = 10 \div 17$ мм; Re_{κ} определяется по п. 21.5.4

21.5.6 Локальная теплоотдача при конденсации в трубе быстро движущегося перегретого водяного пара при $t_{\text{п.п}} < t_{\text{гр}}$ определяется в следующем порядке.

При заданных значениях q и ρw определяется $t_{\text{гр}}$ — температура перегретого пара, при которой начинается конденсация:

$$t_{\text{гр}} = t_{\text{нас}} + \frac{q}{\alpha_{\text{гр}}},$$

где $\alpha_{\text{гр}}$ (Вт/(м²·К)) определяется по п. 17.1.5 при $t_{\text{ст}} = t_{\text{нас}}$.

Определяется граничное паросодержание

$$x_{\text{гр}} = 1 + \frac{\bar{q} \bar{c}_p}{r x_{\text{гр}}},$$

где \bar{c}_p — средняя теплоемкость пара (Дж/(кг·К)) в интервале температур от $t_{\text{нас}}$ до $t_{\text{гр}}$.

Определяется локальное значение коэффициента теплоотдачи $\alpha(x)$ при $1 < x < x_{\text{гр}}$:

$$\alpha(x) = x_{\text{гр}} + (x_{\text{гр}-1} - x_{\text{гр}}) \left(\frac{x_{\text{гр}} - x}{x_{\text{гр}} - 1}\right)^m,$$

где $x = \frac{i_{\text{п.п}} - i'}{r}$; $m = 7,2 \left(1 - \frac{p}{p_{\text{кр}}}\right)$.

Формула справедлива в следующем диапазоне режимных параметров $d_{\text{вн}} = 2,85 \div 10$ мм; $p = 0,4 \div 21,6$ МПа, $\rho w = 400 \div 4000$ кг/(м²·с); $q = 2 \cdot 10^4 \div 16 \cdot 10^6$ Вт/м²; $x = 0 \div 1,4$.

Определяется локальное значение удельного теплового потока.

$$q = \alpha(x)(t_{\text{п.п}} - t_{\text{г}})$$

При температурах пара $t_{\text{п.п}} > t_{\text{гр}}$ конденсат отсутствует и $\alpha(x)$ определяется по формулам п. 17.1.5.

21.5.7 Для расчета теплоотдачи при конденсации перегретого пара внутри вертикальных труб на участке, где $t_{\text{ст}} < t_{\text{нас}}$ и $t_{\text{п.п}} > t_{\text{нас}}$, используется следующая система уравнений:

изменение температуры пара по длине трубы (z — линейная координата вдоль оси трубы)

$$\frac{dt_{\text{п.п}}}{dz} = - \frac{\Pi}{c_p G'} q_{\text{эф}} - \frac{t_{\text{п.п}} - t_{\text{нас}}}{c_p G'} \frac{dG''}{dz},$$

где Π — периметр трубы, м; G' — текущий массовый расход конденсата; G'' — текущий массовый расход пара; $q_{\text{эф}}$ — плотность теплового потока

$$q_{\text{эф}} = \alpha_{\text{эф}}(t_{\text{п.п}} - t_{\text{нас}});$$

изменение массового расхода конденсата по длине трубы

$$-\frac{dG''}{dz} = \frac{\Pi}{r} (q_{\text{ст}} - q_{\text{эф}});$$

плотность теплового потока на стенке

$$q_{\text{ст}} = \alpha_{\text{конд}}(t_{\text{нас}} - t_{\text{ст}});$$

плотность теплового потока со стороны охлаждения

$$q_{\text{ст}} = \alpha_{\text{охл}}(t_{\text{ст}} - t_{\text{охл}});$$

изменение температуры охлаждающей среды по длине трубы

$$\frac{dt_{\text{охл}}}{dz} = \frac{q_{\text{ст}}}{c_p G_{\text{охл}}} \Pi_{\text{охл}},$$

где $\Pi_{\text{охл}}$ — периметр охлаждения, м; $G_{\text{охл}}$ — массовый расход охлаждающей воды.

Коэффициенты теплоотдачи, входящие в эти уравнения, рассчитываются следующим образом:

$\alpha_{\text{эф}} = \alpha_0 \psi$ — конвективный коэффициент теплоотдачи от перегретого пара к пленке конденсата с учетом поперечного потока массы;

α_0 — конвективный коэффициент теплоотдачи без учета поперечного потока массы; определяется по п. 17.1.5; критерий Рейнольдса для его определения находится по скорости пара в рассматриваемом сечении:

$$u'' = u_{\text{вх}} x;$$

$$u_{\text{вх}} = \frac{4G''_{\text{вх}}}{\rho'' \pi d_{\text{вн}}^2} \text{ — скорость пара на входе в трубу;}$$

$$x = \frac{G''}{G'' + G'} \text{ — массовое расходное паросодержание;}$$

$$\frac{dx}{dz} = \frac{1}{G''_{\text{вх}}} \frac{dG''}{dz} \text{ — изменение массового расходного паросодержания по длине трубы;}$$

$$\psi = \frac{b \exp b}{\exp b - 1} \text{ — коэффициент, учитывающий поперечный поток массы;}$$

$$b = \text{Re}''/\text{Nu} \text{ — параметр отсоса;}$$

$$\text{Re}'' = \frac{v d_{\text{вн}}}{\alpha''} \text{ — критерий Пекле;}$$

$$v = - \frac{1}{\rho'' \Pi} \frac{dG''}{dz} \text{ — скорость поперечного потока пара;}$$

$$\text{Nu} = \frac{\alpha d_{\text{вн}}}{\lambda''} \text{ — критерий Нуссельта, определяемый без учета поперечного потока массы; рассчитывается по формулам раздела 17;}$$

$\alpha_{\text{конд}}$ — коэффициент теплоотдачи при конденсации; рассчитывается по формулам п. 21.5.3;

$\alpha_{\text{охл}}$ — коэффициент теплоотдачи со стороны охлаждения; для однофазного потока рассчитывается по формулам раздела 17.

Представленная система уравнений является нелинейной, решение ее возможно численными методами с помощью ЭВМ.

21.5.8. При конденсации пара, движущегося сверху вниз внутри вертикальной трубы с умеренной скоростью при турбулентном режиме течения пленки конденсата, локальные коэффициенты теплоотдачи определяются по формуле

$$Nu(x) = Nu^* \left[1 + x \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) \right]^a,$$

где

$$Nu^* = m \left(\frac{Fr_{вх}}{Ar^{0.33}} \right)^n; \quad a = 0,81 (Fr_{вх})^{0,288} Ar^{-0,065} - 1;$$

$$m = 0,0122 Ar^{0,48}; \quad n = \frac{2,07}{\left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right)^{0,134}} - 2;$$

$$Fr_{вх} = \frac{(\rho w)^2}{\rho'' \rho' (g \nu')^{2/3}};$$

$$Ar = \frac{g d_{вх}^3}{\nu'^2} \left(1 - \frac{\rho'}{\rho''} \right).$$

Формула подтверждена при конденсации пара в трубах с внутренним диаметром $d_{вх} = 10 \div 17$ мм при $p = 1 \div 7$ МПа, $2 < Fr_{вх}/Ar^{0.33} < 10$; $Re(x) > 4,37 Re_{ц}^{0,566}$; $Re_{ц}$ определяется по п. 21.5.4.

21.6. Теплоотдача внутри горизонтальных труб

21.6.1. Коэффициент теплоотдачи при полной конденсации практически неподвижных ($Re_{вх}^* < 2 \cdot 10^5$) паров холодильных агентов (R-11, R-12, R-22, R-113, R-142, R-502 и аммиака) при $p = (7,5 \div 19,5) \cdot 10^5$ Па в горизонтальных трубах ($l = 1 \div 6,4$ м, $d_{вх} = 10 \div 20$ мм) равен

$$\alpha = a \frac{\lambda'}{d_{вх}} (Ga Pr' K)^{0,25} We^{-0,25} (Re_{вх}^*)^m,$$

где $Re_{вх}^* = 4ql/\mu''$ — число Рейнольдса парового потока во входном сечении трубы;

$$Ga = \frac{g d_{вх}^3}{(\nu')^2}; \quad K = \frac{r}{c_p \Delta t}; \quad We = \frac{a}{\rho' g d_{вх}^2};$$

$$a = \begin{cases} 0,215 & \text{при } Re_{вх}^* \leq 7 \cdot 10^4; \\ 4,35 \cdot 10^{-3} & \text{при } 7 \cdot 10^4 < Re_{вх}^* < 2 \cdot 10^5; \end{cases}$$

$$m = \begin{cases} 0 & \text{при } Re_{вх}^* \leq 7 \cdot 10^4; \\ 0,35 & \text{при } 7 \cdot 10^4 < Re_{вх}^* < 2 \cdot 10^5. \end{cases}$$

21.6.2. Коэффициент теплоотдачи при конденсации движущегося пара в горизонтальной трубе рассчитывается по различным формулам в зависимости от граничного значения условного числа Рейнольдса конденсатной пленки $Re_{пл,гр}$, определяемого выражением

$$Re_{пл,гр} = \left[0,66 \frac{c_1}{c_2} \left(\frac{d_{вх}}{l} \right)^{1/5} Ga^{1/3} (Pr')^{-1/10} \left(\sqrt{\frac{\rho'}{\rho''}} + 1 \right)^{-1} \right]^{10/3},$$

где $c_1 = 0,02$ для труб из стали; $c_1 = 0,031$ для труб из меди и латуни; $c_2 = 0,024$ для труб из стали; $c_2 = 0,032$ для труб из меди и латуни

21.6.3. Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации в горизонтальных трубах водяного пара, движущегося с умеренной скоростью, т. е. при $Re_{пл} \leq Re_{пл,гр}$, определяется по формуле

$$\alpha = c_1 Re_{пл}^{1/2} \left(\frac{d_{вх}}{l} \right)^{1/5} \left(\frac{g}{\nu' a'} \right)^{1/3} \lambda'.$$

Эта формула справедлива в следующем диапазоне изменения геометрических и режимных параметров: $Pr' = 1,78 \div 0,88$; $Re_{пл} = 20 \div 14\,700$; $q = (2,3 \div 1350) \cdot 10^3$ Вт/м²; $l = 1 \div 4$ м; $d_{вх} = 10 \div 38$ мм.

21.6.4. Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации в горизонтальных трубах малого внутреннего диаметра быстро движущегося водяного пара давлением $p = 1,2 \div 9$ МПа, т. е. при $Re_{пл} > Re_{пл,гр}$, определяется по формуле

$$\alpha = \frac{\lambda'}{d_{вх}} c_2 Re_{ц}^{0,8} (Pr')^{0,43} \frac{1}{2} \left[\sqrt{x_{вх} \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) + 1} + \sqrt{x_{вых} \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) + 1} \right],$$

где $Re_{ц} = \frac{4G_{св}}{\pi d_{вх} \mu'}$; $G_{св} = G_K / (x_{вх} - x_{вых})$; $c_2 = 0,024$ для труб из стали; $c_2 = 0,032$ для труб из меди и латуни.

Эта формула справедлива при конденсации пара, происходящей в следующем диапазоне изменения параметров. $Pr' = 0,96 \div 0,86$; $Re_{пл} = 5 \cdot 10^3 \div 3 \cdot 10^5$; $p = 1,2 \div 9$ МПа; $q = (160 \div 1600) 10^3$ Вт/м²; $l = 2,2 \div 12$ м, $d_{вн} = 10 \div 17$ мм; $1 < x_{вх} < 0,26$; $0 < x_{вых} < 0,069$.

21.7. Теплоотдача на пластинах

21.7.1 При конденсации неподвижного водяного пара на вертикальной пластине, а также на нижней и верхней поверхностях пластины, отклоненной от горизонтали на угол θ ($6^\circ < \theta < 90^\circ$), при ламинарном течении пленки конденсата средний коэффициент теплоотдачи рассчитывается по формуле

$$\alpha = a Re_{пл}^{-0,22} \lambda' \left[\frac{g}{(\nu')^2} \right]^{1/3} \varepsilon_t (\sin \theta)^m,$$

где θ — угол наклона поверхности к горизонтальной плоскости; ε_t — поправка на переменность физических свойств конденсата; определяется по п. 21.2.1; $Re = \Gamma/\mu'$ — число Рейнольдса конденсатной пленки; Γ — массовый поток на единицу ширины поверхности конденсации, кг/(с·м).

При $0,1 \leq \sin \theta < 0,4$ ($6^\circ \leq \theta < 23^\circ$) $a = 0,65$, $m = 1/5$; при $0,4 \leq \sin \theta < 1$ ($23^\circ \leq \theta < 90^\circ$) $a = 0,74$, $m = 1/3$.

21.7.2. При конденсации неподвижного пара на нижней поверхности пластины, отклоненной от горизонтали на угол $0 < \theta \leq 6^\circ$, при ламинарном течении пленки средний коэффициент теплоотдачи рассчитывается по зависимости

$$\alpha = 0,9 \lambda' \left[\frac{g(p' - p'')}{\sigma} \right]^{1/2} Ra^{1/6} [1 + 1,1 Ra^{-1/6}]^{-1},$$

где

$$Ra = \frac{p'(p' - p'') r^* g \cos \theta}{\lambda' \mu' \Delta t} \left[\frac{\sigma}{g(p' - p'') \cos \theta} \right]^{3/2};$$

$$r^* = r + 0,68 c_p' \Delta t.$$

Предложенная зависимость справедлива для водяного пара и трихлортрифторэтана при $\Delta t < 40$ К и $\lambda' \Delta t / r^* \leq 1 + 0,68 c_p' \Delta t$.

21.7.3. При конденсации неподвижного пара на нижней поверхности горизонтальной пластины средний коэффициент теплоотдачи рассчитывается по формуле

$$\alpha = c \lambda' \left[\frac{g(p' - p'')}{\sigma} \right]^{1/2} Ra^m.$$

При $10^{10} > Ra \geq 10^8$ $c = 0,66$, $m = 0,193$; при $10^8 > Ra > 10^6$ $c = 0,58$, $m = 0,2$.

21.8. Теплоотдача внутри змеевиков

21.8.1. При опускном движении насыщенного или перегретого пара внутри цилиндрических стальных змеевиков с вертикальной осью навивки и внутри слабонаклоненных горизонтальных труб средний коэффициент теплоотдачи при полной или частичной конденсации рассчитывается по формуле (при $t_{ст} \leq t_{нас}$):

$$\alpha = 0,95 \lambda' \left(\frac{g}{\nu'^2} \right)^{1/3} Re_{пл.г}^{-1/3} (0,5 + 4,61 \cdot 10^{-3} Ag)^{1/3},$$

где Ag — безразмерный параметр, определяемый по формуле:

$$Ag = \frac{4 Re_{пл.г}}{\pi Ga^{1/3}} \left(\frac{p'}{p''} \right)^{1/3} \left(\frac{\mu''}{\mu'} \right)^{0,1} (Pr')^{0,5} \left(\frac{l}{d_{вн}} \right)^{0,5} \left(\frac{1 + x_{вых}}{1 - x_{вых}} \right)^{0,8},$$

$$Ga = \frac{g d_{вн}^3}{\nu'^2} \text{ — число Галилея};$$

$$Re_{пл.г} = \frac{q(1 - \beta) \pi d_{вн}}{r \mu'} \text{ — число Рейнольдса пленки для горизонтальной трубы};$$

$$q = q_n + q_r \text{ — плотность теплового потока на стенке, Вт/м}^2;$$

$$q_r = \frac{G(1 - x_{вых})r}{\pi d_{вн} l} \text{ — плотность теплового потока за счет теплоты фазового перехода, Вт/м}^2;$$

$$q_n = \frac{G \Delta i_{п.п}}{\pi d_{вн} l} \text{ — плотность теплового потока за счет перегрева пара, Вт/м}^2;$$

$$\beta = \frac{q_n}{q} \text{ — относительная величина плотности теплового потока за счет перегрева пара, Вт/м}^2;$$

l — длина трубы змеевика (или слабонаклоненной прямой трубы), на внутренней поверхности которой происходит конденсация насыщенного или перегретого пара, м.

Теплофизические свойства определяются при температуре насыщения.

Формула справедлива в следующем диапазоне параметров: $Ag=1\div 40$; $p/p_{кр}\leq 0,5$; $\Delta i_{п.п}/r\leq 0,5$; $h=20\div 200$ мм; $d_{вн}=10\div 20$ мм; $D_{зм}=70\div 210$ мм; $D_{зм}/d_{вн}=5,6\div 21$; $x_{вх}=1$; $x_{вых}=0\div 0,8$; $l=2,4\div 7,5$ м, где h — шаг змеевика, $D_{зм}$ — средний диаметр змеевика.

Температурный напор при конденсации как насыщенного, так и перегретого пара определяется по п. 21.5.2.

21.8.2. Локальные значения коэффициента теплоотдачи при конденсации насыщенного пара внутри змеевиков определяются по формуле

$$\alpha(x) = \alpha_0 A \sqrt{1 + x \left(\frac{p'}{p} - 1 \right)},$$

где α_0 — коэффициент теплоотдачи при течении внутри змеевика воды с температурой $t_{нас}$; определяется в соответствии с п. 17.6.

Безразмерные комплексы A и K определяются из соотношений:

$$A = 1 - 0,344 (\lg K - 3,4) \text{ при } K > 2,5 \cdot 10^3;$$

$$A = 1 \text{ при } K < 2,5 \cdot 10^3,$$

где

$$K = \frac{2(\rho w)^2}{g \rho'' d_{зм}}.$$

Формула справедлива в следующем диапазоне геометрических и режимных параметров: $p = 0,7\div 10$ МПа; $x=0\div 1$; $\rho w = 200\div 1200$ кг/(м²·с); $d=2,2\div 10$ мм; $d_{зм}=115\div 510$ мм.

21.9. Теплоотдача внутри каналов прямоугольного профиля

21.9.1. При полной и частичной конденсации водяного пара, движущегося внутри прямых и изогнутых каналов прямоугольного профиля с неполным охлаждением по периметру (охлаждение боковой или потолочной стенки), для случая вертикального и горизонтального расположения стенки в пространстве средний коэффициент теплоотдачи на потолочной и боковой поверхностях рассчитывается по формуле

$$\alpha = 0,082 \lambda' g w_0^{0,8} \left[\frac{1}{(g'v')^{2/3}} \frac{Pr'}{Pr''} \right]^{1,4} \frac{1 + 3,54 d_r/d}{(1 - x_{вых})^{3/2}},$$

где $w_0 = \frac{G_{см}(1 - x_{вых})}{\rho f}$ — приведенная скорость конденсата в выходном сечении канала, м/с;

$f = ab$ — площадь поперечного сечения канала, м²;

a, b — размеры сторон канала, м;

$G_{см}$ — массовый расход пароводяной смеси, кг/с;

d — диаметргиба канала, м;

d_r — гидравлический диаметр.

Формула справедлива при $a/b=0,34$; $l=0,8\div 1,5$ м; $d_r/d=0,02$; $p=0,15\div 2$ МПа; $2 \leq \frac{w_0^2 Pr'}{(g'v')^{2/3} Pr''} \leq 600$.

21.10. Теплоотдача в вертикальном кольцевом канале

21.10.1. При опускном движении насыщенного пара в вертикальном кольцевом канале с охлаждением внутренней трубы локальные коэффициенты теплоотдачи при конденсации $\alpha(x)$ рассчитываются по формуле

$$Nu(x) = 0,86 Re_{ц}^{0,8} (Pr')^{0,43} \left[1 + kx \left(\frac{p'}{p''} - 1 \right) \right]^{1/2} \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^{0,16},$$

где $Nu(x) = \frac{\alpha(x) d_r}{\lambda'}$; $Re_{ц} = \frac{(\rho w) d_r}{\mu'}$; $k = 1 + 5,1 \cdot 10^{-3} \left(\frac{p'}{p''} - 1 \right) \left(\frac{d_2}{d_1 + d_2} \right)$; $d_r = d_2 - d_1$; $c = 0,024$ для внут-

ренней трубы из стали; $c = 0,026$ для внутренней трубы из меди и латуни; d_2 — внутренний диаметр наружной трубы, м; d_1 — наружный диаметр внутренней трубы, м.

Формула справедлива в следующем диапазоне геометрических и режимных параметров: $d_r = 3,7\div 9,0$ мм; $p = 1\div 10$ МПа; $\rho w = 100\div 600$ кг/(м²·с); $(d_1 + d_2)/d_2 = 1\div 1,6$.

21.11. Влияние неконденсирующихся газов на теплообмен при конденсации

21.11.1. Пар, поступающий в конденсаторы ядерных энергетических установок, содержит кислород, водород, азот и другие газы. В процессе конденсации концентрация газа в паре повышается, что приводит к ухудшению теплоотдачи, так как скапливающийся в зоне охлаждения газ препятствует притоку пара к поверхности теплообмена. Возможны два режима работы поверхностей теплообмена с конденсацией пара из парогазовой смеси:

с продувкой части парогазовой смеси из зоны с максимальной концентрацией неконденсирующегося газа;

с полной конденсацией пара и удалением газа за счет растворимости в конденсате.

21.11.2 При удалении неконденсирующихся газов с продувочным паром расчет количества продувочного пара в общем случае производится по формуле

$$y = \frac{c_{\text{вх}} - c_{\text{конд}}}{c_{\text{вх}} - c_{\text{конд}}},$$

где $y = G_{\text{пр}}/G$ — отношение массового расхода продувочного пара $G_{\text{пр}}$ к общему расходу греющего пара G ;

$$c_{\text{вх}} = \frac{G_{\text{г}}^{\text{пр}} + G_{\text{г}}^{\text{раст}}}{G} \text{ — массовая концентрация газа в паре на входе в аппарат;}$$

$$c_{\text{вых}} = \frac{G_{\text{г}}^{\text{пр}}}{G_{\text{пр}}} \text{ — массовая концентрация газа в паре на выходе из аппарата;}$$

$$c_{\text{конд}} = \frac{G_{\text{г}}^{\text{раст}}}{G_{\text{конд}}} = K_{\text{г}} p_{\text{г}} \text{ — равновесная концентрация газа в паре;}$$

$G_{\text{г}}^{\text{пр}}$ — массовый расход газа, удаляемого из аппарата с продувкой, кг/с;

$G_{\text{г}}^{\text{раст}}$ — массовый расход газа, растворяющегося в конденсате, кг/с;

$G_{\text{конд}}$ — массовый расход пара, сконденсировавшегося в аппарате, кг/с;

$G_{\text{пр}}$ — массовый расход пара, удаляемого из аппарата с продувкой, кг/с;

$K_{\text{г}}$ — константа Генри, зависящая от температуры и рода газа, м²/Н;

$p_{\text{г}}$ — парциальное давление газа в парогазовой смеси, Н/м².

Массовая концентрация газа в паре на входе в аппарат $c_{\text{вх}}$ выбирается из условий работы аппарата.

Массовая концентрация газа в паре на выходе из аппарата $c_{\text{вых}}$ принимается с учетом максимально возможной недовыработки электроэнергии, с одной стороны, и с учетом максимально возможного увеличения поверхности конденсации, с другой стороны.

При работе с полной конденсацией парогазовой смеси удаление неконденсирующихся газов происходит за счет растворимости в конденсате; при этом выполняется условие $c_{\text{вх}} = c_{\text{конд}}$.

21.11.3. Теплоотдача при конденсации пара из парогазовой смеси зависит от двух термических сопротивлений — диффузионного сопротивления и сопротивления пленки конденсата. При разработке расчетных рекомендаций используются два метода. Первый из них состоит в использовании эмпирических зависимостей для эквивалентного термического сопротивления; при этом тепловой поток определяется по формуле

$$q = \alpha_{\text{г}} (t_{\text{нас}} - t_{\text{ст}}),$$

где $\alpha_{\text{г}}$ — суммарный коэффициент теплоотдачи при конденсации из парогазовой смеси, Вт/(м²·К).

Второй метод заключается в раздельном описании этих термических сопротивлений с привлечением уравнений диффузии. При таком подходе величина плотности теплового потока, переданного от парогазовой смеси к пленке и от пленки к стенке, должна удовлетворять одновременно двум равенствам:

$$q = (r + \Delta i) \beta_{\text{п}} (p_{\text{п}} - p_{\text{п.гр}});$$

$$q = \alpha (t_{\text{п.гр}} - t_{\text{ст}}),$$

где $p_{\text{п}}$ и $p_{\text{п.гр}}$ — парциальное давление пара в смеси и на границе пар — пленка, Н/м²; $t_{\text{п.гр}}$ — температура насыщения пара на границе пар — пленка, °С; $\beta_{\text{п}}$ — коэффициент массоотдачи от парогазовой смеси к пленке, с/м; Δi — теплота перегрева пара в смеси относительно температуры насыщения при его парциальном давлении, Дж/кг; α — коэффициент теплоотдачи от конденсатной пленки к стенке, Вт/(м²·К).

Рассматривая приведенные равенства совместно с уравнением, описывающим способ отвода тепла:

$$q = \frac{t_{\text{ст}} - t_{\text{охл}}}{R_{\text{ст}} + R_{\text{охл}}},$$

(где $t_{\text{охл}}$ — средняя температура охлаждающей воды, °С; $R_{\text{охл}}$ — термическое сопротивление теплоотдачи от внутренней стенки трубы к охлаждающей воде, м²·К/Вт), получим систему трех нелинейных уравнений с тремя неизвестными $t_{\text{ст}}$, $t_{\text{п.гр}}$ и q , определив которые методом последовательных приближений, можно рассчитать теплоотдачу. Алгоритм решения этой системы приводится в п. 21.11.5.

21.11.4 Зависимость относительного локального коэффициента теплоотдачи $\alpha_{\text{г}}/\alpha$ от объемного газосодержания при конденсации пара на наружной поверхности вертикальных труб может быть представлена выражением

$$\alpha_{\text{г}}/\alpha = 1 - \varepsilon_{\text{г}}^m,$$

где $\epsilon_r = p_r / p_{см}$ — объемное газосодержание смеси; p_r — парциальное давление газа, Н/м²; $p_{см}$ — общее давление парогазовой смеси, Н/м².

Эмпирический показатель степени m выбирается по данным табл. 15 в зависимости от режимных параметров.

Таблица 15
Зависимость показателя степени m от режимных параметров

p , МПа	ϵ_r	q , кВт/м ²	$Re_{пл}$	m
7,85	0—0,24	123—172	700—4200	1,30
7,85	0—0,24	51—63	1800—10 000	0,71
3,92	0—0,12	79—124	2900—8800	0,60
1,96	0—0,12	93—113	2600—9400	0,49
1,96	0—0,12	35—52	2900—4300	0,40

При конденсации водяного пара из движущейся парогазовой смеси внутри вертикальной трубы длиной до 3 м расчет средней теплоотдачи для давления 0,8—3,0 МПа может производиться по формуле

$$\alpha_r / \alpha = 1 - 0,25 (\epsilon_r^{вх})^{0,7},$$

где $\epsilon_r^{вх}$ — объемное газосодержание на входе ($\epsilon_r^{вх} \leq 2,5\%$).

21.11.5. В системе уравнений п. 21.11.3 неизвестными являются: плотность теплового потока q , температура стенки $t_{ст}$, температура пара на границе пар — пленка $t_{пгр}$ и соответствующее ей парциальное давление пара $p_{пгр}$.

Эта система уравнений является нелинейной, поскольку все входящие в нее параметры представляют собой функции искомого величин:

коэффициент теплоотдачи от конденсатной пленки к стенке зависит от q , $t_{ст}$ и $t_{пгр}$ и рассчитывается по формулам для конденсации чистого насыщенного пара (см. пп. 21.2—21.4);

термические сопротивления $R_{охл}$ и $R_{ст}$ зависят от q и $t_{ст}$; они рассчитываются по формулам для теплоотдачи при течении в трубах (п. 17.1) и по формулам для расчета термического сопротивления цилиндрических стенок;

коэффициент массоотдачи β_p зависит от $t_{пгр}$ и рассчитывается по формуле

$$\beta_p = \frac{Nu_D D_p}{l},$$

где l — характерный размер, м; D_p — коэффициент диффузии для пара, отнесенный к градиенту парциального давления, 1/с; Nu_D — диффузионное число Нуссельта с учетом влияния поперечного потока массы.

Коэффициент диффузии D_p следует рассчитывать по формуле

$$D_p = D_{1-2} \frac{M_n}{RT_{см}},$$

где $R = 8,31 \cdot 10^3$ Дж/(кмоль·К) — универсальная газовая постоянная; $T_{см}$ — температура парогазовой смеси, К; D_{1-2} — коэффициент взаимной диффузии компонентов парогазовой смеси, м²/с:

$$D_{1-2} = D \frac{p_0}{p_{см}} \left(\frac{T_{см}}{T_0} \right)^n;$$

D_0 — коэффициент взаимной диффузии (м²/с) при нормальных условиях: $p_0 = 1,013 \cdot 10^5$ Н/м² и $T_0 = 273$ К.

Диффузионное число Нуссельта с учетом влияния поперечного потока массы определяется соотношением

$$\frac{Nu_D}{Nu_{D1}} = f \left(\frac{\epsilon_r}{\pi_D}, \pi_D, \frac{R_n}{R_r} \right),$$

где Nu_{D1} — диффузионное число Нуссельта без учета влияния поперечного потока массы, определяемое по аналогии между тепло- и массообменом путем замены в критериальных формулах теплового числа Прандтля на диффузионное:

$$Pr_D = \frac{\nu_{см}}{D_{1-2}} = \frac{\mu_{см}}{\rho_{см} D_{1-2}},$$

где $\mu_{см} = \frac{(1 - \varepsilon_r) \mu_n + \mu_r \varepsilon_r R_n / R_r}{1 + (R_n / R_r - 1) \varepsilon_r}$ — коэффициент динамической вязкости парогазовой смеси, Н·с/м²;
 μ_r и μ_n — коэффициент динамической вязкости газа и пара при $t_{см}$ и $p_{см}$, Н·с/м²;
 $\rho_{см} = \rho_n + \rho_r$ — плотность парогазовой смеси, кг/м³;
 ρ_n, ρ_r — плотность пара и газа (кг/м³) при парциальном давлении пара p_n и газа p_r и температуре смеси $t_{см}$;
 $\varepsilon_r = \frac{1}{1 + \frac{R_n}{R_r} \frac{G_n}{G_r}}$ — объемное газосодержание парогазовой смеси;
 $R_n / R_r = M_r / M_n$ — отношение газовых постоянных газа и пара;
 M_r, M_n — молекулярные массы газа и пара, кг/кмоль;
 G_n, G_r — массовые расходы пара и газа, кг/с;
 $\pi_D = \frac{p_n - p_{n,rp}}{p_{см}}$ — относительный перепад давлений.

Характер течения парогазовой смеси определяется числом Рейнольдса

$$Re_{см} = \frac{(\rho w)_{см} l}{\mu_{см}},$$

где $(\rho w)_{см} = \frac{G_r - G_n}{f}$ — массовая скорость смеси, кг/(м²·с); f — площадь поперечного сечения канала, м².

Число Нуссельта с учетом поперечного потока массы определяется из соотношений: при турбулентном течении парогазовой смеси ($Re_{см} > 1000$)

$$\frac{Nu_D}{Nu_{D_1}} \pi_D = 0,65 \left(\frac{\varepsilon_r}{\pi_D} \right)^{-0,6} (R_n / R_r)^{-0,1} \text{ при } 0,1 < \frac{\varepsilon_r}{\pi_D} \leq 2,3;$$

$$\frac{Nu_D}{Nu_{D_1}} \pi_D = 0,78 \left(\frac{\varepsilon_r}{\pi_D} \right)^{-0,84} (R_n / R_r)^{-0,1} \text{ при } 2,3 < \frac{\varepsilon_r}{\pi_D} \leq 10;$$

при ламинарном течении парогазовой смеси ($Re_{см} < 1000$)

$$\frac{Nu_D}{Nu_{D_1}} \pi_D = 0,82 \left(\frac{\varepsilon_r}{\pi_D} \right)^{-0,7} (R_n / R_r)^{-0,1} \text{ при } 0,1 < \frac{\varepsilon_r}{\pi_D} \leq 1;$$

$$\frac{Nu_D}{Nu_{D_1}} \pi_D = 0,82 \left(\frac{\varepsilon_r}{\pi_D} \right)^{-0,1} (R_n / R_r)^{-0,1} \text{ при } 1 < \frac{\varepsilon_r}{\pi_D} < 10.$$

В случае $\varepsilon_r / \pi_D < 0,1$ для определения величины Nu_D / Nu_{D_1} следует использовать уравнения массообмена:

для турбулентного пограничного слоя

$$\frac{Nu_D}{Nu_{D_1}} \pi_D \frac{R_{см}}{R_n} = \frac{b}{(1 - 0,25b)^{0,2}};$$

$$\frac{R_n}{R_{см}} (1 + \varepsilon_r / \pi_D) = \frac{(1 + 0,25b)^2}{b};$$

для ламинарного пограничного слоя

$$\frac{Nu_D}{Nu_{D_1}} \pi_D \frac{R_{см}}{R_n} = \frac{b}{[(1 + b,3,35)^{4,3} - b]^{1/2}};$$

$$\frac{R_n}{R_{см}} (1 + \varepsilon_r / \pi_D) = \frac{(1 + b,3,35)^{4,3}}{b},$$

где $R_n / R_{см} = 1 + \varepsilon_r (R_n / R_r - 1)$ — отношение газовых постоянных пара и смеси; b — параметр «отсоса», учитывающий поперечный поток массы.

При расчете конденсации параметр «отсоса» является искомой величиной. Приведенные зависимости представляют собой систему алгебраических уравнений с неизвестными Nu_D / Nu_{D_1} и b . Таким образом, для определения искомой величины Nu_D / Nu_{D_1} необходимо сначала найти параметр b из второго уравнения системы, а затем подставить его в первое уравнение.

Уравнения, приведенные в п. 21.11.3, следует решать таким образом:

задать температуру охлаждающей воды на выходе из рассчитываемого ряда труб теплообменника $t_{охл.}$;

определить среднюю температуру охлаждающей воды в первом приближении $t_{\text{охл}}^I$;
 задать температуру стенки труб в первом приближении $t_{\text{ст}}^I$;
 рассчитать термические сопротивления $R_{\text{охл}}$ и $R_{\text{ст}}$;
 определить передаваемый тепловой поток

$$q^I = \frac{t_{\text{ст}}^I - t_{\text{охл}}^I}{R_{\text{охл}} + R_{\text{ст}}};$$

задать $t_{\text{п.гр}}^I$ в первом приближении, определить $t_{\text{п.гр}}^{II}$ во втором приближении

$$t_{\text{п.гр}}^{II} = t_{\text{ст}}^I + \frac{q^I}{\alpha};$$

если $\left| \frac{t_{\text{п.гр}}^{II} - t_{\text{п.гр}}^I}{t_{\text{п.гр}}^I - t_{\text{ст}}^I} \right| \leq 0,05$, то расчет можно продолжить, иначе значение $t_{\text{п.гр}}$ необходимо

уточнить еще раз;

определить значение $\rho_{\text{п.гр}}$ по известной величине $t_{\text{п.гр}}$;
 рассчитать по известным значениям $\rho_{\text{п.гр}}$ и $t_{\text{п.гр}}$ коэффициент массоотдачи β_p ;
 определить передаваемый при этом коэффициенте массоотдачи тепловой поток

$$q^{II} = r\beta_p (\rho_{\text{п}} - \rho_{\text{п.гр}});$$

если $\left| \frac{q^{II} - q^I}{q^{II}} \right| \leq 0,05$, то расчет можно продолжить, иначе необходимо задать новую температуру
 стенки

$$t_{\text{ст}}^{II} = t_{\text{охл}}^I + \frac{q^I + q^{II}}{2} R_0$$

и повторить вычисления, начиная с расчета термических сопротивлений;

определить количество тепла, передаваемого охлаждающей воде ($Q = qF$);

определить температуру охлаждающей воды на выходе во втором приближении:

$$(t_{\text{охл}}^{\text{вых}})^{II} = t_{\text{охл}}^{\text{вх}} + \frac{Q}{c_p G_{\text{охл}}},$$

где $t_{\text{охл}}^{\text{вх}}$ — температура охлаждающей воды на входе в теплообменник, °С, $G_{\text{охл}}$ — массовый расход охлаждающей воды, кг/с, c_p — теплоемкость охлаждающей воды, Дж/(кг·К);

если $\left| \frac{(t_{\text{охл}}^{\text{вых}})^{II} - (t_{\text{охл}}^{\text{вых}})^I}{(t_{\text{охл}}^{\text{вых}})^{II} - (t_{\text{охл}}^{\text{вх}})^I} \right| \leq 0,05$, то расчет можно продолжить, в противном случае расчет необходимо повторить сначала.

В результате расчета получаем количество тепла, передаваемого охлаждающей воде Q , а также массовый расход сконденсировавшегося пара $G_{\text{к}} = Q/r$ (где r — теплота парообразования при $\rho_{\text{п.гр}}$, Дж/кг), и объемную концентрацию газа на выходе:

$$\epsilon_{\text{г}}^{\text{вых}} = \frac{1}{1/\epsilon_{\text{г}} - \frac{R_{\text{п}}}{R_{\text{г}}} \frac{G_{\text{к}}}{G_{\text{г}}}}.$$

21.12. Теплоотдача на оребренных поверхностях

21.12.1. Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации пара на наружной поверхности вертикальных труб с мелким продольным оребрением трапецидальной формы определяется по формуле

$$\alpha_{\text{ср}} = 0,34 \frac{\lambda' a^{0,15} h^{1,1} \bar{\theta}^{-0,667}}{H^{1,25} s \cos \varphi} \text{We}^{0,21} (\text{GaPrK})^{0,37},$$

где $\bar{\theta} = 0,7n^{-0,4} \text{We}^{-0,1}$ при $\beta < 1$, $n \text{We}^{0,25} \geq 1$;

$\bar{\theta} = 0,77\beta^{-0,07} (n \text{We}^{0,25})^m$ при $\beta \geq 1$, $n \text{We}^{0,25} \geq 1$; $m = -0,4\beta^{-0,15}$;

$\bar{\theta} = 1 - 0,23\beta^{-0,36} (n \text{We}^{0,25})^{1,2}$ при $\beta \geq 1$, $n \text{We}^{0,25} < 1$;

$$n = \left[\frac{p'^2 g r \lambda' h^2 \cos \varphi}{4 \mu' b^4 \lambda_{\text{ст}} \Delta t_0} \right]^{0,25}; \quad \text{We} = \frac{\sigma \cos \varphi}{g \rho' b h (1 + \text{tg } \varphi)}; \quad \beta = \frac{h \text{tg } \varphi}{b};$$

b — половина толщины ребра на торце, м;

h — высота ребра, м;

a — половина ширины межреберной канавки, м;

s — шаг ребер, м;

φ — острый угол между боковой поверхностью ребра и его осевой плоскостью, ...°;

Δt_0 — температурный напор в основании ребра, К.

Значения $\alpha_{\text{ср}}$ отнесены к поверхности гладкой трубы с диаметром по основанию ребер. В качестве определяющего размера принята высота трубы H (в м).

Формула справедлива при $We \geq 10$ и $H \leq 3 \left[\frac{a'^4 \cos^3 \varphi}{h \bar{\theta}^3} \left(\frac{g}{v'^2} \right)^3 \frac{Pr' \lambda K^3}{We} \right]^{0,25}$.

21.12.2. Значение среднего коэффициента теплоотдачи при конденсации пара на наружной поверхности вертикальных труб с мелким продольным оребрением, имеющим треугольный профиль со скругленными вершинами или синусоидальную форму, определяется по формуле

$$\alpha_{\text{ср}} = \frac{\rho' g r (l \sin 2\varphi)^3 (1-y)^4}{96 \mu' H \Delta t_0} + \frac{2,7 \lambda'}{l \sin 2\varphi},$$

где l — ширина боковой поверхности ребра, м; R — радиус кривизны вершины ребра, м.

Значение параметра y ($0 < y \leq 1$) определяется из уравнения

$$y^{0,25} \left(\frac{y^3}{13} - \frac{y^2}{3} + 0,6y - 1 \right) = A; \quad A = \frac{2H (g/R)^{0,25}}{\rho' g l^{3,5} \sin^3 2\varphi} \left(\frac{4 \mu' \lambda' \Delta t_0}{\rho' r} \right)^{0,75} - \frac{128}{195}.$$

Значения $\alpha_{\text{ср}}$ отнесены к полной наружной поверхности трубы с учетом оребрения. Формула справедлива при $A \leq 0$.

21.12.3. Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации пара в вертикальной трубе со спиральной проволоочной вставкой, плотно прилегающей к внутренней поверхности трубы, определяется по формуле

$$\alpha_{\text{ср}} = 0,04 \lambda' \left[\frac{g}{v'^2} \right]^{1/3} Re_{\text{пл}}^{0,47} We^{0,42},$$

где $We = \frac{a}{\rho' g s a}$; a — диаметр проволоки, м; s — шаг навивки проволоки, м.

Формулы справедливы в следующем диапазоне: $800 \leq Re \leq 4000$; $10^{-2} < We < 4 \cdot 10^{-2}$; $\rho/p_{\text{кр}} < 0,3$; $8 < h < 28$ мм; $a = 1,5$ мм; $l_{\text{тр}} < 0,8$ м; $d_{\text{вн}} = 8 \div 10$ мм.

21.12.4. Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации хладонов 12 и 22 внутри вертикальной трубы с установленной в ней с натягом полимерной вставкой, имеющей звездообразный профиль в поперечном сечении, определяется по формуле

$$\alpha_{\text{ср}} = 12 \lambda' \left(\frac{v'^2}{g} Re_{\text{пл}} \right)^{-1/3} We^{2/5},$$

где $We = \frac{a}{\rho' g l^2}$; $l = \frac{\pi d_{\text{вн}}}{n}$; $d_{\text{вн}}$ — внутренний диаметр трубы; n — число ребер вставки.

Формула справедлива при $Re_{\text{пл}} \leq 600$; $0,012 \leq We \leq 0,053$; $d_{\text{вн}} = 6 \div 8$ мм; высоте трубы $H = 0,6 \div 0,8$ м; $T = 290 \div 323$ К; $s_{\text{вст}} \leq 0,5 s_{\text{тр}}$ (где s — толщина стенки).

21.12.5. Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации практически неподвижного пара на наружной поверхности вертикальных профилированных труб с кольцевыми канавками определяется по формулам:

при $30 \leq Re_{\text{пл}} \leq 3000$; $s/d_{\text{н}} \geq 0,25$; $s/h \geq 7$

$$\alpha_{\text{ср}} = \alpha_0^* \left[1 + 5,42 \cdot 10^3 \exp \left(-1,4 \frac{s}{h} \right) \right] Re_{\text{пл}}^{0,127} \exp \left[-\frac{50}{h} \left(\frac{v'^2}{g} \right)^{1/3} \right];$$

при $s/d_{\text{н}} > 0,25$; $s/h > 8$; $Re_{\text{пл}} < 400$

$$\alpha_{\text{ср}} = \alpha_0^* \left[1 + 0,7 \exp \left(-0,1 \frac{s}{h} \right) \right],$$

где h — глубина канавки; s — расстояние между осями соседних канавок; $d_{\text{н}}$ — наружный диаметр гладкой трубы; α_0^* — средний коэффициент теплоотдачи при конденсации на одиночной трубе, Вт/(м²·К); определяется по п. 21.2.1 при условии $C = Re_{\text{пл}}^{0,04} \epsilon_t$ для $Re_{\text{пл}} \leq 100$ и $C = 1 + 0,04 Re_{\text{пл}}^{0,2} + 2,27 \cdot 10^{-3} Re_{\text{пл}}^{0,8} (Pr')^{0,5}$ для $Re_{\text{пл}} > 100$.

21.12.6. Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации практически неподвижного пара на наружной поверхности вертикальных профилированных труб с трехзаходными винтовыми канавками определяется по формулам:

для труб из нержавеющей стали при $80 \leq Re_{\text{пл}} \leq 400$, $0,048 \leq h/s \leq 0,2$, $0,33 \leq s/d_{\text{н}} \leq 0,91$

$$\alpha_{\text{ср}} = \alpha_0^* Re_{\text{пл}}^{0,133} \left(\frac{h}{s} \right)^{0,25};$$

для труб из латунных и медноникелевых сплавов, углеродистой стали при $30 \leq Re_{\text{пл}} \leq 2500$, $0,35 \leq s/d_{\text{н}} \leq 0,90$, $s/h \geq 7$

$$\alpha_{\text{ср}} = \alpha_0^* \left[1 + 0,855 \exp \left(-0,136 \frac{s}{h} \right) \right] \left(\frac{Re_{\text{пл}}}{300} \right)^{0,32} \exp \left(-\frac{s}{7h} \right),$$

где α_0^* — средний коэффициент теплоотдачи при конденсации на одиночной трубе, Вт/(м²·К); определяется по п. 21.12.5

21.12.7. Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации движущегося пара поперечно обтекающего вертикальную профильную трубу из нержавеющей стали с трехзаходными винтовыми канавками определяется по формуле

$$\alpha_{cp} = \alpha_0^* 0,3 \left(\frac{hs}{d_n^2} \right)^{-0,28} \Pi_1^b,$$

где $b = 0,67 \left(\frac{hs}{d_n^2} \right)^{0,38}$; $\Pi_1 = \frac{Pr}{Pr'K^{1,2}} \frac{H}{d_n}$; $K = \frac{r}{c_p(t_{нас} - t_{ст})}$; α_0^* — средний коэффициент теплоотдачи при конденсации на одиночной трубе, Вт/(м²·К); определяется по п. 21.2.1 при условии $C = Re_{пт}^{0,04} \varepsilon_r$.

Формула справедлива при $14 \leq \Pi_1 \leq 1000$; $Re_{пл} \leq 500$; $0,057 \leq h/s \leq 0,122$; $0,438 \leq s/d_n \leq 1,0$.

21.12.8. Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации практически неподвижного водяного пара из паровоздушной смеси на наружной поверхности вертикальной трубы из латунных и медно-никелевых сплавов с кольцевыми и трехзаходными винтовыми канавками определяется по формуле

$$\alpha_{г.пр}/\alpha_r = C (1 - 3,4\varepsilon_r),$$

где α_r — средний коэффициент теплоотдачи при конденсации водяного пара из паровоздушной смеси на вертикальной гладкой трубе, Вт/(м²·К); определяется по п. 21.11;

$$C = \frac{\alpha_{cp}}{\alpha_0^*} - \left[\left(\frac{\alpha_{cp}}{\alpha_0^*} - 1 \right) \frac{\varepsilon_r}{0,025} \right] \quad \text{при } \varepsilon_r \leq 0,025; \quad C = 1 \quad \text{при } \varepsilon_r > 0,025.$$

Здесь ε_r — объемное газосодержание; $\frac{\alpha_{cp}}{\alpha_0^*}$ — определяется по пп. 21.12.4, 21.12.5.

Формула справедлива при $0 \leq \varepsilon_r \leq 0,1$; $p = 0,1 \div 0,7$ МПа.

21.12.9. Средний коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к охлаждающей струе воды длиной от $x=0$ до $x=l$ при спутном течении определяется по формуле

$$\alpha_{cp} = 0,02 \frac{\lambda_b}{d_0} Re^{1,2} Pr^{0,43} K^{0,1} \left(\frac{d_0}{l} \right)^{0,75},$$

где $Re = \frac{w_0 d_0}{\nu_b}$; $Pr = \frac{\nu_b}{\alpha_b}$; $K = \frac{r}{c_{пв}(t_{нас} - t_0)}$; l — длина струи; d_0 — диаметр сопла; w_0 — скорость воды в выходном срезе сопла; t_0 — среднemasовая температура воды на входе в сопло; $t_{нас,r}$ — температура насыщения и скрытая теплота парообразования при давлении в конденсаторе.

Физические свойства воды ν_b , α_b , λ_b , $c_{пв}$ определяются при средней температуре:

$$t_{cp} = \frac{t_0 + t_l}{2},$$

где t_l — среднemasовая температура струи в сечении на расстоянии l от выходного среза сопла.

Величина α_{cp} отнесена к среднеарифметическому температурному напору:

$$\Delta t_{cp} = t_{нас} - \frac{t_0 + t_l}{2}.$$

Формула справедлива при $w_0 = 5 \div 26$ м/с; $p = 0,01 \div 0,098$ МПа; $w_{п} = 0,4 \div 30$ м/с; $l = 20 \div 1200$ мм; $d_0 = 2 \div 20$ мм; $n = 1 \div 46$, где p — абсолютное давление в конденсаторе; $w_{п}$ — скорость пара в сечении среза сопла; n — число струй воды

21.13. Теплоотдача при пленочной конденсации паров металлов

21.13.1. Основной составляющей термического сопротивления при конденсации паров металлов является термическое сопротивление фазового перехода, рассчитываемое по формуле

$$R_{\Phi} = \frac{1}{\alpha_{\Phi}} = \frac{T_{п} - T_{пл}}{l[r + c_p(T_{п} - T_{пл})]},$$

где $T_{п}$ — температура пара, К.

21.13.2. Результирующий поток массы, направленный к поверхности конденсации, определяется по формуле

$$I = \frac{\gamma}{1 - 0,4f} \frac{p_{п} - p_{пл}}{(2\pi R T_{п} M^{-1})^{0,5}},$$

где M — молекулярная масса конденсирующегося вещества, кг/моль; f — коэффициент конденсации; R — универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); $p_{п}$, $p_{пл}$ — давления насыщения, соответствующие температурам $T_{п}$ и $T_{пл}$, Па. При конденсации паров металла на чистой пленке того же металла $f \approx 1$.

21.13.3. В практически важном диапазоне изменения давления насыщения ($p_{пл} > 490$ Па) коэффициент теплоотдачи при конденсации калиевого или натриевого пара может быть определен не по формулам пп 21.13.1—21.13.2, а по более простой эмпирической формуле, учитывающей влияние неравновесности:

$$\alpha_{\phi} = 8,5 p_n^{0,23} \left(\frac{p_{пл}}{p_n} \right)^{0,4}.$$

Здесь α_{ϕ} в кВт/(м²·К), p_n и $p_{пл}$ в Па

21.13.4. Термическое сопротивление пленки конденсата рассчитывается по тем же формулам, что и при пленочной конденсации чистого водяного пара

21.14. Теплоотдача при капельной конденсации паров металлов

21.14.1 Коэффициент теплоотдачи при капельной конденсации чистого пара на поверхности определяется по формуле

$$\alpha = \frac{1}{R_{\phi/\bar{\Phi}} + R_{ж/\bar{\Phi}} + R_{доб}},$$

где R_{ϕ} — термическое сопротивление фазового перехода, м²·К/Вт; $R_{ж}$ — термическое сопротивление капель конденсата, м²·К/Вт; $\bar{\Phi}$ — усредненное отношение поверхности капель к поверхности охлаждения; $R_{доб}$ — добавочное термическое сопротивление, обусловленное локальностью подвода тепла к стенке только через капли, м²·К/Вт.

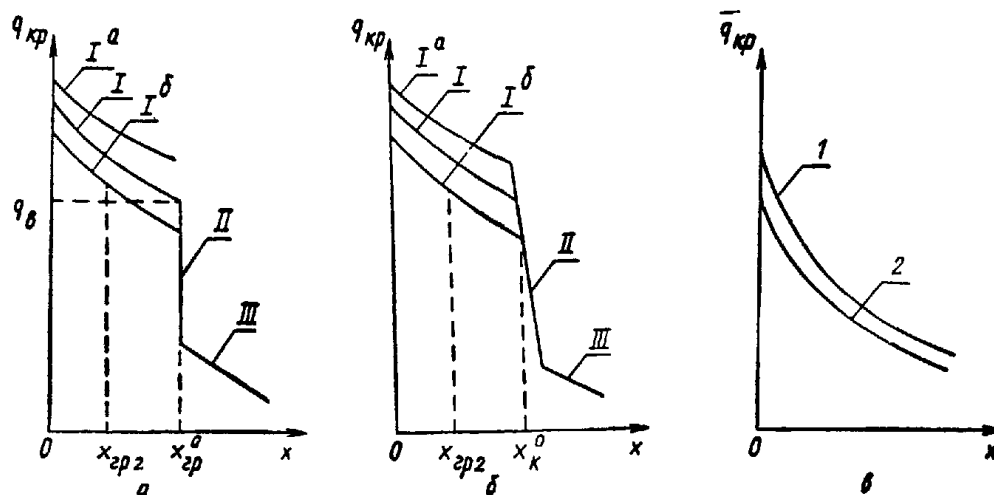
При конденсации ртутного пара на вертикальной поверхности из нержавеющей стали, окисленной при комнатной температуре, $\bar{\Phi} = 1,35$; $R_{ж/\bar{\Phi}} + R_{доб} = 5,7 \cdot 10^{-6}$ м²·К/Вт; при конденсации на горизонтальной поверхности из нержавеющей стали, окисленной при комнатной температуре, $\bar{\Phi} = 1,35$; $R_{ж/\bar{\Phi}} + R_{доб} = 25 \cdot 10^{-6}$ м²·К/Вт; при конденсации на вертикальной поверхности из нержавеющей стали, окисленной на воздухе при температуре 550°C, $\bar{\Phi} = 1$, $R_{ж/\bar{\Phi}} + R_{доб} = 33,3 \cdot 10^{-6}$ м²·К/Вт.

22. РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКИХ ПЛОТНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА И ГРАНИЧНЫХ ПАРОСОДЕРЖАНИЙ

22.1. Причины возникновения кризиса теплоотдачи

22.1.1. Кризис теплоотдачи может возникнуть в любом сечении парогенерирующего тракта при относительных энтальпиях $x_{нк} < x < 1$. Во всех случаях причиной ухудшения теплоотдачи является на-

Характер изменения критической плотности теплового потока в зависимости от паросодержания при различном сочетании режимных параметров



а — область «чистого» кризиса второго рода, б — область кризиса второго рода с капельным массообменом, в — кризис второго рода отсутствует ($p > 16$ МПа или $p\omega > 2500$ кг/(м²·с)), I^a — кризис первого рода, I^a — возрастающая по длине тепловая нагрузка, I^b — убывающая по длине тепловая нагрузка, 1 — постоянная по длине тепловая нагрузка, 2 — убывающая по длине тепловая нагрузка, $x_{гр2}$ — нижняя граница дисперсно кольцевого режима

Черт. 69

рушение контакта между стенкой и жидкой фазой. Характер изменения критической тепловой нагрузки от паросодержания обуславливается рядом гидродинамических, тепловых и структурных особенностей двухфазного потока, которые подробно рассмотрены в справочном приложении 8 и проиллюстрированы на черт. 69.

22.2. Кризис теплоотдачи в условиях свободной конвекции

22.2.1 При кипении насыщенной жидкости на поверхности, погруженной в объем, критическая плотность теплового потока определяется по формуле

$$q_{кр} = Kr \sqrt{\rho''} (g \sigma (\rho' - \rho''))^{0.25}, \quad \text{где } K = 0,13 + 4 \left[\frac{g \mu'^2 (\rho' - \rho'')^{0.5}}{\rho' \sigma^{1.5}} \right]^{0.4}.$$

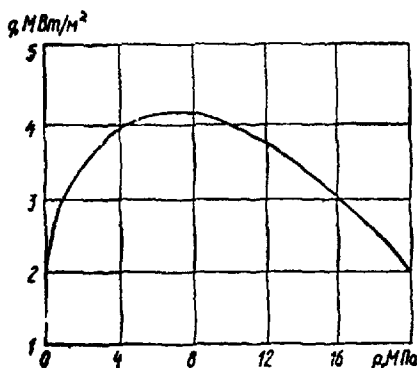
Критическая плотность теплового потока для воды может быть также определена по черт. 70

Величина $q_{кр}$ будет автомодельна относительно характерного размера нагревателя, если выполняется условие

$$d \left[\frac{g (\rho' - \rho'')}{\sigma} \right]^{0.5} > 2,$$

где d — характерный размер нагревателя (для трубчатого нагревателя — диаметр), м.

Критическая плотность теплового потока воды на линии насыщения



Черт. 70

22.2.2. При кипении в большом объеме жидкости, не догретой до температуры насыщения, критическая плотность теплового потока определяется по формуле

$$q_{кр} = q_{кpo} \left[1 + 0,065 \frac{\Delta t}{r} \left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{0,8} \right],$$

где $q_{кpo}$ — значение критической плотности теплового потока для кипения насыщенной жидкости (п. 22.2.1), Вт/м².

Приведенная формула в основном рекомендуется для воды, однако как оценочную ее можно использовать и для других теплоносителей в интервале $\Delta t/r = 0 \div 0,6$.

22.2.3. При быстром возрастании теплового потока от нуля до некоторого конечного значения за время, меньшее величины

$$\Delta \tau \leq \frac{(c_{рст} \rho_{ст} \delta_{э,ст})^2}{10 \lambda' c_p \rho'},$$

(где индекс «ст» относится к материалу стенки), на поверхности нагрева, погруженной в неподвижную жидкость, физические свойства которой удовлетворяют неравенству

$$\Pi = \frac{a' \sigma}{g \mu} \left(\frac{q}{\sqrt{2}} \right)^{2/3} \leq 2000,$$

кризис кипения возникает при значениях плотности теплового потока $q_{кр1,н}$, меньших, чем соответствующая величина для стационарных условий $q_{кр1}$, определяемая по пп 22.2.1 и 22.2.2.

Поэтому расчеты величины $q_{кр1}$ следует дополнять поверочным расчетом критической плотности теплового потока $q_{кр1,н}$ для указанных нестационарных условий ее нарастания на поверхности нагрева. Поверочный расчет производится по формуле

$$q_{кр1,н} = 2670 a' g \rho'' \sqrt{\frac{g (\rho' - \rho'')}{\sigma}} \left[\frac{c_{рст} \rho_{ст} \delta_{э,ст}}{c_p \rho'} \sqrt{\frac{g (\rho' - \rho'')}{\sigma}} \right]^{0,2} \left[1 + 0,5 \frac{c_p \rho' (T_s - T')}{g \rho''} \right],$$

которая справедлива в следующем диапазоне изменения теплофизических свойств жидкости и поверхности нагрева:

$$0,08 \leq \delta_{э,ст} \frac{c_{рст} \rho_{ст}}{c_p \rho'} \sqrt{\frac{g (\rho' - \rho'')}{\sigma}} \leq 1,6.$$

Эквивалентная толщина поверхности нагрева определяется отношением

$$\delta_{э,ст} = \frac{V_{ст}}{F_{ст}},$$

где $V_{ст}$ — объем материала стенки, м³; $F_{ст}$ — площадь контакта стенки с жидкостью, м².

Для неограниченной пластины толщиной Δ $\delta_{э,ст} = \Delta$; для круглого стержня диаметром d $\delta_{э,ст} = d/4$; для трубчатого элемента с наружным диаметром d_n и толщиной Δ $\delta_{э,ст} = \Delta (1 - \Delta/d_n)$.

22.3. Кризис теплоотдачи при движении двухфазного потока в трубах

22.3.1. Определение критической плотности теплового потока при равномерном по длине обогреве проводится следующим образом

22.3.1.1. Значения критической плотности теплового потока для трубы с внутренним диаметром $d = 8$ мм в зависимости от давления, массовой скорости, паросодержания или относительной энтальпии недогрева в сечении кризиса берутся из табл. 16. Для промежуточных значений давления, массовой

скорости и паросодержания (относительной энтальпии недогрева) значение критической плотности теплового потока находится путем интерполирования Звездочки в таблице означают, что это зона кризиса 2-го рода и в ней наблюдается очень большой разброс данных по $q_{кр}$.

22.3.1.2. Значение критической плотности теплового потока для трубы диаметром, отличным от 8 мм, при $x \geq x_n$ или $x \leq x_l$ рассчитывается по формуле

$$q_{кр} = q_{кр8} \left(\frac{8}{d} \right)^n,$$

где $q_{кр8}$ — значение $q_{кр}$ в трубе диаметром 8 мм;
 d — диаметр трубы, мм, $n=0,2$ ($x \leq x_{гр2}$), $n=0,33$ ($x \geq x_{гр2}$);
 x_l , x_n — левая и правая границы области кризиса 2-го рода:

$$x_n = \begin{cases} 4,53 We^{-0,3} (\rho''/\rho')^{-0,037}; & p=6 \div 20 \text{ МПа}; \\ 6,19 We^{-0,24} (\rho''/\rho')^{0,204}; & p < 6 \text{ МПа}; \end{cases}$$

$$x_l = \begin{cases} 3,6 We^{-0,28} (\rho''/\rho')^{0,012}; & p=6 \div 20 \text{ МПа}; \\ 4,3 We^{-0,204} (\rho''/\rho')^{0,214}; & p < 6 \text{ МПа}. \end{cases}$$

Здесь $We = (\rho w)^2 d / \rho' \sigma$; $d = 8 \cdot 10^{-3}$ м.

Для $x_l < x < x_n$ используется линейная интерполяция по x . Формула справедлива для $d = 4 \div 20$ мм.

22.3.1.3. Значение граничного паросодержания $x_{гр}^0$, определение которого дано в справочном приложении 8, для трубы диаметром 8 мм находится из табл. 17 непосредственно или с помощью формулы

$$x_{гр8}^0 = \frac{x_l + x_n}{2},$$

если в табл. 17 имеются значения x_l и x_n .

22.3.1.4. Значение $x_{гр}^0$ для труб с внутренним диаметром $d = 4 \div 40$ мм определяется по формуле

$$x_{гр}^0 = x_{гр8}^0 \left(\frac{8}{d} \right)^{0,25}.$$

Значение $x_{гр}^0$ может быть также оценено по формуле

$$x_{гр}^0 = 7,0 \cdot 10^{-3} \frac{\sigma}{\mu'} \left(\frac{\rho' \rho''}{(\rho w)^2 g d} \right)^{0,25} \left(\frac{\rho'}{\rho''} \right)^{0,125}.$$

22.3.1.5. Приведенные рекомендации справедливы для подъемного движения в вертикальных трубах, если кипение начинается внутри обогреваемого участка трубы и его длина удовлетворяет условию $l/d \geq 20$.

Для кризиса второго рода величина критического паросодержания не зависит от входных условий и при подаче в котел пароводяной смеси, если удовлетворяется условие

$$x_{вх} \leq \frac{x_{гр}^0}{1 + \sqrt{x_{гр}^0}}.$$

22.3.1.6. Значения $q_{вх}$, $x_{гр}^0$, b_8 определяются по табл. 17.

22.3.1.7. При наличии ребер-турбулизаторов значения $q_{кр}^{тр}$ определяются по формуле

$$q_{кр}^{тр} = q_{кр} \left[1 + 1,2 \cdot 10^{-2} (\rho w)^{0,5} \left(\frac{h}{s} \right)^{0,5} I_{0,1}^{0,1} \left(\frac{h}{d_{0,6}} \right)^{-1,2x} \left(1 - \frac{p}{p_{кр}} \right)^{0,33} \right]$$

при $s/h = 10 \div 50$, $h \leq \frac{\delta}{2} < 0,5$ мм, где $q_{кр}$ определено согласно пп. 22.3.1.1 и 22.3.1.2.

22.3.2. Критическая мощность при неравномерном по длине обогреве определяется по данным п. 22.3.1 путем их модификации.

22.3.2.1. При нарастающем по длине канала подводе тепла ($dq/dz > 0$) критическая плотность теплового потока при кризисе первого рода будет выше, чем в случае равномерного тепловыделения (см. кривую I^a на черт. 69, а и б).

При убывающем по длине канала тепловыделении ($dq/dz < 0$) критическая плотность теплового потока при том же значении x будет ниже, чем при равномерном тепловыделении (см. кривую I^b на черт. 69, а и б).

В этом случае кризис теплообмена может возникнуть не только в конце рабочего участка, как это имеет место при равномерном или нарастающем по длине канала обогреве, но и в его промежуточных сечениях.

Таблица 16

Критическая плотность теплового потока при

p, МПа	ρw, кг/(м² с)	Массовое паросодержание													
		- 0,50	- 0,45	- 0,40	- 0,35	- 0,30	- 0,25	- 0,20	- 0,15	- 0,10	- 0,05	0,00	0,05	0,10	0,15
1,0	500														
	750														
	1000														
	1500														
	2000											8,97	8,17	7,11	6,41
	2500											8,97	7,93	6,89	6,22
	3000											8,95	7,73	6,72	6,07
	4000								9,59	9,24		8,90	7,43	6,47	5,83
	5000							11,73	10,85	10,00	9,44	8,85	7,21	6,27	5,66
	6000							12,14	11,23	10,35	9,61	8,80	7,04	6,12	5,52
1,5	500														
	750														
	1000														
	1500														
	2000											8,59	7,95	6,92	6,24
	2500											8,60	7,71	6,71	6,05
	3000											8,60	7,52	6,54	5,90
	4000								9,90	9,26		8,57	7,24	6,29	5,63
	5000								10,32	9,48		8,53	7,02	6,11	5,51
	6000								10,68	9,67		8,50	6,85	5,96	5,37
2,0	500														
	750														
	1000														6,64
	1500														6,29
	2000											8,27	7,71	6,70	6,05
	2500											8,30	7,48	6,50	5,87
	3000									9,50	8,91	8,30	7,29	6,34	5,72
	4000									10,03	9,22	8,29	7,01	6,10	5,50
	5000							12,27	11,34	10,45	9,46	8,27	6,80	5,92	5,34
	6000							12,70	11,74	10,82	9,67	8,24	6,64	5,77	5,21
3,0	500														
	750													7,16	6,46
	1000									7,60	7,60	7,60	6,89	6,21	
	1500								9,04	8,33	7,92	7,67	7,47	6,52	5,88
	2000							10,32	9,55	8,80	8,25	7,75	7,21	6,27	5,65
	2500							10,76	9,95	9,17	8,51	7,80	6,99	6,08	5,49
	3000							11,14	10,30	9,49	8,73	7,83	6,82	5,93	5,35
	4000							11,76	10,87	10,02	9,08	7,84	6,56	5,70	5,15
	5000							12,26	11,34	10,45	9,36	7,84	6,36	5,53	4,99
	6000							12,69	11,74	10,81	9,60	7,82	6,21	5,40	4,87

кипения воды в круглой трубе диаметром 8 мм, МВт/м²

или относительная энтальпия $x = \frac{h - h_s}{r}$																
0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90		
															0,06	0,04
	6,15	5,66	5,21	4,78	4,38	3,98	*	*	*	0,11	0,09	0,08	0,07	0,05		
6,44	5,91	5,45	5,01	4,60	4,21	*	*	*	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,06		
6,09	5,60	5,15	4,74	*	*	0,21	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07		
5,86	5,38	4,96	4,56	*	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,08		
5,68	5,22	4,81	*	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,16	0,14	0,12	0,09		
5,54	5,09	4,69	*	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,20	0,18	0,15	0,13	0,10		
5,33	4,90	*	0,43	0,40	0,37	0,34	0,31	0,28	0,26	0,23	0,20	0,18	0,15	0,11		
5,17	*	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,20	0,16	0,13		
5,04	1,31	0,57	0,53	0,48	0,45	0,41	0,38	0,34	0,31	0,28	0,25	0,21	0,18	0,14		
								3,31	2,93	*	*	*	0,41	0,06		
				4,66	4,26	3,88	3,50	*	*	*	0,13	0,11	0,09	0,07		
6,26	5,76	5,30	4,88	4,48	4,10	3,73	*	*	*	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08		
5,93	5,45	5,01	4,61	4,24	*	*	0,26	0,24	0,22	0,20	0,17	0,15	0,12	0,10		
5,70	5,24	4,82	4,44	*	*	0,33	0,30	0,28	0,25	0,22	0,20	0,17	0,14	0,11		
5,53	5,08	4,68	*	*	0,40	0,37	0,34	0,31	0,28	0,25	0,22	0,19	0,16	0,12		
5,39	4,96	4,56	*	0,47	0,43	0,40	0,37	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,17	0,13		
5,19	4,77	*	0,58	0,54	0,50	0,46	0,42	0,38	0,35	0,31	0,27	0,24	0,20	0,15		
5,03	4,62	0,70	0,65	0,60	0,55	0,51	0,47	0,42	0,39	0,35	0,30	0,26	0,22	0,17		
4,91	3,76	0,77	0,71	0,65	0,60	0,55	0,51	0,46	0,42	0,38	0,33	0,29	0,24	0,19		
			4,91	4,51	4,13	3,76	3,39	*	*	*	*	0,13	0,11	0,09		
6,07	5,58	5,14	4,73	4,34	3,97	3,61	*	*	*	0,20	0,18	0,15	0,13	0,10		
5,75	5,28	4,86	4,47	4,11	*	*	0,32	0,30	0,27	0,24	0,21	0,18	0,15	0,12		
5,53	5,08	4,67	4,30	*	*	0,40	0,37	0,34	0,31	0,23	0,24	0,21	0,17	0,14		
5,36	4,93	4,53	*	*	0,49	0,45	0,41	0,38	0,34	0,31	0,27	0,23	0,19	0,15		
5,23	4,80	4,42	*	0,58	0,53	0,49	0,45	0,41	0,37	0,33	0,29	0,25	0,21	0,16		
5,03	4,62	*	0,71	0,66	0,61	0,56	0,51	0,47	0,42	0,38	0,34	0,29	0,24	0,19		
4,88	4,48	*	0,79	0,73	0,67	0,62	0,57	0,52	0,47	0,42	0,37	0,32	0,27	0,21		
4,76	4,37	0,94	0,86	0,80	0,73	0,68	0,62	0,57	0,51	0,46	0,41	0,35	0,29	0,23		
	5,73	5,28	4,86	4,46	4,08	3,71	3,35	3,00	2,65	2,31	*	*	*	*		
5,90	5,43	5,00	4,60	4,22	3,86	3,51	3,17	2,84	*	*	*	0,17	0,14	0,11		
5,68	5,22	4,80	4,42	4,06	3,71	3,38	3,05	*	*	0,26	0,23	0,20	0,17	0,13		
5,37	4,94	4,55	4,18	3,84	3,51	*	*	0,39	0,35	0,32	0,28	0,24	0,20	0,16		
5,17	4,75	4,37	4,02	3,69	*	0,53	0,49	0,44	0,40	0,36	0,32	0,28	0,23	0,18		
5,01	4,61	4,24	3,90	*	0,64	0,59	0,54	0,49	0,45	0,40	0,35	0,31	0,25	0,20		
4,89	4,49	4,14	3,81	*	0,70	0,64	0,59	0,54	0,49	0,44	0,39	0,33	0,28	0,22		
4,70	4,32	3,98	*	0,86	0,80	0,73	0,67	0,61	0,56	0,50	0,44	0,38	0,32	0,25		
4,56	4,19	*	1,04	0,96	0,88	0,81	0,75	0,68	0,62	0,55	0,49	0,42	0,35	0,27		
4,45	4,09	1,23	1,13	1,04	0,96	0,89	0,81	0,74	0,67	0,60	0,53	0,46	0,38	0,30		

Продолжение табл. 16

p, МПа	ρw, кг/(м ³ ·с)	Массовое паросодержание													
		—0,50	—0,45	—0,40	—0,35	—0,30	—0,25	—0,20	—0,15	—0,10	—0,05	0,00	0,05	0,10	0,15
10,0	2500				9,22	8,58	7,96	7,36	6,78	6,23	5,70	4,62	3,42	2,58	2,18
	3000				9,67	9,00	8,35	7,72	7,12	6,54	5,98	4,71	3,27	2,43	2,05
	4000				10,43	9,70	9,00	8,33	7,68	7,05	6,45	4,23	2,97	2,21	1,87
	5000				11,06	10,29	9,55	8,83	8,14	7,48	6,84	6,03	5,02	4,42	3,11
	6000				11,60	10,80	10,02	9,26	8,54	7,84	7,18	6,24	5,22	4,39	2,87
	7500				12,31	11,45	10,62	9,82	9,06	8,32	7,61	6,53	5,54	4,30	2,46
12,0	500			5,31	4,95	4,60	4,27	3,95	3,64	3,35	3,06	2,81	2,72	2,66	2,62
	750			5,90	5,51	5,12	4,75	4,40	4,05	3,72	3,40	3,11	2,86	2,65	2,42
	1000			6,37	5,94	5,53	5,13	4,74	4,37	4,01	3,67	3,33	2,93	2,56	2,20
	1500			7,08	6,61	6,15	5,70	5,27	4,86	4,47	4,09	3,68	2,95	2,28	1,93
	2000			7,64	7,13	6,63	6,15	5,69	5,24	4,82	4,41	3,94	2,90	2,07	1,75
	2500			8,10	7,56	7,03	6,52	6,03	5,56	5,11	4,67	4,15	2,82	1,93	1,63
	3000			8,50	7,93	7,38	6,84	6,33	5,83	5,36	4,90	4,33	2,71	1,82	1,54
	4000			8,17	8,55	7,96	7,38	6,83	6,29	5,78	5,29	4,63	2,44	1,65	1,40
	5000			9,72	9,07	8,44	7,83	7,24	6,67	6,13	5,61	4,86	4,15	3,08	2,41
	6000			10,20	9,51	8,85	8,21	7,60	7,00	6,43	5,88	5,06	4,91	3,55	2,19
	7500			10,82	10,09	9,39	8,71	8,05	7,42	6,82	6,24	5,31	5,08	3,45	1,82
5,0	500														
	750											6,38	6,33	6,21	5,50
	1000								7,98	7,35	6,82	6,57	6,36	5,97	5,39
	1500							9,31	8,61	7,93	7,35	6,80	6,32	5,65	5,10
	2000							9,83	9,09	8,37	7,74	6,94	6,20	5,44	4,90
	2500							10,25	9,48	8,73	8,07	7,03	6,06	5,27	4,76
	3000							10,60	9,81	9,04	8,34	7,09	5,92	5,14	4,64
	4000							11,19	10,35	9,54	8,79	7,16	5,69	4,95	4,46
	5000							11,67	10,80	9,95	9,15	7,19	5,52	4,80	4,33
	6000							12,08	11,17	10,30	9,46	7,21	5,38	4,68	4,22
7,0	500											5,86	5,86	5,86	5,59
	750							7,11	6,55	6,02	5,73	5,64	5,59	5,58	4,89
	1000					8,29	7,67	7,07	6,49	6,07	5,79	5,55	5,26	4,45	
	1500					9,22	8,53	7,86	7,22	6,57	5,95	5,38	4,61	3,90	
	2000					9,95	9,20	8,48	7,79	6,94	6,02	5,16	4,19	3,55	
	2500					10,55	9,76	8,99	8,26	7,24	6,06	4,95	3,90	3,30	
	3000					11,07	10,24	9,44	8,67	7,49	6,07	4,73	3,67	3,10	
	4000					11,94	11,04	10,18	9,35	7,90	6,07	4,33	3,34	2,83	
	5000					12,66	11,71	10,79	9,91	8,23	6,05	4,03	3,10	2,63	
	6000					13,28	12,28	11,32	10,40	8,52	6,02	3,79	2,92	2,47	
	7500					14,08	13,03	12,01	11,03	8,88	5,96	3,52	2,72	2,30	
10,0	500									4,08	3,73	3,62	3,61	3,61	
	750									4,54	4,15	3,89	3,70	3,53	
	1000				7,24	6,74	6,25	5,78	5,33	4,90	4,48	4,08	3,72	3,40	
	1500				8,06	7,50	6,96	6,43	5,93	5,45	4,98	4,34	3,67	3,05	
	2000				8,69	8,09	7,50	6,94	6,40	5,87	5,37	4,50	3,56	2,77	

или относительная энтальпия $\gamma = \frac{h - h_s}{r}$																
0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90		
1,91	1,71	*	*	0,40	0,37	0,34	0,31	0,28	0,25	0,22	0,19	0,16	0,13	0,09		
1,80	1,61	*	0,48	0,44	0,41	0,37	0,34	0,31	0,28	0,24	0,21	0,18	0,14	0,10		
1,64	1,15	0,62	0,57	0,53	0,49	0,45	0,41	0,37	0,33	0,29	0,25	0,21	0,17	0,12		
1,80	0,77	0,71	0,66	0,61	0,56	0,51	0,47	0,42	0,38	0,33	0,29	0,24	0,19	0,14		
1,34	0,85	0,79	0,73	0,68	0,62	0,57	0,52	0,47	0,42	0,37	0,32	0,27	0,22	0,16		
1,06	0,98	0,91	0,84	0,77	0,71	0,65	0,60	0,54	0,48	0,42	0,37	0,31	0,25	0,18		
2,42	2,17	1,96	1,78	1,62	1,48	1,35	1,23	1,11	1,00	*	*	*	*	0,04		
2,12	1,90	1,71	1,56	1,42	1,30	1,18	*	*	*	0,12	0,10	0,09	0,07	0,05		
1,93	1,73	1,56	1,42	1,29	1,18	*	*	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06		
1,69	1,51	1,37	1,24	*	0,31	0,28	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,13	0,11	0,08		
1,54	1,38	1,24	*	0,40	0,37	0,34	0,31	0,28	0,25	0,22	0,19	0,16	0,13	0,09		
1,43	1,28	*	0,49	0,45	0,42	0,38	0,35	0,32	0,28	0,25	0,22	0,18	0,15	0,11		
1,35	1,20	0,59	0,55	0,51	0,47	0,43	0,39	0,35	0,32	0,28	0,24	0,20	0,16	0,12		
1,23	0,76	0,71	0,65	0,60	0,56	0,51	0,47	0,42	0,38	0,33	0,29	0,24	0,19	0,14		
1,23	0,87	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59	0,53	0,48	0,43	0,38	0,33	0,28	0,22	0,16		
1,05	0,97	0,90	0,84	0,77	0,71	0,65	0,60	0,54	0,48	0,43	0,37	0,31	0,25	0,18		
1,20	1,11	1,03	0,96	0,88	0,82	0,75	0,68	0,62	0,55	0,49	0,42	0,35	0,28	0,21		
5,12	4,97	4,58	4,21	3,87	3,54	3,22	2,91	2,60	2,30	2,00	1,70	*	*	*		
4,92	4,71	4,33	3,99	3,66	3,35	3,05	2,75	2,46	2,18	*	*	*	0,20	0,15		
4,66	4,53	4,17	3,83	3,52	3,22	2,93	2,65	*	*	*	0,32	0,27	0,23	0,18		
4,48	4,28	3,94	3,63	3,33	3,05	*	*	0,53	0,48	0,43	0,38	0,33	0,27	0,21		
4,48	4,12	3,79	3,49	3,20	*	*	0,67	0,61	0,55	0,49	0,44	0,38	0,31	0,24		
4,35	4,00	3,68	3,33	3,11	*	0,80	0,74	0,68	0,61	0,55	0,49	0,42	0,35	0,27		
4,24	3,90	3,59	3,30	*	0,95	0,88	0,80	0,74	0,67	0,60	0,53	0,46	0,38	0,30		
4,08	3,75	3,45	*	1,18	1,09	1,00	0,92	0,84	0,76	0,68	0,60	0,52	0,44	0,34		
3,96	3,64	*	1,41	1,31	1,21	1,11	1,02	0,93	0,85	0,76	0,67	0,58	0,48	0,38		
3,86	3,55	1,93	1,54	1,42	1,32	1,21	1,11	1,02	0,92	0,83	0,73	0,63	0,53	0,41		
4,90	4,38	3,96	3,60	3,28	3,00	2,73	2,48	2,25	2,02	1,80	1,57	1,35	*	*		
4,29	3,84	3,47	3,15	2,87	2,62	2,39	2,17	1,97	1,77	*	*	*	0,25	0,03		
3,91	3,49	3,15	2,87	2,61	2,39	2,18	1,98	*	*	*	0,08	0,07	0,06	0,04		
3,42	3,06	2,76	2,51	2,29	2,09	*	*	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,07	0,05		
3,11	2,78	2,51	2,28	*	*	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,11	0,08	0,06		
2,89	2,58	2,34	*	*	0,28	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,14	0,12	0,10	0,07		
2,72	2,43	2,20	*	0,34	0,31	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,16	0,13	0,11	0,08		
2,48	2,22	*	0,44	0,40	0,37	0,34	0,31	0,28	0,25	0,22	0,19	0,16	0,13	0,09		
2,30	*	0,54	0,50	0,46	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29	0,25	0,22	0,18	0,15	0,11		
2,17	0,72	0,61	0,56	0,52	0,48	0,44	0,40	0,36	0,32	0,28	0,24	0,20	0,16	0,12		
1,56	0,75	0,70	0,64	0,59	0,54	0,50	0,45	0,41	0,37	0,32	0,28	0,23	0,19	0,14		
3,24	2,90	2,62	2,38	2,17	1,98	1,81	1,64	1,49	1,34	1,19	*	*	*	*		
2,84	2,54	2,29	2,08	1,90	1,73	1,58	1,44	*	*	*	0,08	0,06	0,05	0,03		
2,58	2,31	2,09	1,90	1,73	1,58	1,44	*	*	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05		
2,26	2,02	1,83	1,66	*	*	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,09	0,07		
2,06	1,84	1,66	*	*	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22	0,19	0,16	0,14	0,11	0,08		

Продолжение табл. 16

p, МПа	ρw, кг/(м³·с)	Массовое паросодержание													
		−0,50	−0,45	−0,40	−0,35	−0,30	−0,25	−0,20	−0,15	−0,10	−0,05	0,00	0,05	0,10	0,15
14,0	500	4,87	4,56	4,27	3,98	3,70	3,44	3,18	2,93	2,69	2,46	2,24	2,06	1,96	1,89
	750	5,42	5,08	4,75	4,43	4,12	3,82	3,54	3,26	2,99	2,74	2,49	2,25	1,99	1,76
	1000	5,84	5,48	5,12	4,78	4,44	4,12	3,81	3,52	3,23	2,95	2,69	2,37	1,94	1,60
	1500	6,50	6,09	5,70	5,31	4,94	4,59	4,24	3,91	3,59	3,29	2,99	2,53	1,70	1,40
	2000	7,01	6,57	6,15	5,73	5,33	4,95	4,58	4,22	3,87	3,54	3,23	2,60	1,51	1,28
	2500	7,44	6,97	6,52	6,08	5,66	5,25	4,85	4,47	4,11	3,76	3,42	2,62	1,40	1,19
	3000	7,80	7,31	6,84	6,38	5,93	5,50	5,09	4,69	4,31	3,94	3,59	2,60	1,32	1,12
	4000	8,41	7,89	7,37	6,88	6,40	5,94	5,49	5,06	4,65	4,25	3,87	2,44	1,20	1,02
	5000	8,92	8,36	7,82	7,29	6,79	6,30	5,82	5,37	4,93	4,51	4,11	3,44	2,85	1,83
	6000	9,36	8,77	8,20	7,65	7,12	6,60	6,11	5,63	5,17	4,73	4,31	3,67	2,82	1,64
	7500	9,93	9,30	8,70	8,12	7,55	7,00	6,48	5,97	5,48	5,02	4,57	3,73	2,74	1,43
16,0	500	3,03	2,82	2,63	2,44	2,26	2,08	1,92	1,76	1,60	1,45	1,35	1,25	1,16	1,06
	750	3,59	3,35	3,11	2,89	2,67	2,47	2,27	2,08	1,90	1,69	1,56	1,42	1,29	1,16
	1000	4,04	3,77	3,51	3,26	3,02	2,78	2,56	2,35	2,14	1,89	1,72	1,55	1,39	1,22
	1500	4,79	4,47	4,16	3,86	3,57	3,30	3,03	2,78	2,54	2,21	1,98	1,75	1,52	1,29
	2000	5,40	5,04	4,69	4,35	4,03	3,72	3,42	3,14	2,86	2,48	2,21	1,94	1,66	1,39
	2500	5,93	5,53	5,15	4,78	4,42	4,08	3,76	3,44	3,14	2,73	2,43	2,14	1,84	1,55
	3000	6,40	5,97	5,56	5,16	4,77	4,41	4,05	3,71	3,39	2,95	2,63	2,32	2,01	1,70
	4000	7,22	6,73	6,27	5,82	5,38	4,97	4,57	4,19	3,82	3,33	2,99	2,64	2,30	1,95
	5000	7,92	7,39	6,88	6,39	5,91	5,45	5,02	4,60	4,20	3,66	3,29	2,92	2,55	2,18
	6000	8,55	7,98	7,42	6,89	6,38	5,89	5,41	4,96	4,53	3,96	3,57	3,17	2,78	2,39
	7500	9,39	8,76	8,15	7,57	7,00	6,46	5,94	5,45	4,97	4,36	3,94	3,51	3,09	2,67
18,0	500	2,66	2,49	2,31	2,15	1,99	1,83	1,69	1,55	1,41	1,26	1,17	1,08	0,98	0,89
	750	3,16	2,95	2,74	2,54	2,35	2,17	2,00	1,83	1,67	1,48	1,35	1,22	1,09	0,96
	1000	3,56	3,32	3,09	2,87	2,66	2,45	2,25	2,07	1,89	1,65	1,49	1,33	1,17	1,02
	1500	4,22	3,94	3,66	3,40	3,15	2,90	2,67	2,45	2,23	1,95	1,74	1,54	1,34	1,14
	2000	4,76	4,44	4,13	3,83	3,55	3,27	3,01	2,76	2,52	2,20	1,98	1,76	1,54	1,32
	2500	5,22	4,87	4,53	4,21	3,90	3,59	3,31	3,03	2,77	2,42	2,18	1,95	1,71	1,47
	3000	5,64	5,26	4,89	4,54	4,20	3,88	3,57	3,27	2,99	2,62	2,37	2,11	1,86	1,61
	4000	6,36	5,93	5,52	5,12	4,74	4,38	4,02	3,69	3,37	2,96	2,69	2,41	2,14	1,86
	5000	6,98	6,51	6,06	5,62	5,20	4,80	4,42	4,05	3,70	3,26	2,97	2,67	2,38	2,09
	6000	7,53	7,02	6,54	6,07	5,62	5,18	4,77	4,37	3,99	3,53	3,22	2,91	2,60	2,29
	7500	8,27	7,71	7,18	6,66	6,17	5,69	5,23	4,80	4,38	3,88	3,55	3,23	2,90	2,57
20,0	500	2,03	1,89	1,76	1,64	1,51	1,40	1,28	1,18	1,07	0,95	0,87	0,79	0,71	0,64
	750	2,40	2,24	2,09	1,94	1,79	1,65	1,52	1,39	1,27	1,12	1,01	0,91	0,80	0,70
	1000	2,71	2,53	2,35	2,18	2,02	1,87	1,72	1,57	1,44	1,26	1,15	1,03	0,92	0,80
	1500	3,21	3,00	2,79	2,59	2,40	2,21	2,03	1,86	1,70	1,50	1,37	1,24	1,11	0,98
	2000	3,62	3,38	3,14	2,92	2,70	2,49	2,29	2,10	1,92	1,70	1,56	1,42	1,28	1,14
	2500	3,98	3,71	3,45	3,20	2,97	2,74	2,52	2,31	2,11	1,88	1,73	1,58	1,43	1,28
	3000	4,29	4,00	3,73	3,46	3,20	2,95	2,72	2,49	2,27	2,03	1,88	1,72	1,57	1,41
	4000	4,84	4,51	4,20	3,90	3,61	3,33	3,06	2,81	2,56	2,30	2,14	1,97	1,81	1,64
	5000	5,31	4,96	4,61	4,28	3,96	3,66	3,36	3,08	2,81	2,53	2,36	2,19	2,02	1,85
	6000	5,73	5,35	4,98	4,62	4,28	3,95	3,63	3,33	3,04	2,74	2,57	2,39	2,22	2,04
	7500	6,29	5,87	5,46	5,07	4,69	4,33	3,98	3,65	3,33	3,02	2,84	2,66	2,48	2,30

или относительная энтальпия $\gamma = \frac{h - h_s}{r}$														
0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90
1,76	1,58	1,42	1,29	1,18	1,08	0,98	0,89	0,81	*	*	*	0,08	0,06	0,05
1,54	1,38	1,25	1,13	1,03	0,94	*	*	0,17	0,15	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06
1,40	1,26	1,13	1,03	0,94	*	0,25	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,09	0,07
1,23	1,10	0,99	*	0,37	0,34	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,18	0,15	0,12	0,09
1,12	1,00	*	0,48	0,44	0,41	0,38	0,34	0,31	0,28	0,25	0,21	0,18	0,14	0,11
1,04	0,92	0,59	0,55	0,51	0,47	0,43	0,39	0,36	0,32	0,28	0,24	0,20	0,16	0,12
0,98	0,74	0,66	0,61	0,57	0,52	0,48	0,44	0,40	0,36	0,31	0,27	0,23	0,18	0,14
0,90	0,84	0,78	0,73	0,67	0,62	0,57	0,52	0,47	0,42	0,37	0,32	0,27	0,22	0,16
1,04	0,97	0,90	0,83	0,77	0,71	0,66	0,60	0,54	0,49	0,43	0,37	0,31	0,25	0,18
1,16	1,08	1,00	0,93	0,86	0,80	0,73	0,67	0,60	0,54	0,48	0,41	0,35	0,28	0,21
1,33	1,24	1,15	1,07	0,99	0,91	0,84	0,76	0,69	0,62	0,55	0,47	0,40	0,32	0,24
0,97	0,87	0,78	0,68	0,58	0,49	0,39	0,30	0,20	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,04
1,02	0,89	0,76	0,62	0,49	0,36	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,03	0,05
1,05	0,88	0,71	0,55	0,38	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,14	0,12	0,09	0,07
1,06	0,83	0,60	0,44	0,41	0,38	0,34	0,31	0,28	0,25	0,22	0,19	0,15	0,12	0,09
1,12	0,85	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,38	0,34	0,30	0,27	0,23	0,19	0,15	0,11
1,26	0,96	0,67	0,62	0,57	0,53	0,48	0,44	0,40	0,35	0,31	0,26	0,22	0,17	0,12
1,38	1,07	0,76	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,19	0,14
1,61	1,26	0,92	0,85	0,79	0,73	0,66	0,60	0,54	0,48	0,42	0,36	0,30	0,24	0,17
1,81	1,44	1,07	0,99	0,92	0,84	0,77	0,70	0,63	0,56	0,49	0,42	0,35	0,27	0,20
1,99	1,60	1,21	1,12	1,04	0,95	0,87	0,79	0,71	0,64	0,56	0,48	0,39	0,31	0,22
2,25	1,83	1,40	1,30	1,21	1,11	1,02	0,92	0,83	0,74	0,65	0,55	0,46	0,36	0,26
0,79	0,70	0,61	0,51	0,42	0,32	0,23	0,17	0,15	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,05
0,84	0,71	0,58	0,45	0,32	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,13	0,11	0,09	0,06
0,86	0,70	0,54	0,38	0,35	0,32	0,30	0,27	0,24	0,22	0,19	0,16	0,13	0,11	0,08
0,94	0,74	0,54	0,50	0,46	0,43	0,39	0,36	0,32	0,29	0,25	0,21	0,18	0,14	0,10
1,09	0,87	0,65	0,61	0,56	0,52	0,47	0,43	0,39	0,35	0,30	0,26	0,22	0,17	0,12
1,23	0,99	0,76	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,14
1,36	1,11	0,86	0,80	0,74	0,68	0,62	0,57	0,51	0,46	0,40	0,34	0,28	0,22	0,16
1,59	1,31	1,04	0,97	0,90	0,83	0,76	0,69	0,62	0,55	0,48	0,41	0,34	0,27	0,19
1,79	1,50	1,21	1,12	1,04	0,96	0,88	0,80	0,72	0,64	0,56	0,48	0,40	0,31	0,22
1,98	1,67	1,37	1,27	1,18	1,09	0,99	0,91	0,82	0,73	0,64	0,54	0,45	0,36	0,25
2,24	1,92	1,59	1,48	1,37	1,26	1,16	1,05	0,95	0,84	0,74	0,63	0,52	0,41	0,30
0,56	0,48	0,40	0,32	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,08	0,05
0,59	0,49	0,39	0,35	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,20	0,18	0,15	0,13	0,10	0,07
0,68	0,57	0,45	0,42	0,39	0,36	0,33	0,30	0,27	0,24	0,21	0,18	0,15	0,12	0,09
0,85	0,72	0,59	0,55	0,51	0,48	0,44	0,40	0,36	0,32	0,28	0,24	0,20	0,16	0,11
1,00	0,86	0,72	0,67	0,62	0,58	0,53	0,48	0,44	0,39	0,34	0,29	0,24	0,19	0,14
1,13	0,99	0,84	0,78	0,73	0,67	0,62	0,56	0,51	0,45	0,40	0,34	0,28	0,22	0,16
1,26	1,10	0,95	0,88	0,82	0,76	0,70	0,64	0,57	0,51	0,45	0,38	0,32	0,25	0,18
1,48	1,31	1,15	1,07	1,00	0,92	0,85	0,77	0,70	0,62	0,54	0,47	0,39	0,31	0,22
1,68	1,51	1,34	1,25	1,16	1,07	0,98	0,90	0,81	0,72	0,63	0,54	0,45	0,35	0,25
1,86	1,69	1,51	1,41	1,31	1,21	1,11	1,01	0,92	0,82	0,72	0,61	0,51	0,40	0,29
2,12	1,94	1,76	1,64	1,52	1,41	1,29	1,18	1,06	0,95	0,83	0,71	0,59	0,47	0,33

Зависимость величин, характеризующих кризис теплообмена при дисперсно-кольцевом режиме течения, от давления и массовой скорости

Таблица 17

p , МПа	ρw , кг/(м ² ·с)	$x_{гр2}$	$x_{гр}^0$	$x_{л}$	$q_{г}$, МВт/м ²	$x_{п}$	$q_{г}$, МВт/м ²	$\Delta x = x_{л} - x_{п}$
1,0	500	0,05	—	0,63	3,25	0,83	0,03	0,19
	750	0,04	—	0,54	3,80	0,68	0,03	0,15
	1000	0,04	—	0,48	4,09	0,60	0,04	0,12
	1500	0,03	—	0,40	4,40	0,49	0,05	0,09
	2000	0,03	—	0,36	4,56	0,43	0,05	0,07
	2500	0,02	—	0,33	4,65	0,39	0,06	0,06
	3000	0,02	—	0,31	4,71	0,35	0,07	0,05
	4000	0,02	—	0,27	4,78	0,31	0,07	0,04
	5000	0,02	—	0,25	4,82	0,28	0,08	0,03
1,5	500	0,06	—	0,67	2,85	0,87	0,04	0,20
	750	0,05	—	0,57	3,44	0,72	0,05	0,15
	1000	0,04	—	0,51	3,76	0,63	0,05	0,12
	1500	0,04	—	0,43	4,09	0,52	0,06	0,09
	2000	0,03	—	0,38	4,27	0,45	0,07	0,07
	2500	0,03	—	0,35	4,37	0,41	0,08	0,06
	3000	0,03	—	0,32	4,44	0,37	0,09	0,05
	4000	0,02	—	0,29	4,53	0,33	0,10	0,04
	5000	0,02	—	0,26	4,57	0,29	0,11	0,03
2,0	500	0,07	—	0,70	2,55	0,91	0,05	0,20
	750	0,06	—	0,60	3,16	0,75	0,06	0,15
	1000	0,05	—	0,53	3,49	0,65	0,06	0,12
	1500	0,04	—	0,45	3,84	0,54	0,08	0,09
	2000	0,04	—	0,40	4,02	0,47	0,09	0,07
	2500	0,03	—	0,37	4,13	0,42	0,10	0,06
	3000	0,03	—	0,34	4,21	0,39	0,11	0,05
	4000	0,03	—	0,30	4,30	0,34	0,12	0,04
	5000	0,02	—	0,28	4,35	0,30	0,14	0,03
3,0	500	0,09	—	0,74	2,11	0,95	0,06	0,20
	750	0,07	—	0,63	2,74	0,78	0,07	0,15
	1000	0,06	—	0,56	3,07	0,68	0,08	0,12
	1500	0,05	—	0,48	3,43	0,56	0,10	0,09
	2000	0,04	—	0,42	3,62	0,49	0,12	0,07
	2500	0,04	—	0,39	3,74	0,44	0,13	0,05
	3000	0,04	—	0,36	3,82	0,40	0,14	0,05
	4000	0,03	—	0,32	3,91	0,35	0,16	0,03
	5000	0,03	—	0,29	3,97	0,32	0,18	0,03
5,0	350	—	0,95	—	—	—	—	—
	500	0,11	—	0,79	1,55	0,99	0,32	0,20
	750	0,09	—	0,67	2,16	0,81	0,10	0,15
	1000	0,08	—	0,59	2,48	0,71	0,12	0,12
	1500	0,07	—	0,50	2,82	0,59	0,14	0,08
	2000	0,06	—	0,45	3,01	0,51	0,16	0,06
	2500	0,05	—	0,41	3,12	0,46	0,18	0,05
	3000	0,05	—	0,38	3,20	0,42	0,19	0,04
	4000	0,04	—	0,34	3,29	0,37	0,22	0,03
	5000	0,04	—	0,31	3,35	0,33	0,25	0,02

Продолжение табл. 17

p , МПа	ρw , кг/(м ² ·с)	$x_{гр2}$	$x_{гр}^0$	$x_{л}$	$q_{г}$, МВт/м ²	$x_{п}$	$q_{г}$, МВт/м ²	$\Delta x = x_{л} - x_{п}$
7,0	100	—	1,0	—	—	—	—	—
	150	—	1,0	—	—	—	—	—
	200	—	0,98	—	—	—	—	—
	250	—	0,97	—	—	—	—	—
	300	—	0,95	—	—	—	—	—
	350	—	0,95	—	—	—	—	—
	500	0,13	—	0,85	1,12	0,99	0,00	0,14
	750	0,11	—	0,68	1,67	0,88	0,04	0,20
	1000	0,09	—	0,58	1,88	0,74	0,09	0,16
	1500	0,08	—	0,46	2,06	0,58	0,16	0,12
	2000	0,07	—	0,39	2,12	0,49	0,23	0,10
	2500	0,06	—	0,34	2,14	0,43	0,29	0,08
10,0	3000	0,05	—	0,31	2,15	0,38	0,35	0,07
	4000	0,05	—	0,26	2,15	0,32	0,46	0,06
	5000	0,04	—	0,23	2,13	0,28	0,56	0,05
	100	—	1,0	—	—	—	—	—
	150	—	1,0	—	—	—	—	—
	200	—	0,98	—	—	—	—	—
	250	—	0,95	—	—	—	—	—
	300	—	0,93	—	—	—	—	—
	350	—	0,89	—	—	—	—	—
	500	0,16	—	0,75	1,05	0,95	0,02	0,20
	750	0,13	—	0,60	1,31	0,75	0,09	0,15
	1000	0,11	—	0,51	1,42	0,63	0,15	0,12
12,0	1500	0,09	—	0,40	1,50	0,49	0,25	0,09
	2000	0,08	—	0,34	1,53	0,41	0,34	0,07
	2500	0,07	—	0,30	1,53	0,36	0,42	0,06
	3000	0,06	—	0,27	1,53	0,32	0,50	0,05
	150	—	0,98	—	—	—	—	—
	200	—	0,93	—	—	—	—	—
	250	—	0,90	—	—	—	—	—
	300	—	0,84	—	—	—	—	—
	350	—	0,83	—	—	—	—	—
	500	0,17	—	0,68	0,93	0,85	0,06	0,17
	750	0,14	—	0,54	1,09	0,67	0,13	0,12
	1000	0,12	—	0,46	1,16	0,56	0,20	0,10
14,0	1500	0,10	—	0,37	1,20	0,44	0,31	0,07
	2000	0,09	—	0,31	1,21	0,37	0,42	0,06
	2500	0,08	—	0,28	1,21	0,32	0,51	0,05
	200	—	0,78	—	—	—	—	—
	250	—	0,70	—	—	—	—	—
	300	—	0,68	—	—	—	—	—
	350	—	0,70	—	—	—	—	—
	500	0,18	—	0,61	0,79	0,75	0,09	0,14
	750	0,15	—	0,49	0,88	0,59	0,18	0,10
	1000	0,13	—	0,41	0,92	0,49	0,25	0,08
	1500	0,10	—	0,33	0,94	0,39	0,38	0,06
	2000	0,09	—	0,28	0,94	0,33	0,50	0,04

Влияние неравномерности на величину критической плотности теплового потока возрастает с увеличением паросодержания и абсолютного значения производной dq/dz . Степень влияния неравномерности на величину $q_{кр}$ при кризисе первого рода зависит также от массовой скорости и давления.

22.3.2.2. При кипении для паросодержаний меньше $x_{гр}^0$ определение $q_{кр}$ проводится следующим образом.

Определяется функция B по формуле

$$B = \frac{1}{q(z)} \frac{\int_{-\infty}^z q(\xi) W(\xi, z) d\xi}{\int_{-\infty}^z W(\xi, z) d\xi},$$

где z — координата рассматриваемого сечения, м;

ξ — переменная интегрирования;

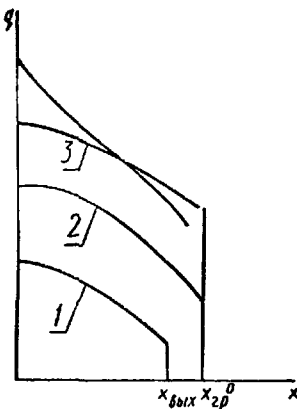
$q(\xi)$ — плотность теплового потока в сечении с координатой ξ , Вт/м²;

$$W(\xi, z) = \frac{l}{l_p} \exp\left(\frac{\xi - z}{l_p}\right); \quad l_p = 10de^{3x} \left(\frac{p_w}{1000}\right)^{0,25} \left(\frac{p}{p_{кр}}\right)^{0,5}.$$

Здесь p_w выражено в кг/(м²·с).

Умножением $q(z)$ на $B(z)$ следует получить расчетное значение плотности теплового потока $q_p(z)$ как функцию от z , а затем как функцию балансного паросодержания x . Далее следует построить эпюру распределения $q_p(x)$ и $q_{кр}(x)$ в соответствии с рекомендациями для равномерного теплоподвода. С ростом мощности канала произойдет касание этих двух кривых. Полученное значение мощности принимается в качестве критического, а точка касания определяет сечение кризиса. Пример приведен на черт. 71.

Определение критических условий для трубы с неравномерным обогревом



1 — кризиса нет; 2 — кризис второго рода; 3 — кризис первого рода

Черт. 71

22.3.2.3. Если скорректированная эпюра тепловыделения касается линии $q_{кр}(x)$, то в канале имеет место кризис первого рода. Если до того, как скорректированная эпюра тепловыделения коснется линии $q_{кр}(x)$, она пересечет вертикаль $x_{гр}^0$, то это означает, что в канале произойдет кризис второго рода, и тогда предельная мощность канала определяется значением выходного паросодержания, что показано на черт. 71. В случае, если парогенерирующий канал обогревается теплоносителем, то распределение $q_1(x)$ определяется путем последовательных приближений.

22.4. Кризис теплоотдачи в кольцевых каналах

22.4.1. Критическая плотность теплового потока в концентрических кольцевых каналах определяется по формуле

$$q_{кр} = q_0 K_p (p_w)^{0,25} \left(\frac{d_r}{d_{об}}\right)^{0,2} l^{-0,2} \left[1 - 0,06 (p_w)^{0,5} \left(\frac{d_r}{d_{об}}\right)^{0,2} x\right],$$

где $K_p = 0,67 + \frac{0,72}{22,1 - p}$; $p = 5 \div 20$ МПа; $p_w = 200 \div 5000$ кг/(м²·с);

$d_{об} = 8 \div 100$ мм; $l = 100 \div 2000$ мм (l — обогреваемая длина); q_0 — определяется из табл. 18; для одностороннего обогрева $x < x_{гр}$; для двустороннего обогрева $x < 0,2$.

Таблица 18

Зависимость величины q_0 от давления

p , МПа	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
q_0 , МВт/м ²	4,57	4,57	4,59	4,46	4,29	4,13	3,94	3,70	3,49	3,20	2,94	2,63	2,30	1,95	1,54	1,12

22.4.2. При наличии эксцентриситета критическая плотность теплового потока рассчитывается по формуле

$$q_{кр}^э = q_{кр} [1 - 0,58 (p_w)^{-0,37} (d_r/d_{об})^{0,5} l_{об}^{0,29} (d_r/d_{об})^{0,33} \varepsilon^{0,5} (1 - 0,3x)],$$

где $q_{кр}$ определяется по п. 22.4.1; $\varepsilon = (\delta - \delta_{узн})/\delta$ — относительный эксцентриситет; δ — зазор кольцевой щели, м.

22.4.3 При наличии поперечных ребер-турбулизаторов, расположенных на необогреваемой поверхности, критическая плотность теплового потока определяется уравнением

$$q_{кр}^{pr} = q_{кр} \left[1 + 2,6 \cdot 10^{-3} (\rho w)^{0,75} \left(\frac{d_r}{d_{об}} \right)^{-0,33} \left(\frac{h}{s} \right)^{0,5} l^{0,1} \left(\frac{h}{\delta} \right)^{-x} \right],$$

где h — высота полукольцевых поперечных ребер, м; s — шаг между поперечными ребрами, м.

22.4.4 При наличии ребер-турбулизаторов на обогреваемой поверхности критическая плотность теплового потока определяется уравнением

$$q_{кр}^{pr} = q_{кр} \left[1 + 0,85 \cdot 10^{-2} (\rho w)^{0,5} \left(\frac{d_r}{d_{об}} \right)^{-0,33} \left(\frac{h}{s} \right)^{0,5} l^{0,1} \left(\frac{h}{\delta} \right)^{-2,1} \left(1 - \frac{p}{p_{кр}} \right)^{0,33} \right],$$

где $s/h = 10 \div 50$; $h \leq \delta/2 < 0,5$.

22.4.5. Граничное паросодержание в концентрических кольцевых каналах определяется по формуле

$$x_{гp}^0 = \left[6,6 \cdot 10^{-3} \left(\frac{8}{d} \right)^{0,3} \left(\frac{8}{d_r} \right)^{0,3} (\rho w \frac{v}{\sigma})^{-1} \left(\frac{p'}{p''} \right)^{-0,5} \right]^{1,5}.$$

22.5. Кризис теплоотдачи в продольно обтекаемых пучках стержней

22.5.1. Определение критической плотности теплового потока при равномерном по длине обогреве производится по формулам:

для $l \leq 2500$

$$q_{кр}^n = q_0 K_p (\rho w)^{0,25} \left(\frac{d_r}{d_r} \right)^{n^{0,1}} l^{-0,2} \left[1 - 0,06 (\rho w)^{0,5} \left(\frac{d_r}{d_r} \right)^{n^{0,1}} x \right],$$

где d_t , d_r — тепловой и гидравлический диаметры; n — число стержней; $p = 5 \div 20$ МПа; $\rho w = 200 \div 3000$ кг/(м²·с); $x \leq x_{гp}^0$;

для $l > 2500$ мм

$$q_{кр}^n = 2,09 q_0 K_p (\rho w)^{0,25} \left(\frac{d_r}{d_r} \right)^{n^{0,1}} \left[1 - 0,06 (\rho w)^{0,5} \left(\frac{d_r}{d_r} \right)^{n^{0,1}} x \right].$$

22.5.2. При наличии турбулизаторов в пучках стержней

$$q_{кр}^{n,r} = q_{кр}^n \left[1 + 6,5 \cdot 10^{-3} (\rho w)^{0,5} \left(1 - \frac{p}{p_{кр}} \right)^{0,33} n^{0,33} \left(\frac{d_r}{d_r} \right)^{-0,33} \left(\frac{h}{s} \right)^{0,5} l^{0,1} \left(\frac{h}{\delta} \right)^{-x} \right],$$

где δ — наиболее узкий зазор по сечению пучка, мм

22.5.3. Определение критической плотности теплового потока при неравномерном по длине стержней обогреве производится по формуле

$$q_{кр}(z) = \frac{3,125 r p' [g d_r (g a')^{1/3}] \left(\frac{v'}{a'} \right)^{1/3} \left(\frac{\rho w d_r}{\mu'} \right)^{0,2} (1 - 0,286 X)}{1 + \frac{1}{3,54} \frac{1}{\Phi(z)} \int_0^z \Phi(\beta) d\beta},$$

где

$$X = x(z) We^{0,2}; \quad \Phi = \frac{q(z)}{q}; \quad We = \frac{(\rho w)^2 d_r}{\rho' \sigma}.$$

Рекомендуемая область применения формулы: $p = 4 \div 18$ МПа; $\rho w = 500 \div 5000$ кг/(м²·с); $0,5 < X < 3$; $d_r = 4 \div 20$ мм; длина пучка 0,4—7,0 м.

При $\Phi = 1$ эта зависимость может быть использована для постоянной тепловой нагрузки наряду с формулой из п. 22.5.1.

22.5.4. В диапазоне тепловых нагрузок и массовых скоростей, характерных для прямоточных парогенераторов со слабым перегревом пара ($p = 4,5 \div 7,5$ МПа; $q = 1 \cdot 10^5 \div 2 \cdot 10^5$ Вт/м²; $\rho w = 150 \div 300$ кг/(м²·с)), граничное паросодержание $x_{гp}$ принимается равным 0,9.

22.6. Кризис теплоотдачи при поперечном обтекании пакетов труб

22.6.1. Критическая плотность теплового потока на внешней поверхности трубы, поперечно омываемой однофазной или двухфазной средой в межтрубном пространстве горизонтального пучка парогенерирующих труб, определяется зависимостью

$$\frac{q_{кр}}{q_{кр1}} = \sqrt{\frac{\gamma(1-\varphi)}{(0,2Fr'_*)^2 - \gamma^2(1-\varphi) + (0,2Fr'_*)^4}} + \frac{0,045 Fr'_*}{K_1} \left[1 - \frac{1,6\varphi}{1-\varphi} \sqrt{\frac{\rho''}{\rho'}} \right] - \frac{0,34\varphi}{(1-\varphi)^{1,75}} \sqrt{\frac{\rho''}{\rho'}},$$

где $q_{кр1} = 0,42 K_1 r \sqrt{\rho''^4 g^2 (\rho' - \rho'')}$; $Fr'_* = w'_0 \sqrt{\rho' / g^2 (\rho' - \rho'')}$; $\gamma = \sqrt{3} \frac{[\rho' (1-\varphi) + \rho'' (1+\varphi)]}{\rho'' [\rho' (1-\varphi) + \rho'' \varphi]}$;

K_1 — зависит от геометрии ячейки межтрубного пространства над парогенерирующей трубой и определяется по графику на черт. 20 (см. раздел 11) для эквивалентного щелевого зазора; φ — истинное объемное паросодержание среды в ячейке перед парогенерирующей трубой; определяется по рекомендации пп. 10.1.8—10.1.9.

22.7. Кризис теплоотдачи в змеевиковых каналах

22.7.1. Граничное паросодержание, соответствующее началу ухудшенной теплоотдачи в области, где оно не зависит от удельного теплового потока и постоянно, для винтовых змеевиковых каналов с $d/d_{зм}=0,02 \div 0,14$ при $d=10 \div 13$ мм, $p=10 \div 20$ МПа, $\rho w=1000 \div 3000$ кг/(м²·с) определяется по формуле

$$x_{гр} = 1,057 + (\rho w)^2 10^{-4} \left\{ 0,33 \cdot 10^{-4} - p^3 \left[\frac{0,106}{(\rho w)^2} + 0,896 \cdot 10^{-7} \right] + \left(\frac{d_{зм}}{d} \right)^2 \left[\frac{0,024}{(\rho w)^2} - 0,258 \cdot 10^{-6} \right] \right\}.$$

При массовых скоростях менее 1000 кг/(м²·с) граничное паросодержание равно единице.

22.7.2. Для винтовых змеевиковых каналов при $d/d_{зм}=0,02 \div 0,125$ (где $d=10$ мм) в диапазоне режимных параметров $p=10 \div 20$ МПа, $\rho w=1000 \div 3000$ кг/(м²·с) и в области паросодержаний от 0,5 до $x_{гр}$ величина критической плотности теплового потока определяется по формуле

$$q_{кр} = 4,076 \cdot 10^6 - 11,7 \cdot 10^3 p^2 \left(1 + 315 \frac{x}{p^2} - 0,637 x \right) - 70 (\rho w) \left[1 - \frac{18,5 \cdot 10^3}{\rho w} \left(\frac{d_{зм}}{d} \right)^{0,1} + 5,4 \left(\frac{d_{зм}}{d} \right)^{0,1} - 1,7 \cdot 10^{-2} p^2 \right].$$

В области паросодержаний от 0,5 до 0 величина $q_{кр}$ принимается постоянной и определяется по формуле при $x=0,5$.

22.7.3. В области отрицательных относительных энтальпий критическая плотность теплового потока для винтовых змеевиковых каналов берется из табл. 19, а также определяется по формуле при $d/d_{зм}=0,007 \div 0,02$; $d=8$ мм; $p=10 \div 17$ МПа, $\rho w=100 \div 1000$ кг/(м²·с):

$$q_{кр} = q_{кр}^0 M \left[1 - \left(1,5 - 9,4 \frac{d}{d_{зм}} \right) \left(5,5 - \frac{2,3 \rho w}{1000} \right) x \right],$$

где M — коэффициент, определяемый по черт. 63; $q_{кр}^0 = 2,7 \cdot 10^5 \left(\frac{p_{кр}}{p} \right)^{0,7} \left(\frac{\rho w}{d} \right)^{0,4}$; d — внутренний диаметр, мм; $p_{кр}=22,12$ МПа.

Таблица 19

Критическая плотность теплового потока в винтовых змеевиках в области недогрева воды до температуры насыщения, МВт/м²

Геометрия змеевика (внутренний диаметр трубы d , мм, диаметр навитки $d_{зм}$, мм, шаг между витками h , мм)	Массовая ско- рость, кг/(м ² ·с)	Относительная энтальпия недогрева воды до температуры насыщения					
		−0,5	−0,4	−0,3	−0,2	−0,1	0
Давление 10 МПа							
	2000	—	—	—	—	3,0	2,9
Давление 15 МПа							
$d=10$, $d_{зм}=142$, $h=50$	500	—	—	—	1,8	1,68	1,64
	1000	—	—	—	—	2,2	2,06
	2000	—	—	—	1,92	1,5	1,48
	3000	—	—	—	2,12	1,56	1,36
Давление 18 МПа							
	500	—	1,6	1,4	1,25	1,16	1,08
	1000	2,16	1,95	1,76	1,6	1,46	1,35
	1500	—	2,18	1,75	1,48	1,3	1,2
	2500	1,98	1,7	1,62	1,48	1,38	1,22
Давление 20 МПа							
$d=10$, $d_{зм}=80$, $h=90$	1000	0,95	0,9	0,88	0,82	0,8	0,77
	1500	—	—	—	0,9	0,88	0,82
	2000	1,1	1,08	1,0	0,97	0,92	0,87

Продолжение табл. 19

Геометрия змеевика (внутренний диаметр трубы d , мм, диаметр навивки $d_{зм}$, мм, шаг между витками h , мм)	Массовая ско- рость, кг/(м ² ·с)	Относительная энтальпия недогрева воды до температуры насыщения					
		-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0
Давление 20 МПа							
$d=10, d_{зм}=300, h=90$	1000	—	—	—	1,1	1,05	0,97
	1500	—	—	—	1,3	1,2	1,1
	2000	—	—	—	1,5	1,4	1,2
Давление 15 МПа							
$d=20, d_{зм}=161, h=90$	1000	—	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	1500	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	2000	—	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Давление 20 МПа							
$d=20, d_{зм}=910, h=90$	1000	0,7	0,65	0,63	0,6	0,57	0,54
	1500	0,9	0,87	0,83	0,78	0,75	0,72
	2000	1,0	0,92	0,84	0,77	0,7	0,63
Давление 15 МПа							
$d=20, d_{зм}=161, h=90$	500	—	—	—	0,47	0,4	0,3
	1000	—	—	1,05	1,05	1,05	1,05
	1500	—	—	1,4	1,4	1,4	1,4
$d=20, d_{зм}=161, h=90$	2000	—	—	—	1,7	1,5	1,45
Давление 18 МПа							
$d=20, d_{зм}=910, h=90$	500	0,5	0,45	0,38	0,33	0,27	0,2
	1000	—	1,15	1,04	0,93	0,8	0,7
	1500	—	1,6	1,4	1,25	1,05	1,03
$d=20, d_{зм}=910, h=90$	2000	—	1,55	1,4	1,25	1,07	1,0
Давление 20 МПа							
$d=20, d_{зм}=910, h=90$	500	0,33	0,3	0,27	0,23	0,2	0,17
	1000	0,97	0,9	0,83	0,75	0,68	0,62
	1500	1,3	1,17	1,07	0,97	0,87	0,75
$d=20, d_{зм}=910, h=90$	2000	1,35	1,2	1,1	0,95	0,85	0,72
Давление 15 МПа							
$d=20, d_{зм}=910, h=90$	1000	—	—	1,65	1,55	1,4	1,37
	1500	—	1,7	1,55	1,4	1,38	1,38
	2000	—	—	1,7	1,6	1,45	1,37
Давление 18 МПа							
$d=24, d_{зм}=230, h=310$	500	—	—	1,05	0,95	0,85	0,75
	1000	1,25	1,17	1,1	1,05	0,98	0,9
	1500	—	1,4	1,27	1,15	1,05	0,9
$d=24, d_{зм}=230, h=310$	2000	1,5	1,4	1,25	1,15	1,0	0,9
Давление 20 МПа							
$d=24, d_{зм}=230, h=310$	500	0,75	0,72	0,68	0,63	0,58	0,53
	1000	0,96	0,88	0,82	0,74	0,67	0,6
	1500	1,0	0,9	0,82	0,73	0,63	0,54
$d=24, d_{зм}=230, h=310$	2000	0,97	0,9	0,82	0,74	0,65	0,58

22.7.4. Для винтовых змеевиковых каналов с $d/d_{зм}=0,022 \div 0,125$ при $d=20$ мм, $p=10 \div 20$ МПа, $\rho w=1000 \div 2000$ кг/(м²·с), $q=350 \div 1200$ кВт/м² величина критического паросодержания определяется по формуле

$$x_{кр} = 2,0 - 0,15p^{0,5} \left[1 + 6,7 \cdot 10^{-2} \rho w^{0,2} + 3 \left(\frac{d}{d_{зм}} \right) \right] - 4,5 \cdot 10^{-2} \rho w^{0,2} (1 - 14 \cdot 10^{-4} q) + \\ + 0,2 \cdot 10^{-3} q \left[1 - 3,35 \cdot 10^{-2} (p - 10)^3 \left(\frac{d}{d_{зм}} \right) \right] - 2,9 \cdot 10^{-4} p^{0,45} q e^{0,002p} + 3 \left(\frac{d}{d_{зм}} \right).$$

22.8. Кризис теплоотдачи в каналах при отсутствии расхода теплоносителя

22.8.1. При тепловых потоках существенно ниже значений, соответствующих кризису теплоотдачи первого рода в канале, может возникнуть кризис, обусловленный гидродинамическим явлением «захлебывания» в верхнем сечении канала.

Кризис теплоотдачи наступает при нарушении баланса между расходами поступающей в канал сверху воды и генерируемого в нем пара, а критическая мощность $N_{кр}$ определяется из совместного решения уравнения «захлебывания» и уравнения баланса расходов ($G_1 = G_2$).

Для труб диаметром $d = 14 \div 53$ мм с относительной длиной $l/d = 0,25 \div 63$ при давлениях 0,3—8,0 МПа уравнение «захлебывания», устанавливающее максимальный расход воды при фиксированном расходе встречного потока пара, имеет следующий вид:

$$K_1^{0,5} + 0,8K_2^{0,5} = 1,2Bo^{0,125} (\rho_2/\rho_1)^{0,05} \phi_l^{0,5},$$

где $K_i = \frac{w_i \rho_i^{0,5}}{[\sigma g (\rho_1 - \rho_2)]^{0,25}}$ — критерий гидродинамической устойчивости С. С. Кутателадзе;

$i = 1, 2$ — индексы, относящиеся соответственно к жидкой и газовой фазам;

$Bo = d \left[\frac{g (\rho_1 - \rho_2)}{\sigma} \right]^{0,5}$ — число Бонда;

$$\phi_l = 1,03th(l/d)^{0,25}.$$

22.8.2. Критическая мощность каналов различной геометрии определяется из формулы

$$\frac{N_{кр}^*}{\phi_l} = 0,45 + 6,1Bo^{1,9} e^{-1,4Bo},$$

где $N_{кр}^* = \frac{K_2}{Bo^{0,25}} \left(\frac{\rho_2}{\rho_1} \right)^{0,1}$.

Данная формула справедлива при поступлении в канал воды, находящейся при температуре насыщения, как для труб ($d = 14 \div 53$ мм, $l/d = 0,25 \div 63$, $p = 0,3 \div 8,0$ МПа), так и для щелевых каналов прямоугольного сечения ($\delta = 1,3 \div 54,4$ мм, $d_r = 2,51 \div 41,1$ мм; $l/d_r = 27 \div 43,3$).

22.8.3. Критическая мощность сборки цилиндрических стержней, во всех ячейках которой имеют место близкие теплогидравлические условия, что характерно для реальных тепловыделяющих сборок, определяется по формуле, приведенной в п. 2.2.8.2, в диапазоне: $n = 7 \div 61$ стержней; $d_r = 3,4 \div 15,2$ мм; $s/d_r = 1,12 \div 4,01$; $d_{сг} = 9,1 \div 14$ мм; $l = 0,45 \div 3$ м. При определении $N_{кр}$ в стержневых сборках необходимо использовать значения $F_{пр}$ и d_r без учета дистанционирующих решеток, сужающих проходное сечение.

23. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

23.1. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов с многократной циркуляцией

23.1.1. Методика расчета этих парогенераторов в значительной мере базируется на методике расчета паровых котлов.

23.1.2. На экономайзерном участке парогенератора при малых скоростях питательной воды в межтрубном пространстве значительное влияние на теплопередачу оказывает свободная конвекция. При этом возможно обеспечить необходимый уровень теплопередачи без повышения скорости воды за счет введения специальных конструктивных элементов.

23.1.3. При расчете температурного напора на испарительном участке при задании давления пара на выходе из парогенератора (либо полученного из расчета перегревательного участка) необходимо учитывать гидростатическое давление столба пароводяной смеси, а также выходное сопротивление парогенератора (включая сепарационное устройство).

23.1.4. С целью исключения пульсационного температурного режима труб в зоне наибольших паросодержаний необходимо проверить величину критического теплового потока в трубном пучке и при его превышении принять меры к снижению выходного паросодержания (повышению кратности циркуляции), а также более равномерному распределению паросодержания в выходном сечении трубного пучка.

23.1.5. При расчете кратности циркуляции необходимо учитывать величину захвата пара из сепарационного устройства в опускную ветвь контура циркуляции. Рекомендуется подача части питательной воды в опускную ветвь с целью конденсации захваченного пара.

23.1.6. Пример расчета парогенератора с многократной циркуляцией приведен в справочном приложении 10.

23.2. Особенности теплогидравлического расчета прямоточных парогенераторов

23.2.1. Рекомендуется интенсификация теплообмена на экономайзерном участке, а также в зоне ухудшенного теплообмена и на пароперегревательном участке.

23.2.2. Интенсификация теплообмена на экономайзерном участке позволяет сократить поверхность нагрева и повысить гидродинамическую устойчивость работы парогенератора.

23.2.3. Интенсификация теплообмена в зоне ухудшенного теплообмена не только сокращает поверхность, но и позволяет уменьшить пульсации температуры стенки трубы при переходе от развитого кипения к ухудшенному теплообмену.

23.2.4. При интенсификации теплообмена в пароперегревателе (а также в зоне ухудшенного теплообмена) следует оптимизировать величину поверхности, так как увеличение потерь давления на данных участках может привести к снижению температурных напоров и обратному влиянию интенсификации на величину поверхности.

23.2.5. Для повышения гидродинамической устойчивости параллельно работающих труб (с генерацией пара внутри труб) устанавливают дроссели. С целью снижения перепада давления на дросселе и повышения устойчивости при работе парогенератора в нижней части диапазона регулирования мощности возможно применение труб со ступенчатым изменением сечения при увеличении диаметра на испарительном и особенно на перегревательном участках, а также организация каналов с плавным увеличивающимся проходным сечением, например, винтового канала в щели типа «труба в трубе». Понижение массовой скорости и потерь давления в пароперегревателе может быть получено также при раздельном выполнении экономайзера-испарителя и пароперегревателя с увеличением в нем проходного сечения по паровому тракту.

23.2.6. Пример расчета парогенератора прямоточного типа с генерацией пара в межтрубном пространстве приведен в справочном приложении 11.

23.3. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов с водяным обогревом

23.3.1. Из-за относительно низкого уровня температур теплоносителя требуется организация рабочего процесса в парогенераторах при сравнительно малых температурных напорах между средами (на испарительном участке в пределах 20—30°C). Важнейшее влияние при этом как на выбор давления рабочего тела в цикле, так и на величину поверхности нагрева оказывает минимальный температурный напор на поверхности (в зоне перехода от экономайзера к испарителю), который оптимизируется при выборе параметров тепловой схемы.

Из практики проектирования и эксплуатации парогенераторов с водяным обогревом рекомендуется минимальный температурный напор около 10—12°C.

23.3.2. Вследствие относительно малых температурных напоров между теплоносителем и рабочим телом и высоких коэффициентов теплоотдачи на экономайзерном и испарительном участках, составляющих не менее 70—80% поверхности нагрева, необходимо обеспечивать возможно меньшее термическое сопротивление стенки трубы.

23.3.3. Из-за ограниченного перегрева пара (на уровне 20—25°C) интенсификация теплообмена на пароперегревательном участке с целью сокращения поверхности нагрева малоэффективна.

23.4. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов с жидкометаллическим обогревом

23.4.1. В связи с возможностью возникновения значительных тепловых разверок следует организовывать равномерное распределение расхода теплоносителя по сечению трубного пучка.

23.4.2. Высокие локальные плотности тепловых потоков (до 1 МВт/м² и выше) и температурные напоры могут приводить к значительным пульсациям температуры стенки трубы в зонах с неустойчивой гидродинамикой двухфазного потока или с изменением интенсивности теплоотдачи.

Для уменьшения этих пульсаций рекомендуется увеличение массовой скорости рабочего тела, а также повышение давления генерируемого пара. Массовая скорость может быть увеличена при использовании змеевиковых труб большой длины.

23.4.3. Рекомендуется исключение из тракта генерации пара элементов, которые могут вызвать локальную гидродинамическую неустойчивость потока (поворотов, резких изменений сечения, например, из-за введения элементов дистанционирования и пр.).

23.4.4. При наличии уровня теплоносителя в парогенераторе необходимо обеспечить в зоне прохода труб поверхности нагрева через уровень минимальный температурный напор.

23.4.5. Пример расчета змеевикового парогенератора с натриевым теплоносителем приведен в справочном приложении 12.

23.5. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов с газовым обогревом

23.5.1. Существенное улучшение теплоотдачи в трактах газоохлаждаемых энергоустановок может быть достигнуто за счет повышения давления газа, однако это увеличивает капитальные затраты на создание элементов, находящихся под давлением.

Вследствие этого давление газа является одним из важнейших параметров, подлежащих оптимизации при выборе параметров тепловой схемы.

23.5.2. С целью снижения температурных пульсаций рекомендуется увеличение массовой скорости рабочего тела, что достигается уменьшением числа труб поверхности нагрева (использованием змеевиковых труб большой длины).

23.5.3. При организации движения газа в межтрубном пространстве с целью повышения эффективности теплоотдачи по газовой стороне возможно использование труб с наружным оребрением.

23.6. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов с трубами, имеющими плоские или пространственные гибы

23.6.1 При расчете U-образных труб, а также плоских змеевиковых труб разной длины (практически при разнице длин 5—7% и более) необходимо учитывать гидравлическую и тепловую разверку по отдельным трубам.

23.6.2. При расчете экономайзерного участка поверхности нагрева из труб сложной конфигурации (наличие гибов, горизонтальных и вертикальных участков) в парогенераторах с кипением воды в межтрубном пространстве рекомендуется разделять экономайзерный участок на зоны с различным характером обтекания труб (продольное, шахматно-поперечное, коридорно-поперечное).

При этом по коэффициентам теплоотдачи указанных зон определяются усредненные коэффициенты теплоотдачи с учетом наличия в экономайзере двух областей — некипящей и кипящей (с пристенным кипением не догретой до температуры насыщения жидкости).

23.6.3. Аналогично рекомендуется проводить расчет конвективной теплоотдачи в пучках со сложной геометрией при обогреве однофазным теплоносителем.

23.6.4. При расчете потерь давления в двухфазном потоке, движущемся в межтрубном пространстве со сложной геометрией труб, необходимо учитывать преобладающее влияние местных сопротивлений (около 70% и более от суммарных потерь). Для данных расчетов следует использовать рекомендации, приведенные в разделе 16.

23.6.5. При использовании U-образных труб в вертикально расположенных трубных пучках парогенераторов с многократной циркуляцией проверку на «запариваемость» необходимо проводить для «горячей» ветви контура циркуляции (со стороны подвода теплоносителя).

23.7. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов со змеевиковыми трубами

23.7.1. При различной длине змеевиковых концентрических труб в трубном пучке следует учитывать тепловую и гидравлическую разверку, как и для плоских змеевиков.

Для выравнивания длин труб рекомендуется выполнение труб с уменьшением продольного шага навивки от оси к периферии трубного пучка.

23.7.2. Вследствие большой длины змеевиковых труб и повышенных значений массовых скоростей рабочего тела (по сравнению с прямыми, U-образными и другими трубами) потери давления при генерации пара в трубах достигают 1—2 МПа и более. Для уменьшения потери давления рекомендуется применение труб с минимальной шероховатостью.

23.8. Общие требования и рекомендации по расчету и проектированию промежуточных теплообменников (ПТО) «натрий — натрий»

23.8.1. Конструкция ПТО (см. справочное приложение 13) должна обеспечивать его надежную работу при температурах натрия до 550—560°C и избыточных давлениях.

23.8.2. Конструкция ПТО должна обеспечивать компенсацию неодинаковых температурных удлинений различных узлов теплообменника (корпус, трубный пучок, трубопроводы и т. п.). В частности, этим требованиям удовлетворяет противоточное движение теплоносителей, так как именно эта схема обеспечивает минимальные температурные перепады по длине теплообменника.

23.8.3. Конструкция ПТО должна обеспечивать возможность извлечения трубного пучка без нарушения коммуникаций с радиоактивным натрием в первом контуре и без проведения каких-либо работ в баке реактора или технологических баках.

23.8.4. Гидравлическое сопротивление ПТО по первому контуру должно быть достаточно малым, чтобы обеспечить бескавитационный режим работы главных циркуляционных насосов (ГЦН). Если ГЦН установлен на холодной стороне, то гидравлическое сопротивление тракта первого контура ПТО должно быть меньше 0,01—0,02 МПа. При расположении ГЦН на «горячей стороне» гидравлическое сопротивление ПТО может достигать 0,02 МПа.

23.8.5. Пример расчета ПТО приведен в справочном приложении 14.

24. РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕПЛООБМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ

24.1. Особенности расчета нестационарных теплогидравлических процессов

При расчетах теплогидравлических процессов в теплообменном оборудовании АЭС в нестационарных аварийных и эксплуатационных режимах при быстром и глубоком изменении во времени режимных параметров (расхода, давления, энтальпии среды, тепловой нагрузки) во всем диапазоне структур двухфазного негомогенного, термически неравновесного теплоносителя в уравнениях динамики необходимо учитывать межфазный теплообмен, теплообмен со стенкой канала и касательные напряжения.

24.2. Межфазный теплообмен

24.2.1. Межфазные тепловые потоки при течении двухфазного потока в адиабатных каналах рассчитываются по формуле

$$q_{fk} = \alpha_{fk} A_f (t_s - t_k),$$

где α_{ik} — коэффициент теплоотдачи между фазой k и межфазной поверхностью, площадь которой на единицу объема равна A_i , Вт/(м²·К).

24.2.2. В области $0 \leq \varphi \leq 0,3$ при $\rho\omega \leq 2700$ кг/(м²·с) и в области $0 \leq \varphi \leq 0,5$ при $\rho\omega \geq 2700$ кг/(м²·с) межфазная поверхность A_i определяется по формуле

$$A_i = \max \left\{ \frac{0,8\varphi\rho_k\omega_R^2}{\sigma}; \quad 2,24 \cdot 10^3 \varphi^{2/3} \right\},$$

а коэффициент теплоотдачи со стороны жидкости определяется по формуле

$$\alpha_{jk} = \frac{\lambda_k A_i}{6\varphi} \max \left\{ \frac{12(t_k - t_s)}{\rho_n r} \rho_k c_{p,k}; \quad 2 + 0,74 \sqrt{\frac{6\rho_k \omega_R \varphi}{\mu_k A_i}} \right\}.$$

Коэффициент теплоотдачи со стороны пара принимается равным $\alpha_{ip} = 10^4$ Вт/(м²·К); ω_R определяется по п. 24.5.1.

24.2.3. Для области $\rho\omega = 2000$ кг/(м²·с) и $0,3 \leq \varphi \leq 0,5$ межфазная поверхность вычисляется по формуле

$$A_i = \max \{ 2A_i|_{\varphi=0,3} (0,8 - \varphi); \quad 4,83 \cdot 10^3 (1,6 - 2\varphi)^{2/3} \}.$$

Коэффициент теплоотдачи со стороны пара равен $\alpha_{ip} = 10^4$ Вт/(м²·К), а со стороны жидкости определяется по формуле п. 24.2.2.

24.2.4 В области $0,75 \leq \varphi \leq 1$ межфазная поверхность определяется как сумма $A_i = A_i^{pl} + A_i^{kap}$.

24.2.5. Поверхность капель определяется по формуле

$$A_i^{kap} = \max \left\{ \frac{1,5(1 - \varphi^*) \omega_{п,к}^2 \rho_n}{\sigma}; \quad 4,83 \cdot 10^3 (1 - \varphi^*) \right\},$$

$$\text{где } \varphi^* = \frac{(1 - \varphi) \omega_{kap}}{\omega_{kap} \varphi + (1 - \varphi) \omega_k E};$$

E — доля расхода жидкости, находящейся в каплях:

$$E = 1 - \frac{x_2}{1 - \frac{\omega_{п,п}}{\rho \omega \varphi}};$$

$$x_2 = \begin{cases} 2,11 \cdot 10^{-5} \left(\frac{\omega_{п,п}}{\sigma} \right)^{-2,1} & \text{при } \left(\frac{\omega_{п,п}}{\sigma} \right) \geq 10^{-2}; \\ 1,075 \cdot 10^{-2} \left(\frac{\rho_k}{\rho_n} \right)^{0,12} \left(\frac{\omega_{п,п}}{\sigma} \right)^{-0,67} & \text{при } \left(\frac{\omega_{п,п}}{\sigma} \right) < 10^{-2}. \end{cases}$$

Скорость капель определяется по формуле

$$\omega_{kap} = \omega_n - \omega_{п,к} = \omega_n - \frac{1,41}{\varphi} \left[\frac{(\rho_k - \rho_n)}{\rho_n^2} \sigma g \right]^{1/4}.$$

24.2.6. Поверхность пленки принимается равной площади поверхности канала: $A_i^{pl} = 4/d$.

24.2.7. Коэффициент теплоотдачи от поверхности капель к жидкости вычисляется по формуле

$$\alpha_{ijk}^{kap} = 2,5 \lambda_{ж,п} \omega_{п,к},$$

а от поверхности капель к пару по формуле

$$\alpha_{ip}^{kap} = \frac{1}{4} \lambda_n \rho_n \omega_{п,к}^2 [2 + 1,48 (\mu_{п,п} |\omega_{п,к}|)^{-1/2}].$$

24.2.8. Коэффициент теплоотдачи от межфазной границы пленки к пару равен $\alpha_{ip} = 10^4$, а к жидкости

$$\alpha_{ijk}^{pl} = 0,02 \frac{\rho_k \omega_{п,л} \lambda_{ж,к}}{\mu_{ж,к}},$$

где $\omega_{п,л} = (1 - E)/(1/\omega_k - E/\omega_{kap})$ — скорость пленки, м/с.

24.2.9. В области $\rho\omega > 2700$ кг/(м²·с) и $\rho\omega < 2000$ кг/(м²·с) при $0,5 < \varphi < 0,75$ межфазный тепловой поток определяется линейной интерполяцией по величине φ между значениями q_{ik} . В области $2000 < \rho\omega < 2700$ и $0,3 < \varphi < 0,75$ q_{ik} определяются линейной интерполяцией по величине $\rho\omega$.

24.2.10. Скорость образования паровой фазы определяется из баланса тепла на межфазной поверхности:

$$\Gamma_n r = -(q_{in} + q_{ik}).$$

24.2.11. Во всех режимах с обогревом стенки межфазный тепловой поток к жидкой фазе рассчитывается по соотношению

$$q_{тж} = d_{тж} A_I (t_s - t_{ж}) - q_{sb},$$

где q_{sb} — доля теплового потока от стенки канала, идущая на парообразование, Вт/м²;

$$q_{sb} = \begin{cases} \alpha_{р.к} (t_{ст} - t_s) & \text{при } t_{ст} > t_s; \\ 0 & \text{при } t_{ст} \leq t_s. \end{cases}$$

Здесь $\alpha_{р.к}$ определяется согласно п. 20.2.

24.3. Теплообмен со стенкой канала

24.3.1. При паросодержании $\varphi > 0,96$ и $\varphi < 0,05$ коэффициент теплоотдачи соответственно к жидкости и к пару рассчитывается по формулам, приведенным в разделах 17 и 18.

24.3.2. Если выполняется условие $t_{ст} - t_s \leq \frac{q_{кр}}{\alpha_{р.к}(q_{кр})}$ или $x = \frac{\rho_n w_n \varphi}{\rho w} < x_{гp}^0$, то при паросодержании $0,05 \leq \varphi \leq 0,96$ коэффициент теплоотдачи рассчитывается по формулам раздела 20.

24.3.3. Если одно из условий п. 24.3.2 не выполняется и температура стенки канала выше t_{min} , рассчитанной по формуле п. 24.3.6, то коэффициент теплоотдачи к пару равен

$$\alpha_{ст.п} = \max (\alpha_{ст.п}^{ест}; \alpha_{ст.п}^{вын}),$$

где $\alpha_{ст.п}^{ест}$ — рассчитывается по формулам п. 18.1, а $\alpha_{ст.п}^{вын}$ — по формулам п. 20.5.

24.3.4. Коэффициент теплоотдачи к жидкости вычисляется по формуле

$$\alpha_{ст.ж} = \alpha_{луч} \frac{t_{ст} - t_s}{t_{ст} - t_{ж}} + \alpha_{ст.к},$$

где $\alpha_{луч}$ определяется по формуле п. 19.2.3, а перенос тепла каплями определяется коэффициентом теплоотдачи, рассчитанным по формуле

$$\alpha_{ст.к} = 0,255 [(1 - \varphi) E]^{2,3} \text{Br}^{1/4} \frac{t_{ст} - t_s}{t_{ст} - t},$$

$$\text{где } \text{Br} = \begin{cases} \frac{g \rho_n \rho_{ж} \bar{r}_n^3}{|t_w - t_s| \mu_n d} & \text{при } E(1 - \varphi) < 0,05; \\ 0 & \text{при } E(1 - \varphi) \geq 0,05; \end{cases}$$

$$\bar{r} = r + c_{pn} (T_{ст} + T_s) / 2;$$

$$d = 4\sigma / (\rho_n w_{п.к}^2) \quad \text{при } 10^{-4} < 4\sigma / (\rho_n w_{п.к}^2) < 3 \cdot 10^{-3};$$

$$d = 10^{-4} \quad \text{при } 4\sigma / (\rho_n w_{п.к}^2) < 10^{-4};$$

$$d = 3 \cdot 10^{-3} \quad \text{при } 4\sigma / (\rho_n w_{п.к}^2) > 3 \cdot 10^{-3}.$$

Доля жидкости, содержащейся в каплях, равна

$$E = \begin{cases} 0 & \text{при } |w_n| \leq w_E; \\ 1 - \exp [-(|w_n| - w_E)] & \text{при } |w_n| > w_E; \\ 1 & \text{при } \frac{w_n \rho_n \varphi}{\rho w} > x_{жк}, \end{cases}$$

где $x_{жк}$ — паросодержание начала дисперсно-кольцевого режима;

$$w_E = 3,65 \left[\frac{(\rho_{ж} - \rho_n) \sigma}{\rho_n^2} \right]^{1/4}.$$

24.3.5. Если выполнено одно из условий (см. п. 24.3.2) и температура стенки канала меньше t_{min} (п. 24.3.6), то коэффициенты теплоотдачи к паровой и жидкой фазе рассчитываются по зависимости

$$\alpha_{ст.ж} = \alpha_{ст.ж}^{перех} + \alpha_{луч} \frac{t_{ст} - t_s}{t_{ст} - t_{ж}} \frac{t_{ст} - t_{кр}}{t_{min} - t_{кр}} + \alpha_{ст.к},$$

$$\text{где } t_{кр} = t_s + \frac{q_{кр}}{\alpha_{р.к}(q_{кр})};$$

$\alpha_{ст.к}$ — рассчитывается по п. 24.3.4;

$$\alpha_{\text{ст ж}}^{\text{перех}} = [\varphi q_{\text{кр}} + (1 - \psi) q_{\text{мин}}] / (t_{\text{ст}} - t_{\text{ж}}),$$

$$q_{\text{мин}} = \alpha_{\text{ст ж}}^{\text{пл}} (t_{\text{мин}} - t_{\text{ж}}) + \alpha_{\text{ст п}}^{\text{пл}} (t_{\text{мин}} - t_{\text{п}});$$

$$\psi = \left(\frac{t_{\text{ст}} - t_{\text{мин}}}{t_{\text{кр}} - t_{\text{мин}}} \right)^2;$$

$\alpha_{\text{ст п}}^{\text{пл}}$ и $\alpha_{\text{ст ж}}^{\text{пл}}$ — рассчитываются по зависимостям пп 24 3 3 и 24 3 4

Коэффициент теплоотдачи к пару вычисляется по формуле

$$\alpha_{\text{ст п}} = \frac{t_{\text{ст}} - t_{\text{кр}}}{t_{\text{мин}} - t_{\text{кр}}} \alpha_{\text{ст п}}^{\text{пл}}.$$

24 3 6 Минимальная температура существования устойчивого пленочного кипения вычисляется по зависимости

$$t_{\text{мин}} = 374,13 + (374,13 - t_{\text{ж}}) \sqrt{(\rho c \lambda)_{\text{ж}} / (\rho c)_{\text{п}}}.$$

24.4. Касательное напряжение на стенке

Касательное напряжение на стенке определяется по зависимости

$$\tau_{\text{ст}} = d/4 dp/dx,$$

где dp/dx вычисляется по формулам раздела 16

24.5. Определение нестационарных теплогидравлических параметров

24 5 1 Искомые нестационарные теплогидравлические параметры определяются в результате решения системы уравнений после подстановки в нее зависимостей, приведенных в пп 24 2—24 4.

$$\frac{\partial w}{\partial t} + w \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = C_1;$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} + w \frac{\partial p}{\partial x} + \rho a^2 \frac{\partial w}{\partial x} = C_2;$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + w^* \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{w_R}{\rho a^2} \frac{\partial p}{\partial x} + h \frac{\partial w}{\partial x} = C_3;$$

$$\frac{\partial i_{\text{п}}}{\partial t} + w_{\text{п}} \frac{\partial i_{\text{п}}}{\partial x} + \frac{\rho a^2}{\rho_{\text{п}}} w_R \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{1}{\rho_{\text{п}}} (\tilde{w} - w) \frac{\partial p}{\partial x} = C_{\text{п}};$$

$$\frac{\partial i_{\text{ж}}}{\partial t} + w_{\text{ж}} \frac{\partial i_{\text{ж}}}{\partial x} + \frac{\rho a^2}{\rho_{\text{ж}}} w_R \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\rho a^2}{\rho_{\text{ж}}} \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{1}{\rho_{\text{ж}}} (\tilde{w} - w) \frac{\partial p}{\partial x} = C_{\text{ж}}.$$

где w , p , φ , $i_{\text{п}}$, $i_{\text{ж}}$ — неизвестные величины скорость, давление, истинное объемное паросодержание двухфазной смеси и удельные энтальпии фаз, w_R — скорость скользяжения фаз, м/с,

$$w_R = \frac{(\beta - \varphi) \rho w}{\rho_{\text{ж}} (1 - \varphi)};$$

$\rho = \sum_k \rho_k \varphi_k$ — плотность смеси, кг/м³,

$$C_1 = -(\tau_{\text{ст}} + \rho g_x)/\rho; \quad C_2 = \rho a^2 \sum_k B_k;$$

$$C_3 = \sum_k (B_k \rho_k a_k^2 / \rho_k) / \rho a^2,$$

$$B_k = d_k / (\varphi_k \rho_k) + \frac{\rho a^2}{\rho_k} (B_{\text{п}} + B_{\text{ж}});$$

$$a_k = q_{ik} + q_{\text{ст ж}} + \Gamma_k (i_{ks} - i_k);$$

$$B_k = \Gamma_k / \rho_k - \frac{d_k}{\rho_k^2} \frac{\partial \rho_k}{\partial i_k}; \quad \Gamma_{\text{п}} = -\Gamma_{\text{ж}};$$

$$a_k = \left(\frac{\partial \rho_k}{\partial p} + \frac{1}{\rho_k} \frac{\partial \rho_k}{\partial i_k} \right)^{-1/2}; \quad w^* = \overline{\rho a^2 w} / \rho a^2;$$

w_n и w_k — скорости фаз, рассчитываемые по формулам:

$$w_n = w + \frac{(1-\varphi)\rho_k}{\rho} w_R,$$

$$w_k = w - w_R \varphi \rho_n / \rho;$$

$$\rho a^2 = \left(\sum_k \varphi_k / (\rho_k a_k^2) \right)^{-1}; \quad \tilde{\rho a^2} = \sum_k \frac{\rho_k a_k^2}{\varphi_k};$$

$$\tilde{w} = \rho a^2 \sum_k \frac{\varphi_k w_k}{\rho_k a_k^2}; \quad \overline{\rho a^2 w} = \sum_k w_k \rho_k a_k^2 / \varphi_k;$$

$$h = \left(\frac{\rho_n a_n^2}{\varphi} - \frac{\rho_k a_k^2}{1-\varphi} \right) / \tilde{\rho a^2}; \quad \varphi = \varphi_n = 1 - \varphi_k;$$

Γ_n — скорость образования паровой фазы; q_{ik} — поток тепла от межфазной границы к фазе k , Вт/м²;
 $q_{стk}$ — поток тепла от стенки к фазе k , i_{hs} — энтальпия фазы k на линии насыщения, Дж/кг

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РД

d — диаметр, м;
 l, L — линейный размер, м;
 s — шаг, м;
 Π — периметр, м;
 F — поверхность теплообмена, м²;
 f — площадь «живого» сечения, м²;
 V — объем, м³;
 f_0 — частота, Гц;
 u, w — скорость, м/с;
 g — ускорение силы тяжести, м/с²;
 W — объемный расход, м³/с;
 G — массовый расход, кг/с;
 gw — массовая скорость, кг/(м²·с);
 p — давление, Па;
 τ — касательное напряжение, Па;
 t — температура, °С;
 T — температура, К;
 Δt — температурный напор, перепад температур, К;
 Q — тепловой поток, Вт;
 q — плотность теплового потока, Вт/м²;
 α — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К);
 k — коэффициент теплопередачи, Вт/(м²·К);

R — термическое сопротивление, м²·К/Вт;
 w — водяной эквивалент, Вт/К;
 i — энтальпия, Дж/кг;
 c_p — теплоемкость ($p = \text{const}$), Дж/(кг·К);
 ρ — плотность, кг/м³;
 λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);
 μ — коэффициент динамической вязкости, Па·с;
 ν — коэффициент кинематической вязкости, м²/с;
 a — коэффициент температуропроводности, м²/с;
 r — теплота парообразования, Дж/кг;
 σ — коэффициент поверхностного натяжения, Н/м;
 x — массовое расходное паросодержание;
 β — объемное расходное паросодержание;
 φ — истинное объемное паросодержание;
 ζ — коэффициент гидравлического сопротивления;
 η — эффективность теплообменника.

Индексы

б — большой;
 вл — влажный;
 вн — внутренний;
 вх — на входе;
 вых — на выходе;
 г — гидравлический;
 гр — граничный;
 гр₁ — граничное значение для начала снарядного течения;
 гр₂ — граничное значение для начала дисперсно-кольцевого течения;
 гш — греющий;
 д — действительный;
 др — дренаж;
 ж — жидкость;
 зм — змеевик;
 зап — запас;
 исп — испаритель;
 кож — кожух;
 кон — конечный;
 кор — коридорный;
 к.п — конструктивная поверхность;
 кр — критический;
 к.т — конвективный теплообмен;
 м — меньший;
 н — наружный;
 наб — набегающий;
 нап — напор;
 нас — насыщение;
 нач — начальный;
 нг — нагреваемый;
 н.к — неразвитое кипение;
 об — обогреваемый;

охл — охлаждаемый;
 п — полный;
 п.в — питательная вода;
 пг — парогенератор;
 пе — пароперегреватель;
 пл — пленка;
 пот — потери;
 п.п — перегретый пар;
 пр — предельный;
 расч — расчетный;
 р.к — развитое кипение;
 р.п — развитое поверхностное кипение;
 см — смесь;
 сж — стержень;
 сн — снарядный;
 ср — средний;
 ст — стенка;
 т — труба;
 тр — трение;
 ух — ухудшенный теплообмен;
 шах — шахматный;
 э — эквивалентный;
 эк — экономайзер;
 эф — эффективный;
 max — максимальный;
 min — минимальный;
 lg — логарифмический;
 \bar{V} — объемный;
 s — на линии насыщения;
 0 — нормальный;
 ' — жидкость;
 " — пар.

ТИПЫ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ. ОСНОВНЫЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛИ. РАБОЧИЕ ТЕЛА И СХЕМЫ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

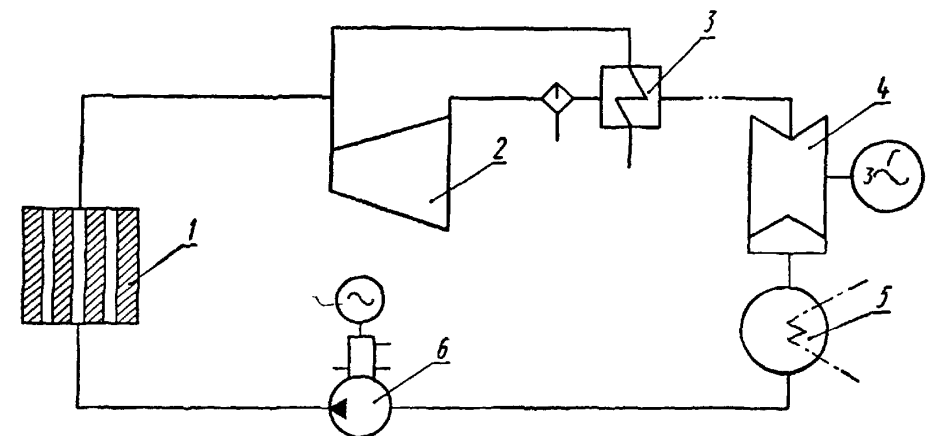
1. Теплообменные аппараты по характеру процессов, происходящих в них, подразделяются на теплообменники, парогенераторы, конденсаторы и сепараторы-пароперегреватели.

2. По характеру движения теплоносителей теплообменные аппараты подразделяются на прямоточные, противоточные и на аппараты с перекрестным и смешанным током

Парогенераторы, сепараторы-пароперегреватели и промежуточные теплообменники являются специфическими теплообменными аппаратами атомных энергетических установок.

Парогенераторы, обогреваемые различными теплоносителями (водой, газом, жидким металлом), нашли широкое применение только в атомной энергетике. Они являются сложными теплообменными аппаратами, включающими экономайзерные, испарительные и пароперегревательные поверхности нагрева. Сепараторы-пароперегреватели, использующие в качестве греющего теплоносителя конденсирующийся острый и отборный пар и перегревающие основной поток пара в турбине при разделительном давлении, применяются только в турбоустановках атомных электростанций. Промежуточные теплообменники, например со средой натрия — натрия, применяются только в трехконтурных АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, охлаждаемых натрием.

Одноконтурная тепловая схема ядерной паросиловой установки



1 — реактор; 2 — ЦВД турбины; 3 — сепаратор-пароперегреватель; 4 — ЦНД турбины; 5 — конденсатор; 6 — ГЦН

Черт. 1

3. В атомных энергетических установках в настоящее время в качестве теплоносителей применяются обычная и тяжелая вода, углекислота, гелий и жидкий натрий.

4. Теплоноситель, используемый в энергетическом цикле для получения работы, называется рабочим телом.

Теплофизические и термодинамические характеристики теплоносителей и рабочих тел (плотность, теплоемкость, теплопроводность, теплота парообразования, теплосодержание, коэффициенты поверхностного натяжения, кинематической и динамической вязкости, число Прандтля) определяются по справочной литературе.

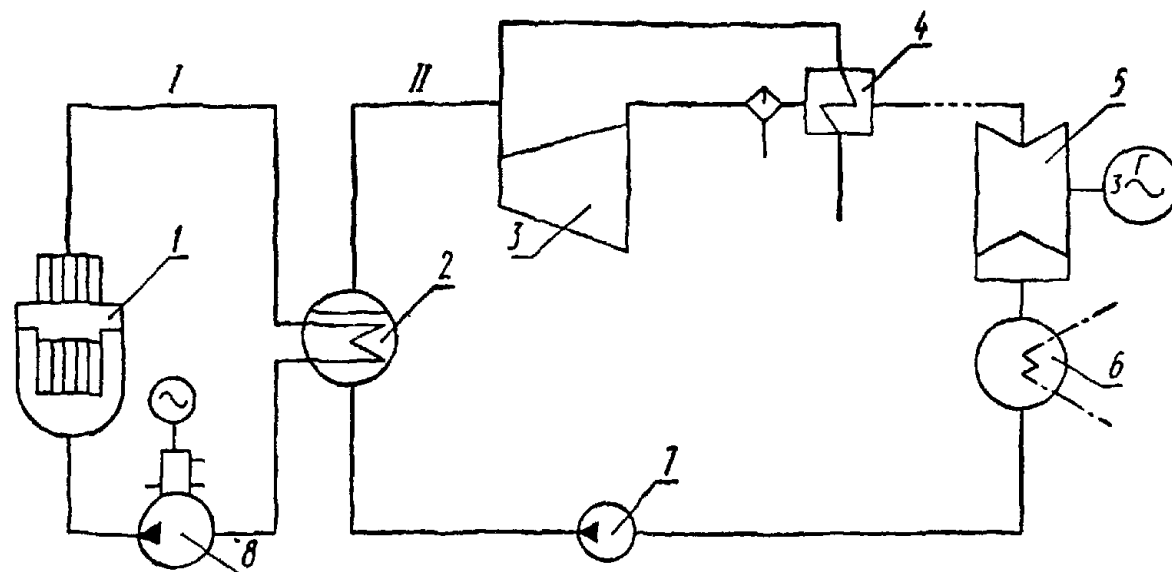
5. В зависимости от типа реактора и назначения установки работа ее может быть организована по одно-, двух- и трехконтурной схеме; при этом теплообменные аппараты используются как внутри контуров, так и для связи между собой контуров.

6. В установках, работающих по одноконтурной схеме, первичный теплоноситель является одновременно рабочим телом энергетического цикла. Принципиальная тепловая схема одноконтурной атомной паросиловой установки, в которой используется насыщенный или перегретый пар, получаемый в кипящем реакторе, показана на черт. 1. По одноконтурной схеме может быть создана также атомная газотурбинная установка.

7. В установках, работающих по двухконтурной схеме, теплоноситель, циркулирующий в первом контуре, передает тепло рабочему телу энергетического контура в теплообменном аппарате, который является парогенератором при паросиловом цикле и нагревателем газа в газотурбинном цикле. На черт. 2 представлена принципиальная тепловая схема двухконтурной атомной паросиловой установки.

8. В установке, работающей по трехконтурной схеме, первичный теплоноситель передает тепло в промежуточном теплообменнике (ПТО) промежуточному теплоносителю, который осуществляет


Двухконтурная тепловая схема ядерной паросиловой установки



I — первичный контур; II — энергетический контур; 1 — реактор; 2 — парогенератор; 3 — ЦВД турбины; 4 — сепаратор-пароперегреватель; 5 — ЦНД турбины; 6 — конденсатор; 7 — насос питательный; 8 — ГЦН

Черт. 2

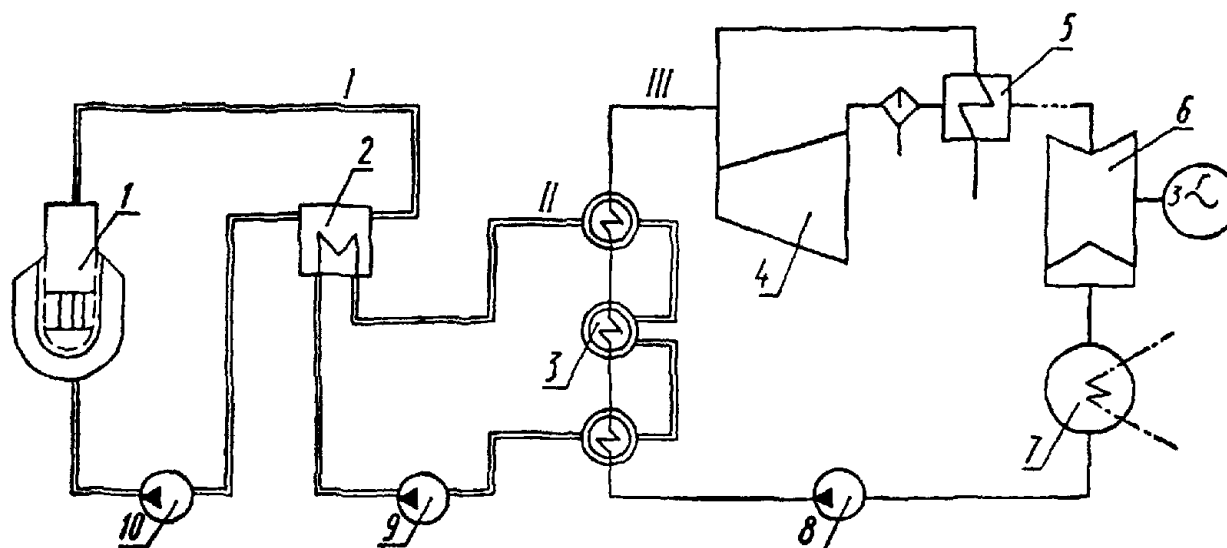Трехконтурная тепловая схема ядерной паросиловой установки



I — первичный контур; II — промежуточный контур, III — энергетический контур; 1 — реактор; 2 — теплообменный аппарат; 3 — парогенератор; 4 — ЦВД турбины; 5 — сепаратор-пароперегреватель; 6 — ЦНД турбины; 7 — конденсатор; 8 — насос питательный; 9 — насос промежуточного контура; 10 — насос первичного контура

Черт. 3

дальнейшую передачу тепла рабочему телу энергетического цикла. Схема трехконтурной атомной паросиловой установки показана на черт. 3.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПОДОБИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

1. Основные критерии подобия, характеризующие теплогидравлические процессы при движении однофазной среды

При течении однофазной среды в трубах и каналах число Нуссельта Nu , характеризующее интенсивность теплообмена, и число Эйлера Eu , которое однозначно связано с коэффициентом гидравлического сопротивления, являются функцией следующих безразмерных параметров:

$$Nu = f_1(Re, Pe, Pr, Fr, Gr, Fo, Ho, M, L, \psi);$$

$$Eu = f_2(Re, Pe, Pr, Fr, Gr, Fo, Ho, M, L, \psi).$$

Название и физический смысл перечисленных выше критериев приводятся в табл. 1.

Таблица 1

Основные критерии подобия теплогидравлических процессов при однофазном течении

Формула	Название и физический смысл критерия
$Nu = \frac{\alpha l}{\lambda}$	Безразмерный коэффициент теплоотдачи (число Нуссельта). Характеризует соотношение конвективной теплоотдачи и теплопроводности в пристенном слое текущей среды
$Eu = \frac{\Delta p}{\rho w^2}$	Критерий подобия полей давления (число Эйлера). Характеризует соотношение сил давления и инерции в потоке
$Re = \frac{wl}{\nu}$	Критерий режима движения (число Рейнольдса). Характеризует гидравлический режим потока и определяет в нем соотношение сил инерции и молекулярной вязкости
$Pe = \frac{wl}{a}$	Критерий теплового подобия (число Пекле). Характеризует отношение молекулярного и конвективного переносов тепла в потоке
$Pr = \frac{\nu}{a} = \frac{Pe}{Re}$	Критерий подобия температурных и скоростных полей (число Прандтля). Характеризует меру подобия температурных и скоростных полей (при $Pr=1$ и $\text{grad } p=0$ поля температур и скоростей подобны)
$St = \frac{Nu}{Pe} = \frac{\alpha}{c_p \rho w}$	Критерий конвективного переноса тепла (число Стентона). Является мерой отношения интенсивности теплоотдачи и удельного теплосодержания потока
$Fr = \frac{w^2}{gl}$	Критерий гравитационного подобия (число Фруда). Характеризует меру отношения сил инерции и тяжести в однородном потоке
$Ga = \frac{ql^3}{\nu^2} = \frac{Re^2}{Fr}$	Критерий подобия полей свободного течения (число Галилея). Характеризует меру отношения сил тяжести и молекулярного трения в потоке
$Ar = Ga \frac{\rho' - \rho''}{\rho'}$	Критерий гравитационной конвекции (число Архимеда). Характеризует меру отношения архимедовой подъемной силы, обусловленной различием плотностей тяжелой и легкой фаз (сред), и сил молекулярного трения в потоке
$Gr = Ga \Delta \rho$	Критерий термогравитационной конвекции (число Грасгофа). Характеризует меру отношения сил молекулярного трения и подъемной силы, обусловленной различием плотностей в различных точках неизотермического потока
$Ra = GrPr = \frac{g \beta \Delta T l^3}{\nu a}$	Число Релся. Характеризует меру интенсивности возмущений температурного и скоростного полей, связанных с влиянием гравитационных сил
$Fo = \frac{a \tau}{l^2}$	Критерий тепловой гомохронности (число Фурье). Характеризует сходственные временные моменты, отсчитываемые собственным масштабом времени
$Ho = \frac{w \tau}{l}$	Критерий гидродинамической гомохронности. Характеризует сходственные гидродинамические ситуации в нестационарных режимах
$Bi = \frac{\alpha l}{\lambda_{ст}}$	Критерий краевого подобия (число Био). Характеризует связь между полем температур в твердом теле и условиями теплоотдачи на его поверхности, являясь мерой отношения внутреннего и внешнего термических сопротивлений

Продолжение табл. 1

Формула	Название и физический смысл критерия
$M = \frac{w}{a^*}$	Критерий газодинамического подобия (число Маха — Маевского). Характеризует меру отношения скорости течения среды и скорости распространения в ней звука
$De = Re \sqrt{\frac{d_{вн}}{d_{зм}}}$	Число Дина. Характеризует гидродинамический режим течения в криволинейных каналах

Таблица 2

Основные критерии подобия теплогидравлических процессов при двухфазных течениях

Формула	Название и физический смысл критерия
$Nu^* = \frac{\alpha}{\lambda'} \left[\frac{v'^2}{g(\rho' - \rho'')} \right]^{1/3}$	Модифицированный критерий Нуссельта. Построен с использованием линейного масштаба, характерного для процессов, в которых определяющую роль играет вязкостно-гравитационное взаимодействие
$Nu_* = \frac{\alpha}{\lambda'} \sqrt{\frac{z}{g(\rho' - \rho'')}}}$	Модифицированный критерий Нуссельта. Построен с использованием линейного масштаба, характерного для процессов, в которых определяющую роль играет капиллярно-гравитационное взаимодействие
$Re_* = \frac{v' l}{\nu'}, \quad \text{где } i = ', ''$	Модифицированный критерий Рейнольдса. Построен с использованием скорости трения на стенке $v_* = (\tau_{0\tau}/\rho')^{0.5}$ или на поверхности раздела фаз $v_* = (\tau_{пл}/\rho'')^{0.5}$
$Pe_* = \frac{\rho' w_0 c_p'}{\lambda'} \sqrt{\frac{\sigma}{g(\rho' - \rho'')}}}$	Модифицированный критерий Пекле. Характеризует тепловое подобие при барботаже и кипении
$Fr^* = \frac{w_{см}^2}{gl}$	Модифицированный критерий Фруда для гомогенного двухфазного потока
$Ar_* = \frac{V \sqrt{\rho' \sigma}}{\mu'^2 g (1 - \rho''/\rho')}$	Модифицированный критерий Архимеда. Характеризует взаимодействие капиллярных, вязких и гравитационных сил внутри двухфазной среды
$M_* = \left(\frac{g z}{\rho' - \rho''} \right)^{0.25} \left(\frac{\rho''}{\rho'} \right)^{0.5}$	Модифицированный критерий Маха для капиллярно-акустического взаимодействия
$We = \frac{\sigma}{g(\rho' - \rho'') l^2}$	Критерий Вебера. Является мерой влияния давления, создаваемого поверхностным слоем молекул
$We_* = \frac{\mu w}{\sigma}$	Модифицированный критерий Вебера. Характеризует соотношение сил молекулярного трения и поверхностных сил
$K = \frac{r}{c \Delta t} = \frac{r}{\Delta t}$	Критерий Кутателадзе. Является мерой отношения теплового потока, идущего на фазовое превращение вещества, к теплоте перегрева (переохлаждения) одной из фаз относительно температуры насыщения
$Ja = \left(K \frac{\rho''}{\rho'} \right)^{-1}$	Число Якоба. Характеризует то же соотношение, что и критерий Кутателадзе, но в объемных единицах
$K_1 = \frac{w_{*p} \sqrt{\rho''}}{V \sqrt{g z (\rho' - \rho'')}}}$	Критерий устойчивости двухфазной системы (введен С. С. Кутателадзе). Характеризует критическую скорость паровой (газовой) фазы
$K^* = \frac{q_{кр}}{r \sqrt{\rho''} \sqrt{g z (\rho' - \rho'')}}}$	Критерий устойчивости режима кипения в большом объеме
$K_* = \frac{q p c'}{g \lambda'}$	Динамический критерий теплообмена при пузырьковом барботаже и кипении (введен С. С. Кутателадзе)
$K_p = \frac{p}{V \sqrt{g(\rho' - \rho'')}}}$	Критерий давления. Является мерой отношения абсолютного давления в системе к скачку давления на границе раздела фаз
$K_T = \frac{(t_{см} - t_s) r \rho''}{t_s \sigma \delta_i}$	Критерий начальной метастабильности жидкости, закипающей в микровпадинах с радиусом устья δ_i
$L_* = \frac{l}{V \sqrt{\frac{z}{g(\rho' - \rho'')}}}}$	Критерий Лапласа. Характеризует соотношение линейного размера тела и масштаба капиллярно-гравитационного взаимодействия

Формула	Название и физический смысл критерия
$L_T = \frac{l}{\sqrt[3]{\frac{\rho' \gamma'^2}{g(\rho' - \rho'')}}}$	Критерий, характеризующий соотношение линейного размера тела и масштаба вязкостно-гравитационного взаимодействия в жидкой фазе
$Sh = \frac{f_0 l}{w_{cm}}$	Критерий Струхала для частоты пульсаций гидродинамических параметров, связанных со структурными особенностями потока

2. Основные критерии подобия, характеризующие теплогидравлические процессы при движении двухфазного потока

Составление полной системы критериев, характеризующих теплогидравлические процессы в двухфазных средах, в настоящее время не представляется возможным из-за сложности механики и термодинамики систем с изменяющимися во времени и пространстве границами раздела фаз. Для преодоления этих трудностей целесообразно использовать модифицированные критерии подобия (табл. 2), при построении которых применяют некоторые внутренние масштабы, учитывающие в известной мере влияние как внутренних, так и внешних краевых условий. В качестве линейного масштаба при процессах, в которых основную роль играют вязкостно-гравитационные взаимодействия, используют величину, определяемую следующим соотношением:

$$L_v = \left[\frac{\rho' \gamma'^2}{g(\rho' - \rho'')} \right]^{1/3}.$$

Линейный масштаб при капиллярно-гравитационном взаимодействии определяется по выражению

$$L_\sigma = \left[\frac{\sigma}{g(\rho' - \rho'')} \right]^{1/2}.$$

Линейный масштаб при капиллярно-динамическом взаимодействии записывается в форме

$$L_{\sigma w} = \frac{\sigma}{\rho w^2}.$$

Аналогичным образом поступают и при выборе масштаба скорости.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ И БЕЗРАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ. РАЗНОВИДНОСТИ ТЕПЛОВЫХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

1. В качестве основных размерных величин, характеризующих работу теплообменных аппаратов, обычно используются следующие:

$Q_{гщ}, Q_{нг}$ — тепловой поток, отводимый от греющего и подводимый к нагреваемому теплоносителю соответственно, Вт;

q — плотность теплового потока, Вт/м²;

$G_{гщ}, G_{нг}$ — массовый расход греющего и нагреваемого теплоносителей соответственно, кг/с;

$t_{гщ}, t_{нг}$ — температура греющего и нагреваемого теплоносителей соответственно, К;

$\Delta t_{гщ} = t_{гщ}^{вх} - t_{гщ}^{вых}$ — перепад температур по греющему теплоносителю, К;

$\Delta t_{нг} = t_{нг}^{вх} - t_{нг}^{вых}$ — перепад температур по нагреваемому теплоносителю, К;

$\Delta t_n = t_{гщ}^{вх} - t_{нг}^{вх}$ — максимальный температурный перепад между теплоносителями в теплообменном аппарате, К;

$\dot{w}_{гщ}, \dot{w}_{нг}$ — водяные эквиваленты греющего и нагреваемого теплоносителей соответственно, Вт/К;

$\Delta p_{гщ}, \Delta p_{нг}$ — потери давления в трактах греющего и нагреваемого теплоносителей соответственно, МПа;

k — средний коэффициент теплопередачи от греющего к нагреваемому теплоносителю, Вт/(м²·К);

$\Delta t_{ср}$ — средний температурный напор между греющим и нагреваемым теплоносителями, К;

F — поверхность теплообмена, м².

Из перечисленных выше параметров дополнительного пояснения требуют следующие понятия: водяной эквивалент, средний температурный напор и коэффициент теплопередачи.

2. Водяным эквивалентом теплоносителя \dot{w} называется произведение теплоемкости теплоносителя c_p на его массовый расход G , т. е. $\dot{w} = c_p G$.

Использование понятия «водяной эквивалент» облегчает построение методики расчета теплообменных аппаратов.

3. Средний температурный напор $\Delta t_{ср}$ представляет собой усредненный по всей поверхности теплообмена температурный напор между греющим и нагреваемым теплоносителем. Наибольший возможный температурный напор достигается при противотоке, наименьший — при прямотоке. При других схемах течения средний температурный напор имеет промежуточные значения. Величина среднего температурного напора в реальных аппаратах зависит также от особенностей гидродинамики и теплообмена, отличающих работу подобного аппарата от его идеализированной тепловой схемы.

Средний температурный напор определяется по формуле

$$\Delta t_{ср} = \psi \Delta t_{lg},$$

где Δt_{lg} — логарифмический температурный напор; ψ — поправочный коэффициент.

Логарифмический температурный напор определяется по формуле

$$\Delta t_{lg} = \frac{\Delta t_6 - \Delta t_m}{\ln \frac{\Delta t_6}{\Delta t_m}},$$

где Δt_6 и Δt_m — больший и меньший температурный напор на концах поверхности нагрева, К.

В тех случаях, когда выполняется условие $0,6 \leq \Delta t_6 / \Delta t_m \leq 1,7$, логарифмический температурный напор с погрешностью до 2% может определяться по формуле

$$\Delta t_{lg} = \frac{\Delta t_6 + \Delta t_m}{2}.$$

Поправочный коэффициент ψ , входящий в уравнение для среднего температурного напора, зависит от схемы взаимного движения теплоносителей и рассчитывается по формулам вида $\psi = f(P, R)$, где $P = \Delta t_{нг} / \Delta t_n$ и $R = \Delta t_{гщ} / \Delta t_{нг}$ — безразмерные температурные напоры.

Зависимость $\psi = f(P, R)$ для теплообменников с различными схемами движения теплоносителей представлена на черт. 1 РД.

4. Коэффициент теплопередачи k зависит от теплопроводности стенки, коэффициентов теплоотдачи от теплоносителей с наружной и внутренней стороны стенки и конфигурации поверхности нагрева.

Коэффициент теплопередачи поверхности нагрева из гладких труб, отнесенный к их наружной поверхности, равен

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{\text{вн}}} \frac{d_{\text{н}}}{d_{\text{вн}}} + \frac{d_{\text{н}}}{2\lambda_{\text{ст}}} \ln \frac{d_{\text{н}}}{d_{\text{вн}}} + \frac{1}{\alpha_{\text{н}}}},$$

где $\alpha_{\text{н}}$, $\alpha_{\text{вн}}$ — коэффициенты теплоотдачи от теплоносителей со стороны наружной и внутренней поверхности труб соответственно, Вт/(м²·К); $\lambda_{\text{ст}}$ — коэффициент теплопроводности материала труб, Вт/(м·К).

5. В качестве основных безразмерных величин, характеризующих работу теплообменных аппаратов, обычно используют следующие:

m — отношение водяных эквивалентов;

$\eta_{\text{гц}}$ — эффективность охлаждения греющего теплоносителя;

$\eta_{\text{нг}}$ — эффективность подогрева нагреваемого теплоносителя;

η — эффективность теплообменника;

$p_{\text{т}}$ — параметр теплопередачи теплообменника

6. Отношением водяных эквивалентов называется частное от деления меньшего водяного эквивалента \dot{w}_{min} на больший \dot{w}_{max} .

7. Эффективностью охлаждения греющего теплоносителя называется отношение перепада температур по греющему теплоносителю $\Delta t_{\text{гц}}$ к полному перепаду температур в теплообменном аппарате $\Delta t_{\text{п}}$:

$$\eta_{\text{гц}} = \Delta t_{\text{гц}} / \Delta t_{\text{п}}.$$

8. Эффективностью подогрева нагреваемого теплоносителя называется отношение перепада температур по нагреваемому теплоносителю $\Delta t_{\text{нг}}$ к полному перепаду температур в теплообменном аппарате $\Delta t_{\text{п}}$: $\eta_{\text{нг}} = \Delta t_{\text{нг}} / \Delta t_{\text{п}}$.

9. Эффективностью теплообменника (эффективностью теплопередачи) называется отношение фактически переданного в теплообменнике тепла Q к максимальному количеству тепла, которое может быть передано при данных параметрах теплоносителя в противоточном теплообменнике с бесконечно большой поверхностью теплопередачи, т. е. $\eta = Q/Q_{\text{max}}$, где $Q_{\text{max}} = \dot{w}_{\text{min}} \Delta t_{\text{п}}$; $\eta = \eta_{\text{гц}}$ при $\dot{w}_{\text{гц}} = \dot{w}_{\text{min}}$; $\eta = \eta_{\text{нг}}$ при $\dot{w}_{\text{нг}} = \dot{w}_{\text{min}}$.

10. Параметром теплопередачи теплообменника (число единиц переноса тепла) называется безразмерный комплекс $p_{\text{т}} = kF/\dot{w}_{\text{min}}$, который характеризует теплопередающую способность теплообменника.

Различают также параметр теплопередачи греющего $p_{\text{т, гц}}$ и нагреваемого $p_{\text{т, нг}}$ теплоносителей:

$$p_{\text{т, гц}} = \frac{kF}{\dot{w}_{\text{гц}}}; \quad p_{\text{т, нг}} = \frac{kF}{\dot{w}_{\text{нг}}}.$$

11. Существуют следующие разновидности расчетов теплообменных аппаратов:

конструктивный тепловой расчет;

поверочный тепловой расчет;

гидравлический расчет;

оптимизационный расчет (включающий тепловой и гидравлический расчеты).

12. Конструктивным тепловым расчетом теплообменного аппарата называется расчетное определение величины поверхности теплообмена при заданных параметрах и расходах греющего и нагреваемого теплоносителей, схеме движения теплоносителей и геометрических характеристиках каналов, по которым движутся теплоносители. Указанные параметры должны обеспечивать номинальную тепловую мощность теплообменного аппарата, т. е. наибольшую мощность в условиях длительной эксплуатации.

13. Поверочным тепловым расчетом теплообменного аппарата называется расчетное определение характеристик рабочего процесса при режимах, отличных от номинального.

14. Гидравлическим расчетом теплообменного аппарата называется определение потерь давления по тракту каждого из теплоносителей (рабочих тел) от входа в аппарат до выхода из него. Обратный расчет сводится к подбору необходимых проходных сечений при заданном перепаде давления.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ПАРОГЕНЕРАТОРА

1. Оптимизация конструкции парогенератора является частью комплексной оптимизации параметров и оборудования энергоблока АЭС и проводится при заданной единичной мощности и параметрах теплоносителей, оптимизируемых для энергоблока в целом.

2. Граничными термодинамическими параметрами, связывающими парогенератор с элементами энергоблока, являются: по греющему теплоносителю — температуры на входе и выходе и давление, по пароводяной среде — температура питательной воды, температура и давление пара на выходе из парогенератора. Связь по расходным параметрам осуществляется через задание тепловой мощности (либо расхода пара).

3. Оптимизация конструкции парогенератора проводится на основе построения математической модели парогенератора и последующих расчетных исследований модели на ЭВМ по выбранному критерию оптимальности с использованием программы, разработанной по математической модели.

4. Математическая модель парогенератора, как правило, разрабатывается в виде совокупности линейных и нелинейных алгебраических уравнений и неравенств (последние для системы ограничений), а также с использованием таблиц. Модель с достаточной точностью (зависящей от стадии разработки проекта) должна учитывать влияние на конструкцию большого числа независимых переменных, описывать их взаимные количественные связи, а также связь с оптимизируемыми переменными и с принятым критерием оптимальности.

5. Уравнения в модели обычно формируются двумя способами:

в виде последовательности расчетных формул, как это принято в обычных методиках расчетов, а также с использованием аппроксимаций на основе точных расчетов;

в виде интерполяционных зависимостей некоторых конструктивных характеристик и экономических показателей от оптимизируемых параметров.

6. К независимым переменным относятся:

первичные исходные данные, задаваемые извне (на основе технических требований к энергоблоку), в частности, единичная мощность парогенератора, вид теплоносителей, граничные термодинамические и расходные параметры;

вторичные исходные данные, определяемые расчетом либо принимаемые произвольно на основе первичных исходных данных и предварительных разработок.

Вторичные данные включают ряд групп:

конструктивно-технологические характеристики парогенератора, в том числе конструктивную схему аппарата, схему организации рабочих процессов, численные значения конструктивных размеров некоторых узлов и деталей (например, элементов дистанционирования, патрубков и др.), скорости теплоносителей в отдельных элементах конструкции и т. д. В состав этих характеристик входят и переменные, по которым предварительным проектным анализом установлено их слабое влияние на величину критерия оптимальности;

теплофизические, механические и экономические характеристики материалов;

коэффициенты в аппроксимационных формулах и интерполяционных зависимостях.

7. Оптимизируемые переменные выбираются из состава независимых переменных (вторичных исходных данных). При этом следует учитывать ряд обстоятельств:

в их состав включаются характеристики парогенератора, наиболее существенно влияющие на величину критерия оптимальности;

данные характеристики должны допускать произвольное изменение в определенных пределах; при этом численные значения характеристик должны достаточно полно описывать область исследования переменных;

оптимизируемые переменные должны давать возможность выражения в явном виде зависимости от них составляющих критерия оптимальности.

При оптимизации конструкции парогенератора к оптимизируемым переменным можно отнести: диаметры теплопередающих труб, шаги труб в трубном пучке; для змеевиковых поверхностей — также диаметры навивки, шаг навивки, число заходов; для плоских ширмовых поверхностей нагрева — их количество, число труб в ширме, конфигурацию одиночной трубы и т. д.; количество и геометрические размеры элементов, интенсифицирующих процессы в парогенераторе; скорости теплоносителей на различных участках теплообмена. При наличии в парогенераторе сепарационных устройств (одно- или двухступенчатого) могут оптимизироваться тип элементов сепаратора (например, центробежные сепараторы первой ступени с осевым или тангенциальным подводом среды), компоновка элементов сепаратора, их геометрические размеры. При модульном (секционном) выполнении парогенератора оптимизируется количество модулей (секций).

8. Соответствие математической модели реальной конструкции парогенератора в значительной степени определяется введением в модель системы ограничений, которые можно разделить на расчетные и технические. К первым относятся пределы применимости расчетных уравнений (либо коэффици-

ентов в них), например, зависимостей для ламинарного и турбулентного режимов течения, допустимая погрешность расчета (в частности, при итерационном расчете величин), заданные интервалы оптимизируемых переменных.

В состав технических ограничений включаются предельные величины расчетных показателей, требующие перехода на другое значение оптимизируемой переменной (либо изменения технического решения), а также предельные величины, исключающие реализацию данного расчетного варианта парогенератора.

К техническим ограничениям относятся конструктивные, технологические, массогабаритные ограничения, а также ограничения по величинам, характеризующим процессы теплообмена и циркуляции теплоносителей, например:

допускаемые напряжения, допускаемые температуры конструкционных материалов, долговечность конструкции, максимальная длина труб и др.;

максимальные размеры узлов, изготавливаемых ковкой и штамповкой, минимальные радиусы гибов труб, наибольшая глубина сверления трубных досок и т. д.;

допустимые габариты и масса парогенератора по условиям перевозки, максимальная монтажная масса парогенератора и др.;

допустимые потери давления по циркуляционным контурам, ограничения по «застоям» и «опрокидыванию» естественной циркуляции, допустимые массовые скорости теплоносителей, предельные тепловые нагрузки по условию исключения кризиса теплообмена в трубном пучке и т. д.

9. Согласно действующей методике определения экономической эффективности капитальных вложений критерием оптимальности при сопоставлении расчетных вариантов являются приведенные затраты, представляющие собой сумму текущих затрат (ежегодных издержек на эксплуатацию) и годового эффекта от капиталовложений (приведенных капиталовложений):

$$Z_r = I + E_n K,$$

где Z_r — приведенные затраты (годовые), тыс. руб/год; I — текущие затраты, тыс. руб/год; K — капиталовложения, тыс. руб; E_n — нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (в энергомашиностроении установлен $E_n = 0,15$).

Все дополнительные критерии, например минимальная масса и габариты парогенератора, количество теплоносителя, расход мощности на прокачку теплоносителей и другие, при оптимизации должны учитываться в виде ограничений.

В частных случаях, например для транспортабельных энергоустановок, данные характеристики могут являться и критериями оптимальности (при заданном уровне затрат).

10. Все экономические показатели, входящие в составляющие критерия оптимальности Z_r , определяются по вариантам с одинаковой степенью точности и при одном уровне цен.

Из-за недостаточной точности данных по перспективным показателям рекомендуется в оптимизационных расчетах использовать исходные данные, соответствующие времени проведения расчетов.

С целью исследования устойчивости области найденных оптимальных параметров парогенератора при значительных сроках его создания и внедрения могут быть проведены дополнительные расчеты при задании прогнозных показателей. При этом путем последующего анализа возможен выбор совокупности параметров, приводящий к наименьшему экономическому проигрышу (по величине Z_r) при любом изменении исходных показателей в исследованных пределах.

В оптимизационных расчетах элементы затрат, одинаковые по всем вариантам (независящие от изменения оптимизируемых параметров), могут не учитываться, например стоимость опор и подвесок парогенератора, систем КИП и автоматики, зарплата эксплуатационного персонала (в ежегодных издержках) и др.

11. Величина капиталовложений определяется как

$$K = K_m \sum U_0,$$

где $\sum U_0$ — суммарная стоимость (оптовая цена) парогенератора ($U_{пр}$) и насосов (с приводом); последняя может не учитываться при одинаковом виде циркуляции теплоносителя в расчетных вариантах парогенератора; K_m — коэффициент, учитывающий стоимость монтажных работ (при отсутствии точных данных может приниматься равным 1,2).

Оптовая цена парогенератора может быть определена ориентировочно по зависимости $U_{пр} = f(F_{пр})$, где $F_{пр}$ — поверхность нагрева парогенератора, м². Подобная зависимость может быть получена на основании статистических данных по заводам отрасли. Для уточненных расчетов (особенно для парогенераторов, в цене которых значительную долю составляют затраты на элементы корпуса, в частности для парогенераторов энергоблоков с ВВЭР) зависимость $U_{пр} = f(F_{пр})$ может давать существенную погрешность, и оптовую цену рекомендуется определять по методу укрупненного калькулирования.

Практическую проверку прошел следующий способ расчета цены, при котором учитываются материальные затраты, производственная зарплата с начислениями, косвенные расходы и некоторые дополнительные затраты:

$$U_{пр} = pabH(TnM + Z_n),$$

где p — коэффициент, учитывающий накопления (норма рентабельности), в энергомашиностроении он ориентировочно принят равным 1,2, a, b — коэффициенты, учитывающие внепроизводственные расходы ($a=1,05$) и прочие статьи затрат ($b=1,05$), H — неучтенные затраты, определяемые стадией разработки (при эскизном проектировании $H=1,2$, при техническом $H=1,1$); T, n — коэффициенты, учитывающие транспортно-заготовительные расходы ($T=0,2$) и стоимость прочих покупных полуфабрикатов ($n=1,1$); M — материальная составляющая цены, тыс руб.:

$$M = \sum_i C_i \frac{G_i}{K_i}.$$

Здесь C_i — цена каждого сорторазмера металла, руб/т; G_i — масса деталей и узлов, т; K_i — коэффициент использования металла.

Приведенные величины коэффициентов имеют среднестатистический характер, их значения рекомендуется уточнять по данным завода — изготовителя парогенераторов

Полная величина заработной платы определяется как

$$Z_n = \sum (1 + C_n + C_o) G_n \bar{Z}_n,$$

где C_n, C_o — коэффициенты, учитывающие отношение косвенных цеховых и общезаводских расходов к производственной зарплате; \bar{Z}_n — усредненная величина производственной зарплаты с начислениями, руб/т.

12. В величине текущих затрат расходы на эксплуатацию парогенератора определяются по следующим статьям.

амортизационные отчисления $I_{ам}$;

затраты на текущий ремонт $I_{тр}$;

общестанционные и прочие расходы $I_{ос}$;

стоимость топлива на замещаемую электроэнергию (собственные нужды АЭС на прокачку теплоносителей насосами $I_{он}$).

При наличии количественных данных по надежности различных конструктивных схем или элементов парогенераторов (в частности, числа аварийных остановов из-за отказа того или иного элемента парогенератора, продолжительности одного аварийного простоя и др.) разница текущих затрат по расчетным вариантам определяется путем учета изменения мощности аварийного резерва в энергосистеме.

Для оптимизационных расчетов (при отсутствии точных данных) сумма величин $I_{ам}, I_{тр}, I_{ос}$ может приниматься равной 0,1 К.

Величина $I_{сн}$ определяется по формуле

$$I_{сн} = C_{сн} N_{сн} h_n,$$

где $C_{сн}$ — себестоимость электроэнергии по замещающему блоку, коп/(кВт·ч); $N_{сн}$ — мощность насосов, кВт; h_n — число часов использования установленной мощности энергоблока.

13. При разработке математических моделей для оптимизации парогенераторов возможно использование традиционного коммулятивного метода, заключающегося в построении и постепенном накоплении расчетных алгоритмов с узкой областью применения для расчетов конкретных конструкций парогенераторов, описанных в данных алгоритмах.

Вследствие многообразия типов парогенераторов (по виду теплоносителя, способу организации рабочего процесса и особенно по конструктивным схемам) применение данного метода не дает возможности оперативно проводить оптимизационные исследования новых конструктивных схем парогенераторов на ранних стадиях проектирования.

14. Перспективным методом построения математических моделей парогенераторов и соответственно пакета прикладных программ (ППП) для системы автоматизированного проектирования (САПР) является метод синтеза моделей на основе создания системы обобщенных структур основных видов расчета конструкций парогенераторов и разработки набора расчетных модулей (простейших элементов расчета).

Метод синтеза моделей позволяет при ограниченном числе расчетных модулей с помощью системы обобщенных структур получать математическую модель практически любой конструктивной схемы парогенератора

Данный системный метод обеспечивает возможность оптимизации внутренних параметров модели, выявления ее качественных свойств, исследования влияния внешних связей модели.

15. Система обобщенных структур представляет собой построенную по иерархическому принципу схему организации и взаимосвязи всех расчетов, необходимых при оптимизации парогенераторов

Обобщенные структуры расчетов создаются на основе классификации существующих и перспективных конструктивных схем парогенератора и путем анализа совокупности расчетов рассматриваемых конструкций

Классификация конструктивных схем парогенераторов строится по наиболее существенным классификационным признакам, значительно влияющим на организацию и внутренние связи тепловых, гидравлических, прочностных, экономических и других структур

Совокупность обобщенных структур и их взаимосвязи образуют единую логическую систему, синтезирующую в зависимости от классификационных признаков конкретную математическую модель парогенератора

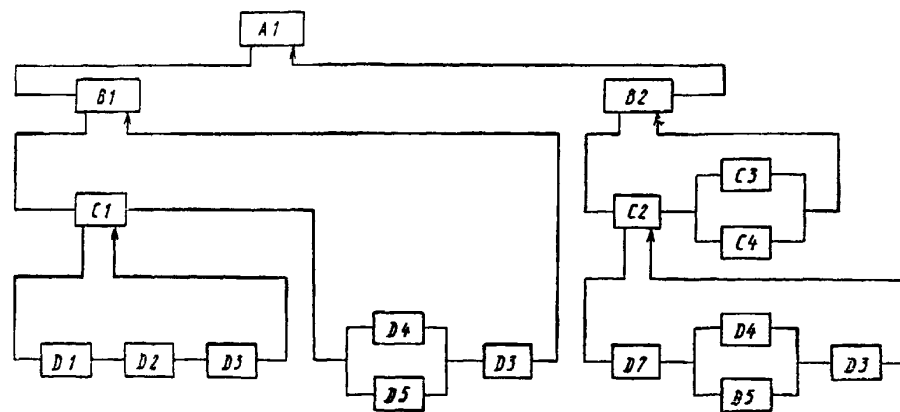
Распределение структур по иерархическим уровням производится в соответствии с их функциональной зависимостью, что в сочетании с независимостью обобщенных структур относительно конструктивной схемы парогенератора позволяет гибко синтезировать математические модели из расчетных модулей

При иерархическом распределении любая структура входит в состав одной или нескольких структур более высоких иерархических уровней и представляет собой конкретную схему организации структур с более низким иерархическим уровнем, каждая из которых, в свою очередь, также состоит из последовательности определенных структурных элементов. На нижнем иерархическом уровне располагаются элементарные структуры, составляемые из расчетных модулей

На черт 1 показан пример построения структуры k -го иерархического уровня

Расположение структур на разных иерархических уровнях позволяет при реализации новых методик расчета оперативно изменять их внутривидовые связи, при этом внешние признаки структур остаются постоянными

Пример иерархического распределения структур



A1 — структура k -го иерархического уровня, B1, B2 — структуры $(k-1)$ -го иерархического уровня, C1, C2, C3, C4 — структуры $(k-2)$ -го иерархического уровня, D1 — D5, D7 — структуры $(k-3)$ -го иерархического уровня

Черт 1

В качестве обобщенных структур нижних иерархических уровней можно указать:

- расчет коэффициента теплопередачи,
- определение гидравлического сопротивления трения (или местного);
- определение геометрических размеров элементов парогенератора.

В качестве структур с более высоким иерархическим уровнем можно выделить:

- расчет участка поверхности нагрева;
- расчет гидравлического сопротивления теплообменного пучка;
- расчет массы элементов парогенератора,
- расчет стоимости парогенератора

16 На основе анализа методик расчетов с учетом многообразия расчетных задач выделяется необходимый минимум простейших структурных элементов, совокупность которых образует набор расчетных модулей. Каждый из модулей выполняет определенную задачу, имеет свою входную и выходную информацию, составляется и отлаживается при разработке программы отдельно и только после этого включается в систему моделирования.

При создании набора расчетных модулей необходимо добиваться их максимального обобщения относительно возможных вариантов расчета, что значительно увеличивает область их применения и облегчает составление обобщенных структур.

Такое построение расчетных модулей в случае необходимости позволяет оперативно изменять функциональные расчетные зависимости без изменения внешних граничных связей расчетных модулей.

В виде расчетных модулей можно представить:

- расчет критериев подобия,
- расчет теплофизических свойств теплоносителей и конструкционных материалов;
- расчет коэффициента местных сопротивлений;
- расчет коэффициента трения и др.

Среди расчетных модулей следует выделить группу стандартных процедур, к которым можно отнести:

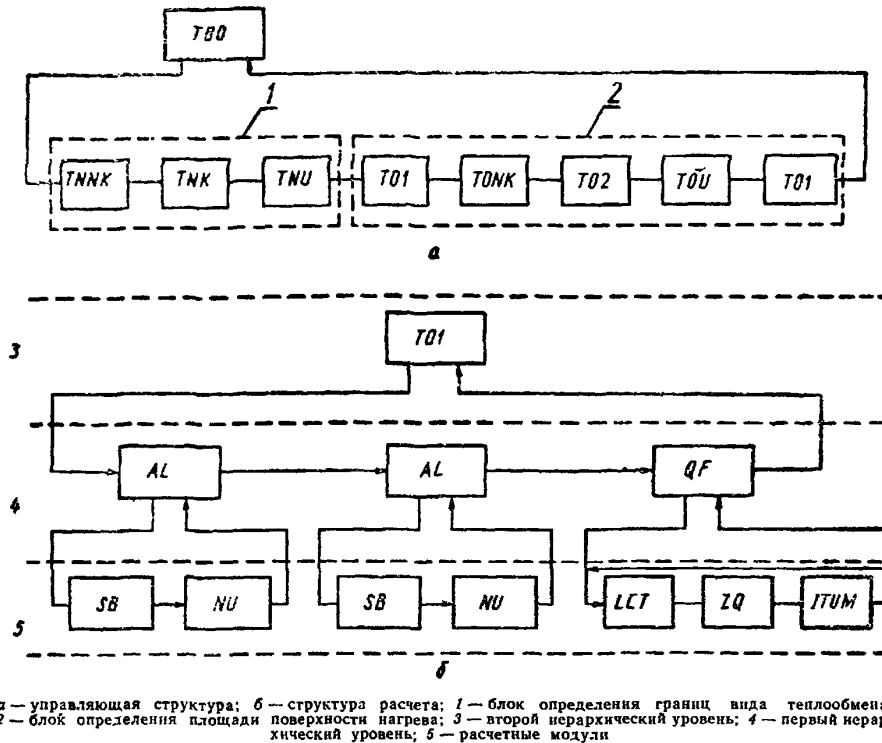
решение системы линейных алгебраических уравнений;
метод поиска экстремума целевой функции и др.

При формировании данных процедур необходимо широкое использование библиотеки стандартных подпрограмм.

17. В качестве примера построения обобщенных структур ниже рассматриваются общие положения и основные требования к организации и взаимосвязи структур, описывающих теплопередачу через поверхность нагрева парогенератора.

При построении обобщенных структур теплопередачи в парогенераторе необходимо учитывать ряд факторов:

Пример построения структур определения теплопередачи через поверхность нагрева



Черт. 2

многообразие форм теплообменной поверхности;
возможность применения различных конструкционных материалов для поверхности нагрева;
разнообразие схем взаимного движения теплоносителей;
вид теплоносителей;
изменение агрегатного состояния теплоносителей вдоль поверхности нагрева;
наличие кризисов теплообмена.

18. Расчет коэффициентов теплоотдачи, греющего теплоносителя и рабочего тела на отдельных участках поверхности нагрева рекомендуется проводить при усредненных значениях температур. В этом случае уравнение теплопередачи может быть представлено как

$$F = \frac{Q}{k_{cp} \Delta t_{lg}}.$$

Данный метод, используемый в целях оптимизации, достаточно точно описывает теплопередачу в парогенераторе и позволяет эффективно организовывать все виды расчетов теплопередачи при синтезировании системы расчета.

19. Организация расчета теплопередачи выполняется управляющей структурой, представляющей собой схему последовательной организации структур более низкого иерархического уровня, которые по значению можно разделить на блок определения границ вида теплообмена и блок определения площади поверхности нагрева.

Пример построения управляющей структуры (T00) приведен на черт. 2, а.

Первый блок состоит из структур TNNK, TNK, TNU, определяющих соответственно начало участка неразвитого кипения, объемного кипения и ухудшенного теплообмена

Другой блок в зависимости от заданных значений граничных параметров (термодинамических и расходных) и найденных границ участков видов теплообмена определяет величину поверхности нагрева. Блок состоит из последовательности структур T01, T0NK, T02, T0U, T01, определяющих соответственно поверхность нагрева по участкам: экономизерному, неразвитого и объемного кипения, ухудшенного теплообмена и пароперегревательному

Пример построения структуры T01 приведен на черт. 2,б. Структура T01 описывает теплопередачу поверхности нагрева при обтекании ее однофазной средой и состоит из структур низшего иерархического уровня AL и QF, каждая из которых, в свою очередь, синтезируется из расчетных модулей SB, NU и LCT, ZQ, ITUM. Здесь AL и QF — структуры, определяющие теплообмен от однофазных теплоносителей и расчет поверхности нагрева, а SB, NU и другие — модули для расчета теплофизических свойств, критериев подобия и т. д.

20. Рассмотрим пример построения модели для оптимизации конструкции парогенератора с целью определения его оптимальных конструктивно-компоновочных характеристик при заданных значениях параметров теплоносителя и рабочего тела и заданной тепловой мощности.

Структура модели для оптимизации конструкции парогенератора приведена на черт. 3.

Элементы оптимизационных расчетов включают следующие блоки.

B1. Ввод первичных исходных данных. На основе технических требований к энергоблоку (либо к реакторной установке) вводятся значения внешних связей системы: вид теплоносителей, тепловая мощность парогенератора, граничные термодинамические и расходные параметры.

B2. Ввод вторичных исходных данных. В соответствии с техническими требованиями к энергоблоку и на основании предварительных конструктивных разработок вводятся характеристики конструктивных схем парогенератора и системы ограничений.

В состав характеристик конструктивных схем входит информация о значениях конструктивно-технологических параметров парогенератора как не изменяющихся в процессе оптимизационных исследований, так и о значениях параметров, которые могут являться оптимизируемыми переменными.

В зависимости от поставленной задачи система характеристик может описывать только одну конструктивную схему парогенератора или являться многовариантной, содержащей информацию о нескольких конструктивных схемах парогенератора, каждая из которых может оптимизироваться.

Система ограничений представляет собой комплекс граничных условий расчетных и технических параметров.

Обе системы должны описываться независимо друг от друга и являться самостоятельными программными единицами, причем структура системы ограничений имеет более высокий иерархический уровень.

B3. Выбор оптимизируемых параметров. В блоке возможна реализация двух способов выбора оптимизируемых параметров: независимого, при котором выбор параметров осуществляется автоматически на основе анализа вида конструктивной схемы парогенератора, и вынужденного — в случае задания параметров из условий конкретных требований оптимизации.

Для реализации вынужденного способа выбора параметров в блоке предусматривается ввод соответствующих признаков, описывающих вид задаваемых оптимизируемых параметров.

Выбор параметров независимым способом осуществляется путем конкретизации для каждой конструктивной схемы обобщенных оптимизируемых параметров, к которым, например, относятся форма и размеры конструктивных элементов, вид конструкционных материалов.

При независимом способе выбора параметров может быть задано большее число оптимизируемых параметров, что не всегда бывает необходимо для конкретной задачи оптимизации конструкции парогенератора.

B4. Формирование расчетного набора данных. В соответствии с заданными исходными данными и результатами проведенных расчетов формируется расчетный набор данных.

B5. Геометрическое моделирование конструкции парогенератора. Осуществляется компоновка теплообменной поверхности сепарационных устройств, а также определение геометрических размеров внутрикорпусных элементов и основных элементов корпуса.

B6. Поверочный теплогидравлический расчет парогенератора. Производится поверочный теплогидравлический расчет конструкции парогенератора. В результате расчета определяются величина поверхности нагрева и гидравлические потери по контурам теплоносителей.

B7. Прочностной расчет основных элементов конструкции. В результате расчета определяются геометрические размеры основных элементов конструкции.

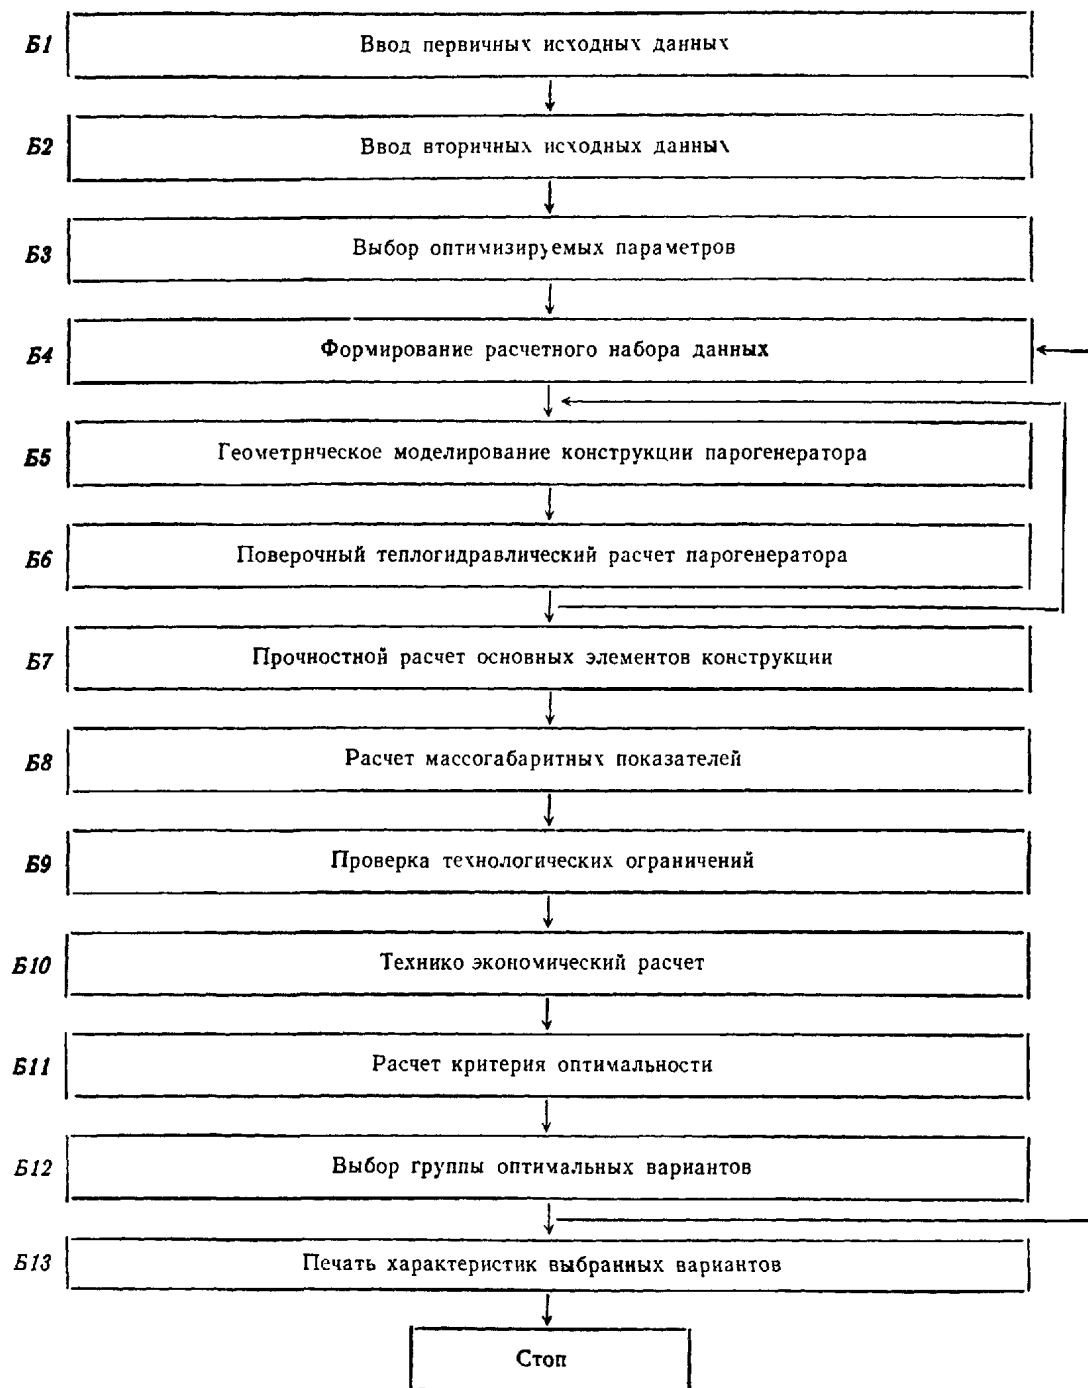
B8. Расчет массогабаритных показателей. Определяются массогабаритные показатели всего парогенератора и отдельных его элементов.

B9. Проверка технологических ограничений. Блок служит для проверки условия

$$[A_i]_{\min} \leq A_i \leq [A_i]_{\max},$$

где A_i — параметр, по которому введены ограничения; $[A_i]_{\min, \max}$ — допустимые предельные значения параметров.

Структура модели для оптимизации конструкции парогенератора



Черт 3

При невыполнении данного условия вырабатывается соответствующий признак $\Pi_i > 0$

Конструкция отвечает требованиям системы ограничений, если $\sum_{i=1}^n \Pi_i = 0$.

При $\sum_{i=1}^n \Pi_i > 0$ расчет варианта для заданной совокупности оптимизируемых параметров прекращается

Б10 Технико-экономический расчет Производится для определения стоимости парогенератора, а также составляющих приведенных годовых затрат по расчетному варианту

Б11 Расчет критерия оптимальности Осуществляется формирование и расчет критерия оптимальности заданной конструкции, который в общем виде определяет собой функционал $F(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$, где x_i — значение оптимизируемых параметров

Б12 Выбор группы оптимальных вариантов В соответствии с показателями конструкций осуществляется выбор оптимальных вариантов

Б13 Печать характеристик выбранных вариантов Осуществляется вывод результатов оптимизационных расчетов

МЕТОДЫ УЧЕТА НЕОДНОРОДНОСТИ ТЕЧЕНИЯ В ТЕПЛООБМЕННИКАХ

1. Общие вопросы

1.1. В реальных конструкциях теплообменников имеют место теплогидравлические неравномерности в поперечном сечении, которые не удается ликвидировать конструктивными мероприятиями. Эти неравномерности приводят к снижению эффективности теплообменника. Для теплообменников с обычными теплоносителями ($Pr \gg 1$) снижение эффективности компенсируется введением коэффициентов запаса.

1.2. Создание запаса поверхности в теплообменниках с жидкометаллическим теплоносителем не приводит к увеличению эффективности. При тепловом расчете таких теплообменников необходим учет теплогидравлических неравномерностей. Это может быть осуществлено путем решения уравнений пространственного распределения скорости и температуры теплоносителей в теплообменнике или путем введения в одномерную схему расчета коэффициента, учитывающего гидравлическую неравномерность.

2. Расчеты пространственного распределения скорости и температуры теплоносителей в теплообменных аппаратах

2.1. Трубный пучок теплообменника с большим количеством труб можно представить в виде пористого тела с анизотропными свойствами, которое пронизывается двумя теплоносителями, не взаимодействующими гидродинамически. В такой модели гетерогенная система теплоноситель — поверхность теплообмена — теплоноситель заменяется двумя однородными сплошными потоками с введением объемных сил сопротивления и объемного тепловыделения. При этом тонкая структура потока, т. е. распределение скорости и температуры в отдельной трубе или ячейке межтрубного пространства, не рассматривается. Определению подлежат осредненные характеристики потока, причем осреднение производится по объему, характерным размером которого является шаг размещения труб в пучке.

2.2. Распределение теплоносителя по трубам пучка предполагается заданным.

2.3. Распределение скорости теплоносителя в межтрубном пространстве трубного пучка определяется из решения уравнений сохранения массы и количества движения при заданном распределении скорости на входе и выходе из трубного пучка. В том случае, когда на входе и выходе нет специальных направляющих аппаратов, профилирующих входное и выходное распределение скорости, последние также могут быть определены из расчета.

2.4. Распределение температуры теплоносителей определяется из решения уравнений энергии для двух теплоносителей при известных распределениях скорости теплоносителей и заданных температурах на входе в теплообменник.

2.5. В результате решения уравнений однородной модели теплообменника могут быть определены:

распределение скорости и давления (черт. 1), а также гидравлическое сопротивление по тракту межтрубного пространства;

распределение температуры теплоносителей, а также средние по длине температуры труб в пучке и корпуса, которые используются для расчета температурных удлинений (черт. 2);

среднемассовые температуры теплоносителей на выходе из теплообменника и количество переданного тепла (или эффективность) с учетом особенностей течения в межтрубном пространстве и раздачи теплоносителя по трубам теплообменника.

2.6. Математическая формулировка однородной модели теплообменника содержит принципиальную возможность учета отклонений геометрии трубного пучка от идеальной. В существующем виде методика расчета пространственного распределения скорости и температуры теплоносителей разработана для идеальной (недеформированной) геометрии трубного пучка.

Расчет пространственного распределения скорости и температуры теплоносителей может быть выполнен для теплообменных аппаратов с любой схемой взаимного движения теплоносителей, с любым конструктивным оформлением проточной части и теплопередающей поверхности при соответствующем задании граничных условий, а также эмпирических коэффициентов в уравнениях движения и энергии.

2.7. При гидродинамическом численном расчете необходимо совместно решить уравнение сохранения массы и уравнение движения

2.7.1. Уравнение сохранения массы имеет вид

$$\sum_k \frac{\partial (\rho u_k)}{\partial x_k} = 0,$$

где u_k — компоненты скорости фильтрации, имеющей физический смысл скорости «набегающего» потока.


2.7.2. Уравнения движения имеют вид

$$\frac{\partial(\rho u_l)}{\partial \tau} + \sum_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\rho u_l u_k}{\varepsilon_{\text{гш}}} \right) = - \frac{\partial p}{\partial x_l} - \sum_k K_{lk} |\vec{u}| u_k + \sum_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left[\mu_{\text{эф}} \left(\frac{\partial u_k}{\partial x_l} + \frac{\partial u_l}{\partial x_k} \right) \right],$$

где $\varepsilon_{\text{гш}}$ — относительный объем межтрубного пространства; K_{lk} — компоненты тензора сопротивления; $\mu_{\text{эф}}$ — эффективная вязкость.


2.7.3. Тензор сопротивления K имеет диагональный вид при совпадении осей координат с главными осями анизотропии трубного пучка, т. е. $K_{lk} = 0$ при $l \neq k$. Его компоненты определяются из известных эмпирических законов сопротивления чисто поперечного и чисто продольного обтекания трубного пучка. Определяющей скоростью в числе Рейнольдса при этом является модуль полной скорости $|\vec{u}|$.

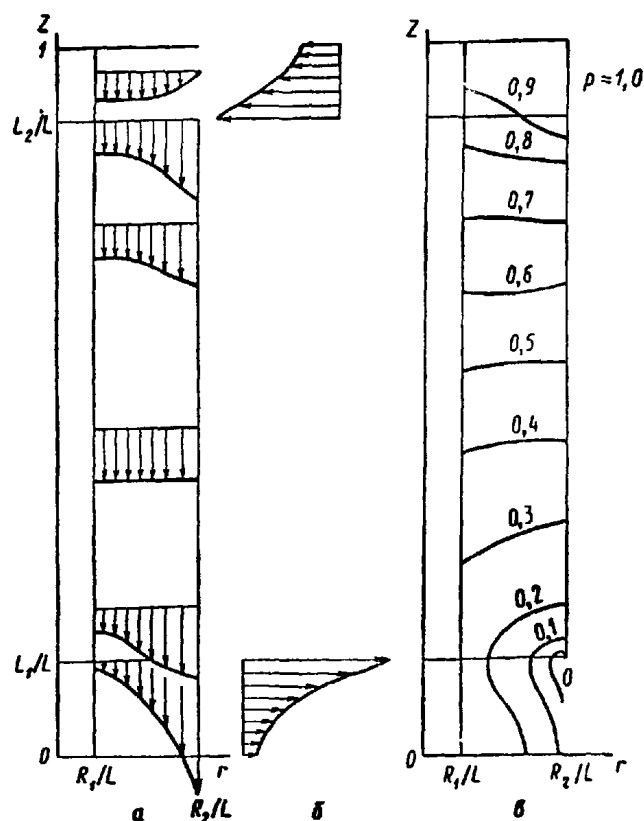Распределение скорости и давления в межтрубном пространстве при боковом подводе и отводе теплоносителя



а — профили продольной скорости; б — профили поперечной скорости; в — изобары

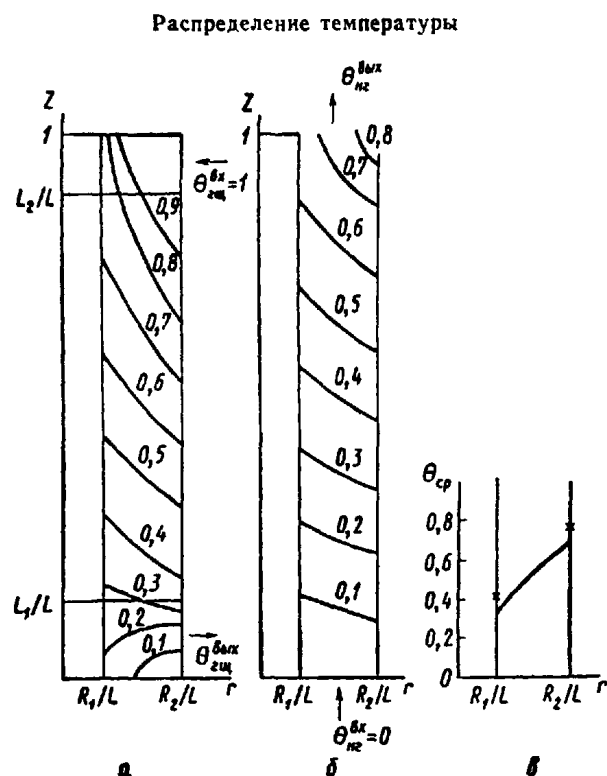Черт. 1



а — изотермы греющего теплоносителя; б — изотермы нагреваемого теплоносителя; в — средние температуры по длине труб и обечайки (X)

Черт. 2

2.7.4. Эффективная вязкость $\mu_{\text{эф}}$ характеризует межканальное взаимодействие (перемешивание) между соседними струйками жидкости. Могут рассматриваться следующие механизмы межканального взаимодействия: вязкое трение, турбулентная диффузия, поток кручения из-за проволоочной навивки или оребрения, поток рассеяния, возникающий в следе за дистанционирующими решетками.

2.7.5. Система безразмерных дифференциальных уравнений гидродинамики в цилиндрических координатах записываются в виде:

$$-\frac{\partial p}{\partial z} = \lambda_z |\vec{u}| u_z + u_r \frac{\partial u_z}{\partial r} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z} - k_z \theta_{\text{гш}} - \frac{1}{\text{Re}_{\text{эф}}} \left(\frac{\partial^2 u_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_z}{\partial r} + \frac{\partial^2 u_z}{\partial z^2} \right);$$

$$-\frac{\partial p}{\partial r} = \lambda_r |\vec{u}| u_r + u_r \frac{\partial u_r}{\partial r} + u_z \frac{\partial u_r}{\partial z} - \frac{1}{\text{Re}_{\text{эф}}} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_r}{r} \right) + \frac{\partial^2 u_r}{\partial z^2} \right].$$

2.7.6. Уравнение неразрывности имеет вид

$$\frac{\partial(u_r r)}{\partial r} + \frac{\partial(u_z r)}{\partial z} = 0,$$

где z, r — безразмерные координаты; за масштаб длины принята длина трубного пучка l ;
 $0 \leq z \leq 1$;

$u_z = \frac{u_z}{u_{z0}}$; $u_r = \frac{u_r}{u_{z0}}$ — компоненты средней скорости жидкости, отнесенные к номинальной средней скорости жидкости u_{z0} в межтрубном пространстве в направлении z ;

$u = (u_z^2 + u_r^2)^{1/2}$ — модуль полной скорости;

$p = \frac{p + g \rho_0 z}{\rho_0 u_{z0}^2}$ — безразмерное давление.

2.7.7. Число Рейнольдса, характеризующее интенсивность перемешивания, определяется по формуле

$$Re_{эф} = \frac{u_{z0} l}{\nu_{эф}},$$

где $\nu_{эф}$ — эффективная вязкость с учетом перемешивания.

2.7.8. Эффективная вязкость для пучка гладких труб оценивается по формуле

$$\nu_{эф} = 10^{-2} \nu Re^{0,75},$$

где $Re = \frac{u_{z0} d_r}{\nu}$ — число Рейнольдса.

2.7.9. Компоненты объемных сил сопротивления определяются по формулам:

$\Lambda_z = \frac{l}{2a_r} \zeta_z$ — эффективный коэффициент сопротивления при продольном обтекании пучка труб;

$\zeta_z = \zeta_z(z, Re)$ — коэффициент трения при продольном обтекании пучка труб;

$\Lambda_r = \Lambda_z a_{rz}$ — эффективный коэффициент сопротивления при поперечном обтекании пучка труб;

$a_{rz} = 24\sigma + \frac{0,016}{(\sigma-1)^2}$ — коэффициент анизотропии сопротивления в трубном пучке.

2.7.10. Действие естественной конвекции учитывается в том случае, когда изменение плотности среды в межтрубном пространстве достаточно велико. При этом

$$\rho = \rho_0 [1 - \beta (t_{гш} - t_{нг})];$$

$$\theta_{гш} = \frac{t_{гш} - t_{нг}^{вх}}{t_{гш}^{вх} - t_{нг}^{вх}};$$

$$K_\beta = \frac{\beta (t_{гш}^{вх} - t_{нг}^{вх}) g l}{u_{z0}^2}.$$

При больших расходах теплоносителя и сравнительно малых габаритах теплообменника, когда эффекты естественной конвекции оказываются пренебрежимо малыми, уравнения движения можно решать в изотермическом приближении.

2.7.11. Граничными условиями для уравнений движения являются на твердых стенках — условие непроницаемости $u_n = 0$ и условие проскальзывания $du_t/dn = 0$, идентичные условия задаются на линии симметрии; на входе — заданный закон распределения скорости; на выходе — условие сохранения направления и величины скорости $du/ds = 0$ (\vec{n} — направление нормали; $\vec{\tau}$ — направление касательной к граничной линии; \vec{s} — направление вдоль линии тока).

В том случае, когда вход теплоносителя в межтрубное пространство осуществляется из большого объема, распределение скорости на входе может быть определено по уравнению гидродинамики при заданных условиях симметрии

2.8. Тепловой численный расчет состоит в решении уравнений энергии.

2.8.1. Уравнение энергии гомогенного потока в векторной форме имеет вид

$$\varepsilon_{гш} \frac{\partial t}{\partial \tau} + \text{div}(\vec{u}t) = \text{div}(a_{эф} \text{grad}t) + \frac{q_v}{c_p \rho},$$

где $a_{эф}$ — тензор коэффициента диффузии энергии; q_v — объемная плотность тепловыделения.

2.8.2. Тензор коэффициентов диффузии энергии, так же как и тензор сопротивления, является диагональным при совпадении осей координат с главными осями анизотропии трубного пучка. Диагональные компоненты в этом случае характеризуют диффузионный перенос энергии в продольном и поперечном направлении по отношению к трубам. Для теплоносителя в трубах тензор имеет единственную ненулевую компоненту, характеризующую диффузионный перенос вдоль труб. В ряде случаев можно пренебречь диффузионным переносом энергии вдоль основного потока по сравнению с конвективным. Для теплоносителя в межтрубном пространстве диффузионный перенос энергии в поперечном к основному потоку направлении является аналогом диффузионного переноса импульса.

2.8.3. Объемная плотность тепловыделения определяется по формуле

$$q_v = \pm \frac{F}{V} k (t_{гш} - t_{нг}),$$

где F/V — компактность теплопередающей поверхности, знак «+» берется для греющего теплоносителя (индекс «гщ»), знак «—» — для нагреваемого теплоносителя (индекс «нг»)

2.8.4. Безразмерные уравнения энергии в цилиндрических координатах для греющего (в межтрубном пространстве) и нагреваемого (в трубах) теплоносителей записываются в виде:

$$\frac{\partial}{\partial z} (\theta_{гщ} \epsilon_{гщ} u_z) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (\theta_{гщ} r \epsilon_{гщ} u_r) = \frac{1}{Re_{гщz}} \frac{\partial^2 \theta_{гщ}}{\partial z^2} + \frac{1}{Re_{гщr}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \theta_{гщ}}{\partial r} \right) - p_{т, гщ} (\theta_{гщ} - \theta_{нг});$$

$$\frac{\partial}{\partial z} (\theta_{нг} \epsilon_{нг} v_z) = \frac{1}{Re_{нгz}} \frac{\partial^2 \theta_{нг}}{\partial z^2} + \frac{1}{Re_{нгр}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \theta_{нг}}{\partial r} \right) + p_{т, нг} (\theta_{гщ} - \theta_{нг}).$$

В уравнениях энергии приняты следующие обозначения:

$$\theta_{гщ} = \frac{t_{гщ} - t_{нг}^{вх}}{t_{гщ}^{вх} - t_{нг}^{вх}}; \quad \theta_{нг} = \frac{t_{нг} - t_{нг}^{вх}}{t_{гщ}^{вх} - t_{нг}^{вх}}.$$

Эффективные числа Пекле:

$$Re_{гщz} = \frac{(c_p \rho)_{гщ} u_{z0} l}{\lambda_{гщ} \epsilon_{гщ} + 0,5 \lambda_{ст} \epsilon_{ст}}; \quad Re_{гщr} = \frac{(c_p \rho)_{гщ} u_{z0} l}{\lambda_{ср} (\epsilon_{гщ} + 0,5 \epsilon_{ст})};$$

$$Re_{нгz} = \frac{(c_p \rho)_{нг} v_{zср} l}{\lambda_{нг} \epsilon_{нг} + 0,5 \lambda_{ст} \epsilon_{ст}}; \quad Re_{нгр} = \frac{(c_p \rho)_{нг} v_{zср} l}{\lambda_{ср} (\epsilon_{нг} + 0,5 \epsilon_{ст})},$$

где $\epsilon_{гщ}$, $\epsilon_{нг}$, $\epsilon_{ст}$ — объемные доли греющего теплоносителя, нагреваемого теплоносителя и труб соответственно ($\epsilon_{гщ} + \epsilon_{нг} + \epsilon_{ст} = 1$);

$v_{zср}$ — средняя скорость нагреваемого теплоносителя в трубах;

v_z — безразмерная скорость в трубах (скорость в трубе, отнесенная к величине $v_{zср}$);

$\lambda_{ср}$ — среднееэффективная «поперечная» теплопроводность трубного пучка как трехкомпонентной среды.

2.8.5. Граничными условиями для уравнений энергии являются адиабатные границы $\partial\theta/\partial n = 0$ или условие линейной экстраполяции $\partial^2\theta/\partial n^2 = 0$ на стенках аппарата, входные температуры теплоносителей $\theta_{гщ}^{вх} = 1$ и $\theta_{нг}^{вх} = 0$ (отводом тепла теплопроводностью на входных участках пренебрегаем) и условие линейной экстраполяции $\partial^2\theta/\partial z^2 = 0$ на выходах по обоим теплоносителям

2.9. Аннотационное описание программ расчета пространственного распределения скорости и температуры в теплообменных аппаратах, разработанных различными организациями.

2.9.1. Теплогидравлический расчет кожухотрубных теплообменников типа БН (ТАКТ, Физико-энергетический институт)

2.9.1.1. В программе используются двумерные уравнения движения и энергии в цилиндрической системе координат, полученные на основе модели анизотропного пористого тела. Учитывается действие смешанной конвекции, а также неравномерность распределения расходов по трубкам, вызываемая конструктивными особенностями распределительного коллектора

2.9.1.2. Система уравнений движения и энергии решается методом последовательных смещений.

2.9.1.3. Программа содержит подпрограммы расчета распределений скорости в межтрубном пространстве PSI и распределений расходов по трубам ЗОНА.

2.9.1.4. Программа написана на алгоритмическом языке Фортран и решается на БЭСМ-6 и ЕС-1060, подпрограмма ЗОНА написана на языке Алгол — ГДР.

2.9.1.5. Программа содержит 870 перфокарт, время счета на БЭСМ-6 составляет 40 мин.

2.9.1.6. Выходная информация: распределения поля скорости в межтрубном пространстве, расходов по трубам, полей температур греющего и нагреваемого теплоносителей, коэффициентов теплопередачи и балансные соотношения.

2.9.1.7. Программа хранится в виде колоды перфокарт и на магнитной ленте.

2.9.2. Расчет скоростных и температурных полей и тепловой эффективности промежуточных теплообменников (НЕАТ, НПО ЦКТИ)

2.9.2.1. В программе решаются двумерные уравнения движения и энергии, полученные на основе модели анизотропного пористого тела. Учитывается неравномерность распределения температуры на входе теплоносителя в межтрубное пространство.

2.9.2.2. Уравнения движения и энергии решаются отдельно с использованием методов последовательных смещений и прогонки.

2.9.2.3. Программа содержит подпрограммы: расчета распределения скорости в межтрубном пространстве, в которой уравнения движения решаются в переменных «функция тока — завихренность», а также расчета распределения температур теплоносителей в межтрубном пространстве и трубах и расчета эффективности теплообменника.

2.9.2.4. Программа написана на алгоритмическом языке Фортран для ЕС ЭВМ.

2.9.2.5. Программа содержит 200 перфокарт, время счета на ЕС-1045 при размере сетки 20×50 составляет 1 мин.

2926 Выходная информация: распределение функции тока и завихренности в межтрубном пространстве, распределение продольной и поперечной составляющих скорости в межтрубном пространстве, распределение температуры теплоносителей в трубах и в межтрубном пространстве, эффективность теплообменника.

2927. Программа хранится в виде колоды перфокарт и на магнитной ленте.

2.9.3. Расчет двухмерного распределения скорости и температуры теплоносителей в прямотрубном пучке теплообменника (TIGR, ЗнО)

2.9.3.1. Программа реализует гомогенную модель теплообменника.

Программа предназначена для учета в теплогидравлических расчетах теплообменников двухмерных эффектов, возникающих вследствие неравномерного распределения скоростей и температур теплоносителей на входе в пучок и конструктивной организации движения теплоносителя в межтрубном пространстве. Учитывается зависимость теплофизических свойств теплоносителей от температуры и давления, естественная конвекция в межтрубном пространстве, зависимость локального коэффициента теплопередачи от скорости и угла обтекания теплообменной трубы.

2.9.3.2. Уравнения гомогенной модели в цилиндрической и декартовой системе координат решаются методом Патанкара — Сполдинга.

2.9.3.3. Программа обращается к стандартным программам для определения теплофизических свойств теплоносителей и металла теплообменных труб.

2.9.3.4. Программа написана на языке Фортран-4 для ЕС ЭВМ.

2.9.3.5. Объем оперативной памяти на расчетной сетке 20×20 составляет 286 кбайт, время счета на ЭВМ ЕС-1033 — 12 мин.

2.9.3.6. Выходная информация: распределение модуля вектора скорости теплоносителя в межтрубном пространстве и угла обтекания теплообменной трубы; распределение давления в межтрубном пространстве, гидравлическое сопротивление по тракту межтрубного пространства; распределение температуры теплоносителей, коэффициентов теплоотдачи, коэффициента теплопередачи, плотности теплового потока, средней по длине температуры труб в пучке; среднемассовые температуры теплоносителей на выходе из теплообменника; количество переданного тепла.

2.9.3.7. Программа хранится на магнитной ленте.

3. Учет гидравлических неравномерностей в противоточных теплообменниках в одномерной схеме расчета

3.1. Влияние теплогидравлических неравномерностей на эффективность теплообменника учитывается с помощью известной методики (см. раздел 2), в которой вводится эмпирический параметр неравномерности $\varepsilon < 1$. Данные по величине параметра ε к настоящему времени получены только для теплообменников с противоточным движением теплоносителей.

3.2. Поправочный коэффициент ψ к логарифмическому напору для противотока при наличии неравномерностей рассчитывается по формулам:

$$\psi = \frac{m - \varepsilon}{m - 1} \frac{\ln [(m - \eta_{нг})/m (1 - \eta_{нг})]}{\ln [\varepsilon (m - \eta_{нг})/m (\varepsilon - \eta_{нг})]} \quad \text{для } m \geq \eta_{нг};$$

$$\psi = \frac{\varepsilon - \eta_{нг}}{1 - \eta_{нг}} \quad \text{для } m = \eta_{нг};$$

$$\psi = \frac{\varepsilon (\varepsilon - \eta_{нг})}{\eta_{нг} (1 - \varepsilon)} \ln \frac{\varepsilon (1 - \eta_{нг})}{\varepsilon - \eta_{нг}} \quad \text{для } m = \varepsilon;$$

$$\psi = \frac{\eta_{нг} (1 - \varepsilon)}{1 - \eta_{нг}} \frac{1}{\ln [\varepsilon (1 - \eta_{нг})/(\varepsilon - \eta_{нг})]} \quad \text{для } m = 1.$$

При расчете поправочного коэффициента ψ необходимо задать отношение водяных эквивалентов m , эффективность теплообменника $\eta_{нг}$ и значение параметра неравномерности теплообменника ε . При выборе конечных температур теплоносителей необходимо иметь в виду, что эффективность противоточного теплообменника с учетом неравномерностей всегда меньше параметра неравномерности, т. е. $\eta_{нг} < \varepsilon < 1$.

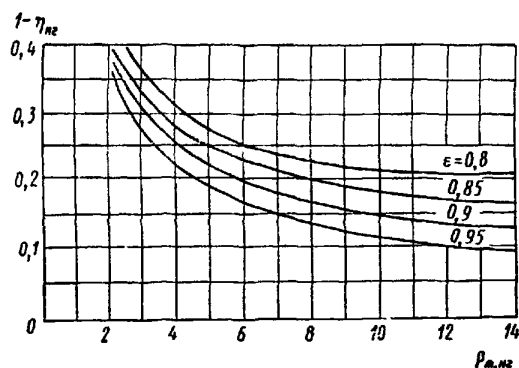
3.3. Эффективность противоточного теплообменника с учетом неравномерностей определяется по формуле

$$\eta_{нг} = \varepsilon \frac{1 - \exp \left[P_{г, нг} \left(\frac{\varepsilon}{m} - 1 \right) \right]}{1 - \frac{\varepsilon}{m} \exp \left[P_{г, нг} \left(\frac{\varepsilon}{m} - 1 \right) \right]}.$$

Зависимость величины $(1 - \eta_{нг})$ от параметра теплопередачи для равных водяных эквивалентов приведена на черт. 3. Параметр неравномерности ε является численной характеристикой гидравлических неравномерностей.

3.4 Величина параметра неравномерности ε для каждого типа конструкции теплообменника должна определяться экспериментально. Для промежуточных жидкометаллических теплообменников с относительным шагом упаковки $\sigma=1,35$ величина параметра неравномерности находится в пределах

Зависимость относительного снижения температурного уровня $(1 - \eta_{\text{нг}})$ от параметра теплопередачи $P_{\text{т,нг}}$ при $m=1$



Черт. 3

$\varepsilon=0,8 \div 0,9$ Для теплообменников любых типов не следует выбирать величину параметра неравномерности, превышающую значение $\varepsilon=0,95$

Из-за отсутствия в настоящее время достаточного объема экспериментальных данных по величине ε для различных конструкций теплообменников приведенные рекомендации следует использовать при проведении оценочных расчетов теплообменников

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ ТЕЧЕНИЯ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА

1. Пузырьковый режим течения характеризуется наличием в потоке жидкости отдельных пузырьков пара или газа, которые имеют форму шара или деформированных сфероидов. Этот режим наблюдается при кипении не догретой до температуры насыщения жидкости (пристенное кипение), а также при кипении пароводяной смеси с небольшими массовыми паросодержаниями, которые тем меньше, чем ниже давление.

2. Снарядный режим течения характеризуется наличием в потоке жидкости паровых (газовых) пузырей, имеющих форму снаряда (обтекаемая передняя и почти плоская задняя поверхность, длина существенно больше диаметра). В трубах большого проходного сечения поперечный размер «снаряда» равен примерно половине диаметра трубы. При уменьшении диаметра трубы относительный размер диаметра «снаряда» стремится к единице.

3. Пенообразный режим характеризуется наличием в центральной зоне трубы парожидкостной среды, имеющей ячеистую структуру. Он возникает при разрушении снарядного режима течения и далее переходит в кольцевой или дисперсно-кольцевой режимы.

4. Кольцевой режим представляет собой расслоенное двухфазное течение, при котором стенки канала покрыты жидкостью, а в центре движется пар. Этот режим течения может существовать только в том случае, если расход жидкости в пристенном слое и скорость пара в ядре потока меньше некоторых предельных (критических) значений ($G_{пл} < G_{пл}^{кр}$; $w'' < w_{кр}'$), при достижении которых начинается унос капель с поверхности раздела фаз. Практически такой режим течения наблюдается только при спутном опускном течении.

5. Дисперсно-кольцевой режим течения представляет собой двухфазный поток, состоящий из пристенного слоя жидкости и центрального парового ядра с распределенными в нем каплями жидкости. В обогреваемых каналах различают следующие разновидности дисперсно-кольцевого течения:

дисперсно-кольцевой режим с расходом жидкости в пристенном слое больше предельного ($G_{пл} > G_{пл}^{кр}$);

дисперсно-кольцевой режим с расходом жидкости в пристенном слое меньше предельного ($G_{пл} < G_{пл}^{кр}$); этот режим часто называют дисперсно-кольцевым с микропенкой.

Первая разновидность дисперсно-кольцевого режима существует в области низких паросодержаний, когда толщина пристенного слоя жидкости еще сравнительно велика, а его поверхность покрыта системой волн, с гребней которых срываются капли жидкости (механический унос). При кипении в пристенном слое имеет место и пузырьковый унос влаги (разбрызгивание), который обусловлен разрывом поверхности жидкой пленки паровыми пузырями. Вторая разновидность дисперсно-кольцевого режима возникает при высоких паросодержаниях, когда убыль жидкости в пленке из-за уноса и испарения уже не компенсируется выпадением капель из ядра потока и ее расход в пристенном слое уменьшается до величины $G_{пл} < G_{пл}^{кр}$. Это ведет к исчезновению крупномасштабных волн, с поверхности которых осуществляется унос, и снижению гидравлического сопротивления (кризис гидравлики).

6. Дисперсный режим течения представляет собой парокапельный поток, движущийся в обогреваемом канале с сухими стенками. Этот режим течения наблюдается в прямоточных парогенераторах. Он наступает после высыхания пристенной пленки жидкости (за сечением возникновения кризиса теплообмена второго рода).

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСА ТЕПЛООТДАЧИ

1. Определение понятия «кризис теплоотдачи»

Кризисом теплоотдачи называют резкое снижение коэффициента теплоотдачи от тепловыделяющей поверхности, связанное с парообразованием на стенке. Во всех случаях причиной ухудшения теплоотдачи является нарушение контакта между стенкой и жидкой фазой, однако механизм этого явления зависит от режима течения, т. е. в конечном счете от паросодержания.

2. Параметры, характеризующие кризис теплоотдачи

Для количественной характеристики кризиса теплоотдачи используются следующие параметры: $q_{кр}$ — критическая плотность теплового потока, т. е. величина удельной тепловой нагрузки, при достижении которой возникает кризис теплоотдачи;

$x_{гр}$ — граничное паросодержание, т. е. то паросодержание, которое соответствует данному значению критической плотности теплового потока.

При постоянных значениях давления и массовой скорости между параметрами $q_{кр}$ и $x_{гр}$ существует однозначная связь. Типичный вид зависимости $q_{кр} = f(x_{гр})$ для различных значений p и $ρw$ показан на черт. 69 (раздел 22).

3. Механизмы возникновения кризиса теплоотдачи

По механизму возникновения следует различать две разновидности кризиса теплоотдачи:

кризис теплоотдачи, связанный с переходом пузырькового кипения в пленочное (кризис первого рода);

кризис теплоотдачи, связанный с высыханием пристенного слоя жидкости (кризис второго рода).

4. Кризис первого рода

4.1. Кризис теплоотдачи первого рода возникает из-за потери гидродинамической устойчивости струй жидкости, подтекающих из ядра к стенке в условиях интенсивного кипения. Следствием этого является их разрушение и образование паровой прослойки между теплоотдающей поверхностью и жидкостью, которая движется в центре канала.

4.2. Кризис первого рода наблюдается при кипении не догретой до температуры насыщения воды, а также парожидкостной смеси с массовыми паросодержаниями, меньшими x_k — паросодержания, соответствующего переходу к дисперсно-кольцевому режиму течения. Описываемому случаю соответствует часть участка I кривых зависимости $q_{кр} = f(x)$ для $x \leq x_k$ на черт. 69 (раздел 22).

4.3. Величина критической плотности теплового потока при кризисе первого рода в случае равномерного тепловыделения по длине канала зависит от энтальпии потока (расходного массового паросодержания), давления, массовой скорости и диаметра трубы.

4.4. В случае неравномерного по длине подвода тепла при расчете величины $q_{кр}$ следует учитывать закон ее изменения на участках трубы, предшествующих возникновению кризиса.

4.5. Механизм кризиса на участке кривой I для $x_k < x < x_{гр}^0$, видимо, носит смешанный характер, но в настоящее время принято относить этот участок к кризису высыхания с интенсивным пузырьковым уносом.

5. Кризис второго рода

5.1. Кризис теплоотдачи второго рода наступает из-за высыхания пристенного жидкостного слоя при дисперсно-кольцевом режиме течения двухфазного потока. Процесс высыхания может происходить как при наличии обмена каплями между ядром потока и пристенным слоем жидкости, так и при его отсутствии.

5.2. Для определения величины граничного паросодержания (сечения, в котором происходит высыхание пленки при данной плотности теплового потока) необходимо рассчитать распределение расхода жидкости в пристенном слое, т. е. проинтегрировать следующее балансовое уравнение:

$$G_{пл}^{тек} = G_{пл}^n - G_{см} \int_{x_n}^x \left[1 + \frac{I_{23}^{мех}(x)}{I_{21}(x)} + \frac{I_{23}^n(x)}{I_{21}(x)} + \frac{I_{32}^q(x)}{I_{21}(x)} \right] dx.$$

Здесь x_n — паросодержание, выбранное за начало интегрирования;

$G_{пл}^n$ — расход жидкости в пленке при паросодержании x_n ;

$G_{пл}^{тек}$ — расход жидкости в пленке при данном (текущем) паросодержании x ;

$I_{23}^{мех}(x)$, $I_{23}^n(x)$ — интенсивность срыва жидкости с поверхности пленки за счет механического или пузырькового уноса;

$I_{32}^q(x)$ — интенсивность выпадания капель из ядра потока на стенку в обогреваемом канале;

$I_{21}(x)$ — интенсивность испарения.

5.3. Интенсивность процессов осаждения, срыва и испарения, формирующих баланс жидкости в пленке, при равномерном обогреве зависит от массовой скорости, паросодержания и плотности тепло-

вого потока, что приводит к различному характеру зависимостей $q_{кр}=f(x)$ при кризисе высыхания (см. участки II и III на черт. 69 раздела 22).

При давлении меньше 16 МПа и массовых скоростях меньше 2500 кг/(м²·с) на кривой $q_{кр}=f(x)$ наблюдается явно выраженный излом, после которого следует резко ниспадающий, а в ряде случаев и практически вертикальный участок II (см. черт. 68, а, б, раздел 22), наличие которого вызвано высыханием пленки при отсутствии орошения и уноса. Эту разновидность кризиса теплоотдачи целесообразно характеризовать некоторым граничным паросодержанием $x_{гр}^0$, которое зависит от давления, массовой скорости и диаметра канала. С ростом давления и массовой скорости протяженность резко ниспадающего участка сокращается.

При $x > x_{гр}^0$ зависимость $q_{кр}=f(x)$ вновь приобретает плавный характер (см. кривые III на черт. 69, раздел 22). Это объясняется тем, что при больших паросодержаниях, которым соответствуют высокие скорости пара, мелкие капли, находящиеся в ядре потока, приобретают кинетическую энергию, достаточную для того, чтобы пробить паровую завесу, препятствующую их выпадению на стенку.

При давлении больше 16 МПа при массовых скоростях больше 2500 кг/(м²·с) резко ниспадающий участок на кривой $q_{кр}=f(x)$ практически отсутствует, и она приобретает вид, изображенный на черт. 69 в разделе 22, что объясняется наличием достаточно интенсивного орошения пленки каплями. В этих условиях в качестве параметра, характеризующего кризис, целесообразно использовать критическую плотность теплового потока, значение которой зависит от давления, массовой скорости, паросодержания и диаметра канала.

5.4. При неравномерном обогреве значения граничных паросодержаний $x_{гр}^0$ при неизменных p и ρw остаются приблизительно такими же, что и при равномерном подводе тепла. В том случае, если вертикальный или крутонаклонный отрезок на кривой $q_{кр}=f(x)$ отсутствует (при $p > 16$ МПа или $\rho w > 2500$ кг/(м²·с)), неравномерность подвода тепла по длине канала влияет на величину критического теплового потока. Так, при уменьшающемся по длине тепловыделении она смещается в область более низких значений $q_{кр}$ (см. кривую 2 на черт. 68, в в разделе 22).

6. При проектировании энергооборудования следует учитывать, что в ряде случаев, например в пароточных парогенераторах, работа оборудования оказывается вполне возможной и при наступлении кризиса, если возросший уровень температур и амплитуда их колебаний в зоне кризиса находятся в допустимых для данной конструкции пределах.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ

1. Основное назначение и исходные положения

1.1. Парогенераторы АЭС предназначены для выработки пара за счет тепла, полученного от среды, охлаждающей реактор (при двухконтурной схеме АЭС — от теплоносителя первого контура, при трехконтурной схеме АЭС — от теплоносителя промежуточного контура).

1.2. Основными характеристиками парогенератора на всех режимах работы АЭС (номинальном, частичных, переменных) являются паропроизводительность, параметры пара и температура питательной воды.

1.3. В РД рассматриваются парогенераторы, применяемые для энергетических циклов, в которых в качестве рабочего тела используется водяной пар, а в качестве теплоносителя различные жидкие и газообразные среды.

1.4. В общем случае парогенератор включает поверхность нагрева, состоящую из участков экономайзера, испарителя и пароперегревателя.

1.5. К конструкциям парогенераторов АЭС предъявляется ряд требований:

высокая надежность в эксплуатации;
оптимальная металлоемкость и стоимость;
возможность быстрой локализации и ликвидации повреждений трубного пучка;
обеспечение безопасности обслуживающего персонала;
поверхность нагрева парогенератора не должна являться источником загрязнения теплоносителя и др.

2. Классификация парогенераторов по способу организации процесса генерации пара

2.1. По данному признаку парогенераторы выполняются либо с многократной циркуляцией рабочего тела на испарительном участке парогенератора, либо прямоточными (с однократной циркуляцией).

2.2. В парогенераторах с многократной циркуляцией рабочее тело на выходе из испарительного участка имеет паросодержание менее единицы (пароводяная смесь). Для обеспечения необходимой сухости пара перед подводом его в турбину либо в пароперегревательную часть парогенератора за испарительной поверхностью нагрева устанавливается сепарационное устройство (одно или двухступенчатое). В парогенераторах с многократной циркуляцией подогрев питательной воды до температуры насыщения может осуществляться либо на экономайзерном участке поверхности нагрева, либо в объеме рабочего тела за счет конденсации части пара.

При расположении испарительной поверхности нагрева (с экономайзерным участком или без него) в объеме рабочего тела (так называемый парогенератор «погружного» типа) осуществляется многократная естественная циркуляция.

В парогенераторах с генерацией пара внутри труб поверхности нагрева применяется как естественная, так и принудительная циркуляция.

2.3. Прямоточные парогенераторы предназначены для выработки перегретого пара; при этом на выходе из испарительного участка обеспечивается паросодержание, равное единице (насыщенный пар).

В данных парогенераторах испарительный и перегревательный участки могут являться частями единой теплопередающей поверхности либо представлять собой отдельные трубные пучки, размещаемые в разных корпусах. Экономайзерный участок является обязательным элементом поверхности нагрева прямоточного парогенератора и, как правило, конструктивно совмещается с испарительным участком.

Возможно выполнение парогенератора по схеме параллельно-смешанного тока теплоносителей с конструктивным выделением экономайзерного и пароперегревательного участков.

3. Классификация парогенераторов по виду греющего теплоносителя

3.1. В качестве греющих теплоносителей в парогенераторах АЭС используются жидкие или газообразные среды

Наиболее распространенными жидкими теплоносителями являются вода и жидкие металлы (натрий и др.), газообразными — углекислый газ и гелий; применяются и другие теплоносители (органические жидкости, диссоциирующие газы и пр.).

3.2. *Парогенераторы с водяным обогревом.* Вода — наиболее дешевый и распространенный теплоноситель. Она обладает благоприятным сочетанием теплофизических свойств (плотность, теплопроводность, теплоемкость, вязкость), которые обеспечивают высокую интенсивность теплообмена при относительно малых затратах мощности на прокачку теплоносителя. В активной зоне реактора вода достаточно устойчива и активизируется незначительно. К недостаткам воды как теплоносителя относятся: большая коррозионная активность, высокая растворяющая способность, высокое давление при сравни-

тельно низких температурах насыщения. В современных реакторах, охлаждаемых водой под давлением (ВВЭР, PWR), величина давления составляет 15—16 МПа, при этом во втором контуре парогенераторов давление пара может достигать 7—8 МПа при температуре 315—320°C. Теплоноситель при этом, как правило, циркулирует внутри теплопередающих труб, а генерация пара осуществляется в межтрубном пространстве. Исключение составляют ядерные паропроизводительные установки (ЯППУ) интегрального типа (с размещением парогенератора и реактора в едином корпусе), в которых генерация пара происходит внутри труб.

Вода в качестве теплоносителя применяется как в парогенераторах с многократной циркуляцией, так и в прямоточных.

Кроме воды под давлением, возможно также использование пароводяной смеси и перегретого пара.

3.3. Парогенераторы с жидкометаллическим обогревом. Жидкие (расплавленные) металлы занимают особое место среди теплоносителей. Они имеют высокую теплопроводность, малую вязкость, высокую температуру кипения и, как правило, оказывают сравнительно слабое коррозионное воздействие на конструкционные материалы. В качестве теплоносителей возможно использование ртути, натрия, калия, лития, висмута, свинца, различных сплавов данных металлов. Применение жидких металлов позволяет обеспечить высокий теплосъем в активной зоне реактора, что имеет решающее значение для реакторов-размножителей, работающих на быстрых нейтронах с высокими плотностями тепловыделения в активной зоне. Наибольшее распространение в ЯППУ с реакторами на быстрых нейтронах как теплоноситель получил натрий.

Сложной технической проблемой при создании натрий-водяных парогенераторов является исключение попадания воды в натрий, при котором возникает активная химическая реакция с выделением большого количества тепла, повышением давления и образованием химических соединений, коррозионно-воздействующих на элементы парогенератора.

Для парогенераторов с жидкометаллическим теплоносителем, вырабатывающих перегретый пар высоких параметров (с температурой на уровне 500°C), как правило, применяется прямоточная схема генерации пара. Возможно использование в испарительной части парогенератора и многократной циркуляции.

3.4. Парогенераторы с газовым обогревом. Газообразные теплоносители могут быть отнесены к наиболее перспективным для использования в высокотемпературных реакторах, в реакторах на быстрых нейтронах и в тяжеловодных реакторах. В качестве газообразных теплоносителей обычно применяются углекислый газ и гелий, которые не разлагаются в активной зоне и слабо активируются (особенно гелий). К недостаткам газовых теплоносителей относится сравнительно низкая интенсивность теплоотдачи, что увеличивает поверхность нагрева парогенератора и приводит к необходимости осуществления циркуляции газообразного теплоносителя с большим объемным расходом, в результате чего повышается расход энергии на собственные нужды. Парогенераторы с газовым обогревом, как правило, выполняются по прямоточной схеме с генерацией пара внутри труб.

4. Классификация парогенераторов по типу поверхности нагрева

4.1. Все многообразие конструкций поверхностей нагрева парогенераторов АЭС по конфигурации труб, из которых образуется трубный пучок, может быть сведено к следующим типам:

с прямыми трубами;

с трубами, имеющими плоские или пространственные гибы;

со змеевиковыми трубами, навитыми вокруг оси трубного пучка (или вокруг оси отдельного модуля).

4.2. Поверхность нагрева с прямыми трубами. Парогенераторы данного типа находят применение для АЭС с водоохлаждаемыми реакторами и реакторами БН. Основной проблемой при создании парогенераторов с прямыми трубами является обеспечение компенсации температурных удлинений труб и корпуса, достигаемое либо организацией температурного режима труб и корпуса за счет соответствующей разводки в парогенераторе теплоносителя и рабочего тела, либо путем установки компенсирующих элементов на корпусе

В ряде случаев недостатком поверхности из прямых труб может явиться ограниченность их длины как по условиям компоновки парогенератора в здании АЭС, так и по предельной длине труб без сварных стыков

4.3. Поверхность нагрева с трубами, имеющими плоские и пространственные гибы. Простейшим видом труб с гыбами являются нашедшие широкое применение в парогенераторах для энергоблоков с водоохлаждаемыми реакторами U-образные трубы.

Недостатком U-образных трубных пучков является тепловая и гидравлическая неравномерность процессов как в отдельных трубах, так и по сечению трубного пучка вследствие разной длины труб.

В газообогреваемых парогенераторах широко используются плоские змеевики (последовательно соединенные U-образные трубы). При этом основной проблемой является обеспечение стабильного температурного режима труб, который нарушается из-за неустойчивости течения двухфазного потока в трубах с изменяющейся конфигурацией (вертикальные и горизонтальные участки, гибы).

Поверхность нагрева из труб с гибами компоуется либо из одиночных труб, либо из ширм, предварительно собранных из нескольких труб.

4.4. *Поверхность нагрева из змеевиковых труб, навитых вокруг оси.* Парогенераторы с такими трубными пучками являются наиболее распространенными и применяются для АЭС с газоохлаждаемыми и жидкометаллическими реакторами. Конструктивно змеевики выполняются двух типов: плоские спиральные и винтовые. Поверхности нагрева из змеевиков отличаются высокой компактностью. В то же время змеевиковые поверхности нагрева имеют повышенное гидравлическое сопротивление.

В плоских спиральных змеевиках и в концентрических винтовых змеевиках с малым углом подъема винтовой линии также возможно возникновение неустойчивого температурного режима.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПАРОГЕНЕРАТОРА С ШИРМОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ПГВ-250

1 Тепловой расчет парогенератора ПГВ-250 приведен в табл. 1 Конструктивная схема представлена на черт. 1.

Таблица 1

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Тепловая мощность парогенератора $Q_{пг}$, МВт	Задана	750
Давление в первом контуре p_1 , МПа	Задано	15,7
Температура воды в первом контуре, °С		
на входе в парогенератор $t_{вх}$	Задана	319,8
на выходе из парогенератора $t_{вых}$	»	289,5
средняя \bar{t}	$0,5(t_{вх} + t_{вых})$	304,7
Энтальпия воды в первом контуре, кДж/кг:	Справочный материал	
$i_{вх}$ при p_1 и $t_{вх}$		1452
$i_{вых}$ при p_1 и $t_{вых}$		1282
Расход теплоносителя G_1 , кг/с	$Q_{пг} (i_{вх} - i_{вых})$	4389
Давление насыщенного пара p_2 , МПа	Задано	6,3
Энтальпия пара i'' при p_2 , кДж/кг	Справочный материал	2780
Давление воды во втором контуре на входе в испарительный участок $p_{исп}^{вх}$, МПа	Из предварительного гидравлического расчета	6,33
Температура насыщенной воды t' при $p_{исп}^{вх}$, °С	Справочный материал	279,1
Энтальпия насыщенной воды i' при $p_{исп}^{вх}$, кДж/кг	»	1231,8
Температура питательной воды $t_{пв}$, °С	Задана	220
Энтальпия питательной воды $i_{пв}$, кДж/кг	»	945
Величина непрерывной продувки второго контура δ	»	0,005
Паропроизводительность парогенератора D , кг/с	$\frac{Q_{пг}}{(1 - \delta)(i' - i_{пв}) + (i'' - i')}$	408,3
Тепловая мощность, Вт:		
экономайзерного участка $Q_{эк}$	$D(1 + \delta)(i' - i_{пв})$	$117,8 \cdot 10^6$
испарительного участка $Q_{исп}$	$D(i'' - i')$	$632,2 \cdot 10^6$
Диаметры теплопередающих труб, м	Приняты	
наружный $d_{нв}$		0,016
внутренний $d_{вн}$		0,013
Число труб в одной ширме $n_T^ш$	Принято	40
Число ширм $n_{ш}$	»	320
Общее число труб в парогенераторе n_T	$n_T^ш n_{ш}$	12 800
Энтальпия в первом контуре в конце экономайзерного участка $i_{1эк}$, кДж/кг	$i_{вых} + Q_{эк}/G_1$	1309
Температура воды в первом контуре в конце экономайзерного участка $t_{1эк}$, °С	Справочный материал	294,5
Средняя температура воды в первом контуре на экономайзерном участке $\bar{t}_{1эк}$, °С	$0,5(t_{вых} + t_{1эк})$	292
Теплофизические свойства воды при $\bar{t}_{1эк}$ и p_1 :	Справочный материал	
плотность $\rho_{1эк}$, кг/м ³		743
теплопроводность $\lambda_{1эк}$, Вт/(м·К)		0,578
кинематическая вязкость $\nu_{1эк}$, м ² /с		$1,235 \cdot 10^{-7}$
число Прандтля $Pr_{1эк}$		0,84
Скорость теплоносителя на экономайзерном участке $w_{1эк}$, м/с	$\frac{G_1}{0,785 d_1^2 n_T \rho_{1эк}}$	3,48

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Число Рейнольдса $Re_{1эк}$	$\frac{w_{1эк} d_B}{\nu_{1эк}}$	$3,66 \cdot 10^5$
Число Нуссельта Nu	$0,023 Re_{1эк}^{0,8} Pr_{1эк}^{0,4}$	605,5
Коэффициент теплоотдачи теплоносителя на эко- номайзерном участке $\alpha_{1эк}$, Вт/(м ² ·К)	$Nu \lambda_{1эк} / d_{вн}$	26 923
Участок 1		
Поперечное сечение для прохода воды во вто- ром контуре f_1 , м ²	По предварительным проектным проработкам	6,78
Смоченный периметр $П_1$, м	»	417
Эквивалентный диаметр $d_{э1}$, м	»	0,065
Тепловая мощность участка Q_1 , Вт	Принята с последующей проверкой	$89,5 \cdot 10^6$
Энтальпия и температура теплоносителя в конце участка:		
i_{11} , кДж/кг	$i_{вх} + \frac{Q_1}{G_1}$	1302
t_{11} , °С	Справочный материал	293,3
Энтальпия и температура воды во втором конту- ре в конце участка:		
i_{21} , кДж/кг	$i_{п.в} + \frac{Q_1}{D(1+\delta)}$	1164
t_{21} , °С	Справочный материал	265,9
Средняя температура воды во втором контуре на участке \bar{t}_{21} , °С	$0,5(t_{п.в} + t_{21})$	243
Теплофизические свойства воды при $p_{исп}^{вх}$ и t_{21} :	Справочный материал	
плотность ρ_{21} , кг/м ³		814
теплопроводность λ_{21} , Вт/(м·К)		0,634
кинематическая вязкость ν_{21} , м ² /с		$1,357 \cdot 10^{-7}$
число Прандтля Pr_{21}		0,828
коэффициент объемного расширения β_{21} , 1/°С		$17,06 \cdot 10^{-4}$
коэффициент температуропроводности a_{21} , м ² /с		$0,162 \cdot 10^{-6}$
Скорость воды во втором контуре w_{21} , м/с	$D(1+\delta)/(f_1 \rho_{21})$	0,074
Число Рейнольдса:		
при продольном обтекании $Re_{пр21}$	$\frac{w_{21} d_B}{\nu}$	35 500
при поперечном обтекании $Re_{поп21}$	$\frac{w_{21} d_H}{\nu_{21}}$	8730
Шахматный пучок		
Число Нуссельта $Nu_{шах}$	$0,36 Re_{поп21}^{0,6} Pr_{21}^{0,36}$	88,2
Коэффициент теплоотдачи $\alpha_{21}^{шах}$, Вт/(м ² ·К)	$Nu_{шах} \lambda_{21} / d_H$	3489
Продольное обтекание		
Число Нуссельта $Nu_{пр}$	$0,023 Re_{пр21}^{0,8} Pr_{21}^{0,4}$	93,2
Коэффициент теплоотдачи $\alpha_{21}^{пр}$, Вт/(м ² ·К)	$Nu_{пр} \lambda_{21} / d_{э1}$	907
Доля поверхности с поперечным обтеканием пуч- ка труб $\delta_{поп1}$	По предварительным проектным проработкам	0,787
Доля поверхности с продольным обтеканием пуч- ка труб $\delta_{пр1}$	»	0,213
Средний коэффициент теплоотдачи $\bar{\alpha}_{21}$, Вт/(м ² ·К)	$\alpha_{21}^{поп} \delta_{поп1} + \alpha_{21}^{пр} \delta_{пр1}$	2939
Плотность теплового потока на участке q_1 , Вт/м ²	Принята с последующей проверкой	174 230
Коэффициент B , кг ³ /(м ⁵ ·с ³ ·Вт)	Раздел 18 (черт 66)	0,54

Продолжение табл. 1


Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Комплекс $Ra/(Re_{21}^{ноп})^2$	$\frac{q_1 d_n}{(\rho_{21} w_{21})^3} B$	$6,9 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент, учитывающий влияние свободной конвекции C_E	Раздел 18 (черт. 65)	2,7
Коэффициент теплоотдачи с учетом влияния свободной конвекции α_{21} , Вт/(м ² К)	$\bar{\alpha}_{21} C_E$	7935
Средняя температура стенки на участке $t_{ст1}$, °С	Принята с последующей проверкой	282
Коэффициент теплопроводности стенки $\lambda_{ст1}$, Вт/(м К)	Справочный материал	18,8
Логарифмический температурный напор Δt_1 , °С	$\frac{(t_{вых} - t_{п в}) - (t_{11} - t_{21})}{\ln \left(\frac{t_{вых} - t_{п в}}{t_{11} - t_{21}} \right)}$	45,3
Плотность теплового потока на участке q_1 , Вт/м ²	$\frac{\Delta t_1}{\frac{d_n}{d_{в1} \alpha_{13к}} + \frac{d_n \ln(d_n/d_{в1})}{2\lambda_{ст1}} + \frac{1}{\alpha_{21}}}$	174 230
Температура стенки со стороны второго контура в конце участка $t_{ст}$, °С	$t_{21} + \frac{q_1 (t_{11} - t_{21})}{\Delta t_1 \alpha_{21}}$	279,2
Поверхность нагрева участка F_1 , м ²	Q_1/q_1	514
Участок 2 (кипение с недогревом)		
Поперечное сечение для прохода воды во втором контуре f_2 , м ²	По предварительным проектным проработкам	5,92
Эквивалентный диаметр $d_{э2}$, м	$4f_2/\Pi_2$	0,0342
Смоченный периметр Π_2 , м	По предварительным проектным проработкам	692
Тепловая мощность участка Q_2 , Вт	$Q_{эк} - Q_1$	$28,3 \cdot 10^6$
Плотность теплового потока на участке q_2 , Вт/м ²	Принята с последующей проверкой	103 070
Средняя температура, °С:		
первого контура \bar{t}_{12}	$0,5 (t_{11} + t_{13к})$	293,9
второго контура \bar{t}_{22}	$0,5 (t_{21} + t')$	272,5
Теплофизические свойства воды при $\rho_{исп}^{вх}$ и \bar{t}_{22} :	Справочный материал	
плотность ρ_{22} , кг/м ³		766
теплопроводность λ_{22} , Вт/(м·К)		0,595
кинематическая вязкость ν_{22} , м ² /с		$1,267 \cdot 10^{-7}$
число Прандтля Pr_{22}		0,837
Скорость воды во втором контуре w_{22} , м/с	$\frac{D(1-\delta)}{f_2 Pr_{22}}$	0,09
Число Рейнольдса		
при поперечном обтекании $Re_{22}^{ноп}$	$\frac{w_{22} d_n}{\nu_{22}}$	11 430
при продольном обтекании $Re_{22}^{пр}$	$\frac{w_{22} d_{г2}}{\nu_{22}}$	24 430
Число Нуссельта		
при поперечном обтекании $Nu_{ноп}$	$0,36 (Re_{22}^{ноп})^{0,6} Pr_{22}^{0,36}$	111,6
при продольном обтекании $Nu_{пр}$	$0,023 (Re_{22}^{пр})^{0,8} Pr_{22}^{0,4}$	69,4
Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м ² К):		
при поперечном обтекании $\alpha_{22}^{ноп}$	$Nu_{ноп} \lambda_{22}/d_n$	4152
при продольном обтекании $\alpha_{22}^{пр}$	$Nu_{пр} \lambda_{22}/d_{г2}$	1207
Доля поверхности	По предварительным проектным проработкам	
с поперечным обтеканием $\delta_{ноп}$		0,6
с продольным обтеканием $\delta_{пр}$		0,4

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Средний коэффициент теплоотдачи $\alpha_{к.т}$, Вт/(м ² ·К)	$\alpha_{22}^{поп} \delta_{поп} + \alpha_{22}^{пр} \delta_{пр}$	2966
Коэффициент теплоотдачи при развитом кипении $\alpha_{р.к}$, Вт/(м ² ·К)	$4,34 q_2^{0,7} [(p_{исп}^{вх})^{0,14} + 1,37 \cdot 10^{-2} (p_{исп}^{вх})^2]$	26 100
Величина паросодержания в начале участка неразвитого кипения $x_{н.к}$	$\frac{i_{21} - i'}{r}$	—0,044
Величина паросодержания в конце участка неразвитого кипения $x_{р.к}$	Принята	0
Среднее паросодержание на участке \bar{x}	$0,5 (x_{н.к} + x_{р.к})$	—0,022
Коэффициент теплоотдачи на участке неразвитого кипения $\alpha_{н.к}$, Вт/(м ² ·К)	$\alpha_{к.т} = \left[\frac{q_2}{\frac{q_2}{\alpha_{р.к}} - \frac{x_{р.к} r}{c_p}} - \alpha_{к.т} \right] \left[\frac{\bar{x} - x_{н.к}}{x_{р.к} - x_{н.к}} \right]$	14 530
Средняя температура стенки трубки $\bar{t}_{ст2}$, °С	$\frac{\alpha_{н.к} \bar{t}_{22} + \alpha_{1эк} \bar{t}_{12}}{\alpha_{н.к} + \alpha_{1эк}}$	275
Коэффициент теплопроводности $\lambda_{ст2}$, Вт/(м ² ·К)	Справочный материал	16,2
Логарифмический температурный напор Δt_2 , °С	$\frac{(t_{11} - t_{21}) - (t_{1эк} - t')}{\ln \left(\frac{t_{11} - t_{21}}{t_{1эк} - t_1} \right)}$	20,9
Коэффициент теплопередачи k , Вт/(м ² ·К)	$\frac{1}{\frac{d_n}{d_b \alpha_{1эк}} + \frac{d_n \ln \left(\frac{d_n}{d_b} \right)}{2 \lambda_{ст2}} + \frac{1}{\alpha_{н.к}}}$	4937
Плотность теплового потока на участке q_2 , Вт/м ²	$k \Delta t_2$	103 070
Поверхность нагрева участка F_2 , м ²	Q_2 / q_2	275
Суммарная расчетная поверхность нагрева экономайзерного участка $F_{эк}$, м ²	$F_1 + F_2$	789
Испарительный участок		
Средняя температура теплоносителя $\bar{t}_{исп}$, °С	$0,5 (t_{1эк} + t_{вх})$	307,2
Теплофизические свойства воды при $\bar{t}_{исп}$ и ρ_1 :	Справочный материал	
плотность $\rho_{исп}$, кг/м ³		711
теплопроводность $\lambda_{исп}$, Вт/(м·К)		0,439
кинематическая вязкость $\nu_{исп}$, м ² /с		$1,21 \cdot 10^{-7}$
число Прандтля $Pr_{исп}$		0,887
Скорость теплоносителя $w_{исп}$, м/с	$\frac{G_1}{0,785 d_b^2 n_{тр} \rho_{исп}}$	3,64
Число Рейнольдса $Re_{исп}$	$w_{исп} d_b / \nu_{исп}$	390 550
Число Нуссельта $Nu_{исп}$	$0,023 Re_{исп}^{0,8} Pr_{исп}^{0,4}$	652,2
Коэффициент теплоотдачи теплоносителя $\alpha_{исп}$, Вт/(м ² ·К)	$Nu_{исп} \alpha_{исп} / d_b$	27 540
Плотность теплового потока на участке $q_{исп}$, Вт/м ²	Принята с последующей проверкой	164 800
Давление второго контура на выходе из участка $p_{исп}^{вх}$, МПа	Из предварительного гидравлического расчета	6,3
Среднее давление во втором контуре на участке $p_{2исп}$, МПа	$0,5 (p_{исп}^{вх} + p_{исп}^{вых})$	6,31
Температура насыщения $t'_{исп}$ при $p_{2исп}$, °С	Справочный материал	278,9
Коэффициент теплоотдачи при развитом кипении $\alpha_{р.к}$, Вт/(м ² ·К)	$4,34 q^{0,7} (p_{2исп}^{0,14} + 1,37 \cdot 10^{-2} p_{2исп}^2)$	35 800
Средняя температура стенки $\bar{t}_{ст3}$, °С	$\frac{\alpha_{р.к} \bar{t}'_{исп} + \alpha_{1исп} \bar{t}_{исп}}{\alpha_{р.к} + \alpha_{1исп}}$	291

Продление табл. 1

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Теплопроводность стенки $\lambda_{стз}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	19,1
Коэффициент теплопередачи $k_{исп}$, Вт/(м ² ·К)	1 $\frac{d_n}{d_b \alpha_{1\text{ исп}}} + \frac{d_n \ln \left(\frac{d_n}{d_b} \right)}{2\lambda_{стз}} + \frac{1}{\alpha_{р.к}}$	6265
Логарифмический температурный напор $\Delta t_{исп}$, °С	$\frac{(t_{1эк} - t'_{исп}) - (t_{вх} - t'_{исп})}{\ln \left(\frac{t_{1эк} - t'_{исп}}{t_{вх} - t'_{исп}} \right)}$	26,3
Плотность теплового потока на участке $q_{исп}$, Вт/м ²	$k_{исп} \Delta t_{исп}$	164 800
Расчетная поверхность нагрева парогенератора на испарительном участке $F_{исп}$, м ²	$Q_{исп}/q_{исп}$	3836
Расчетная поверхность нагрева парогенератора F_p , м ²	$F_{эк} + F_{исп}$	4625
Конструктивная поверхность нагрева F_k , м ²	По предварительным проектным разработкам	5544
Коэффициент запаса поверхности нагрева η	F_k/F_p	1,2
Конструктивная длина труб, м	$F_k/(3,14 d_n n_T)$	8,62

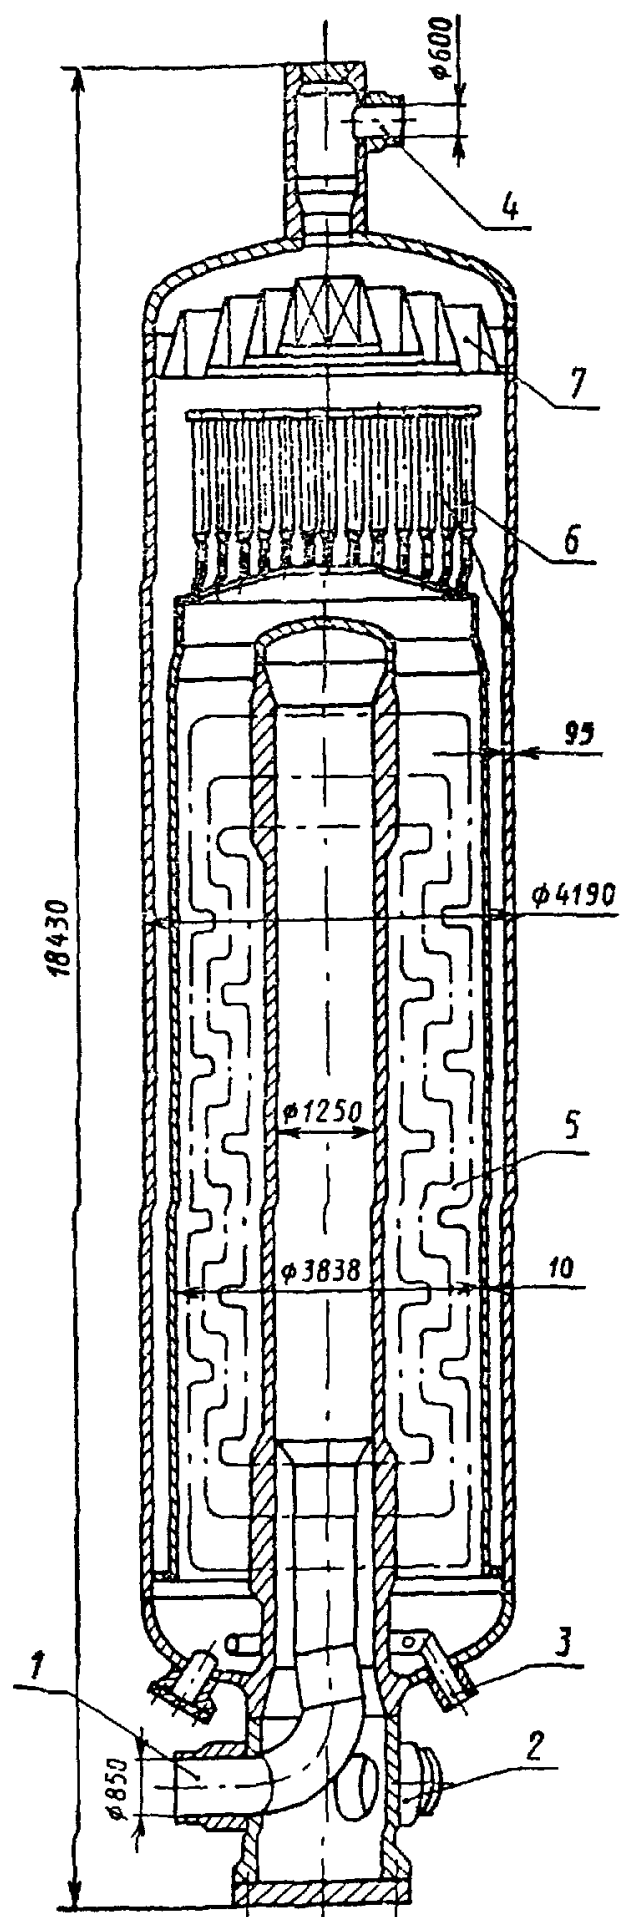Парогенератор вертикальный ПГВ-250



1 — вход теплоносителя; 2 — выход теплоносителя;
3 — вход питательной воды; 4 — выход насыщен-
ного пара, 5 — трубный пучок; 6 — центробежные
сепараторы; 7 — жалюзийный сепаратор

Черт. 1

2 Гидравлический расчет первого контура приведен в табл 2

Таблица 2

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Внутренний диаметр входного и выходного патрубка $d_{пат}$, м	По предварительным проектным проработкам	0,85
Расход теплоносителя G_1 , кг/с	Из теплового расчета	4389
Плотность воды $\rho_1^{вх}$ при p_1 и $t_1^{вх}$, кг/м ³	Справочный материал	681
Кинематическая вязкость $\nu_1^{вх}$ при p_1 и $t_1^{вх}$, м ² /с	»	1,184 $\cdot 10^{-7}$
Скорость воды во входном патрубке $w_{вх}$, м/с	$\frac{G_1}{0,785 d_{пат}^2 \rho_1^{вх}}$	11,4
Число Рейнольдса $Re_{вх}$	$\frac{w_{вх} d_{пат}}{\nu_1^{вх}}$	81,8 $\cdot 10^6$
Абсолютная шероховатость $K_{ш}$, м	Подраздел 13 1	0,01 $\cdot 10^{-3}$
Коэффициент сопротивления трения $\zeta_{вх}$	$\frac{1}{\left(2 \lg \frac{d_{пат}}{K_{ш}} + 1,14\right)^2}$	0,0083
Радиусгиба выемной втулки R , м	Принят	0,9
Отношение $R/d_{пат}$	Принято	1,06
Коэффициент поворота на 105° $\zeta_{пов1}$	Подраздел 14 3	0,3
Длина выемной втулки l_1 , м	По предварительным проектным проработкам	4,6
Угол расширения диффузора $\alpha_{диф}$, °	»	30
Коэффициент сопротивления диффузора $\zeta_{диф}$	Справочный материал	0,186
Потеря напора в выемной втулке Δp_1 , Па	$\left(\zeta_{пов1} + \zeta_{диф} + \zeta_{вх} \frac{l_1}{d_{пат}}\right) \frac{w_{вх}^2}{2} \rho_1^{вх}$	23 490
Диаметр раздающего коллектора $d_{р кол}$, м	По предварительным проектным проработкам	1,25
Длина обечайки коллектора $l_{р кол}$, м	»	5,0
Число Рейнольдса $Re_{р кол}$	$\frac{w_{р кол} d_{р кол}}{\nu_1^{вх}}$	55,4 $\cdot 10^6$
Скорость в раздающем коллекторе $w_{р кол}$, м/с	$\frac{G_1}{0,785 d_{р кол}^2 \rho_1^{вх}}$	5,25
Коэффициент сопротивления трения $\zeta_{р кол}$	$\frac{1}{\left(2 \lg \frac{d_{р кол}}{K_{ш}} + 1,14\right)^2}$	0,0078
Потеря напора при течении в обечайке коллектора Δp_2 , Па	$\zeta_{р кол} \frac{l_{р кол}}{d_{р кол}} \frac{w_{р кол}^2}{2} \rho_1^{вх}$	293
Скорость воды на входе в теплопередающие трубы $w_r^{вх}$, м/с	$\frac{G_1}{0,785 d_r^2 \rho_1^{вх}}$	3,8
Коэффициент сопротивления входа в среднюю трубу $\zeta_{вх}$	Справочный материал	0,5
Потеря напора на входе в среднюю трубу Δp_3 , Па	$\zeta_{вх} \frac{(w_r^{вх})^2}{2} \rho_1^{вх}$	2460
Средняя температура воды \bar{t}_1 , °С	$0,5 (t_1^{вх} + t_1^{вых})$	304,7
Плотность воды ρ_1 при p_1 и \bar{t}_1 , кг/м ³	Справочный материал	717
Кинематическая вязкость $\bar{\nu}_1$ при p_1 и \bar{t}_1 , м ² /с	»	1,21 $\cdot 10^{-7}$
Число гибов на 90° n_{90}	По предварительным проектным проработкам	7
Радиус гибов r , м	Принят	0,048
Коэффициент сопротивления поворота на 90° (без учета трения) $\zeta_{пов2}$	Подраздел 14 3	0,123
Коэффициент сопротивления поворота на 78° (без учета трения) $\zeta_{пов3}$	»	0,114
Коэффициент сопротивления поворота на 35° (без учета трения) $\zeta_{пов4}$	»	0,057

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Средняя скорость воды в трубах \bar{w}_1 , м/с	$\frac{G_1}{0,785d_b^2 n_T \rho_1}$	3,6
Число Рейнольдса Re_1	$\bar{w}_1 d_b / \nu_1$	387 000
Коэффициент сопротивления трения ξ	Подраздел 13.1 (черт. 30)	0,015
Длина труб $l_{\text{шт}}$, м	По предварительным проектным проработкам	9,1
Потеря напора в трубах Δp_4 , Па	$\left(n_{90} \xi_{\text{повз}} + 2 \xi_{\text{повз}} + \xi_{\text{повз}} + \xi \frac{l_{\text{шт}}}{d_b} \right) \frac{\bar{w}_1^2}{2} \rho_1$	54 110
Коэффициент сопротивления выхода из труб $\xi_{\text{вых}}$	Справочный материал	1,2
Скорость воды на выходе $w_{\text{т}}^{\text{вых}}$, м/с	$\frac{G_1}{0,785d_b^2 n_T \rho_1}$	3,46
Плотность воды $\rho_1^{\text{вых}}$ при p_1 и $t_1^{\text{вых}}$, кг/м ³	Справочный материал	748
Потеря напора на выходе из труб Δp_5 , Па	$\xi_{\text{вых}} \frac{(w_{\text{т}}^{\text{вых}})^2}{2} \rho_1^{\text{вых}}$	5370
Сечение собирающего коллектора f , м ²	По предварительным проектным проработкам	0,6324
Кинематическая вязкость $\nu_1^{\text{вых}}$ при p_1 и $t_1^{\text{вых}}$, м ² /с	Справочный материал	$1,27 \cdot 10^{-7}$
Скорость в собирающем коллекторе $w_{\text{с.кол}}$, м/с	$\frac{G_1}{f \rho_1^{\text{вых}}}$	9,28
Коэффициент сопротивления собирающего коллектора $\xi_{\text{с.кол}}$	По экспериментальным данным	0,63
Коэффициент сопротивления раздающего коллектора $\xi_{\text{р.кол}}$	»	0,8
Потеря напора в раздающем коллекторе Δp_7 , Па	$\xi_{\text{р.кол}} \frac{w_{\text{р.кол}}^2}{2} \rho_1^{\text{вх}} \left(-\frac{2}{3} \right)$	—5005
Потеря напора в собирающем коллекторе Δp_6 , Па	$\xi_{\text{с.кол}} \frac{w_{\text{с.кол}}^2}{2} \rho_1^{\text{вых}}$	20 290
Коэффициент сопротивления трения в кольцевом канале $\xi_{\text{вх}}$	$\frac{1}{\left(21g \frac{d_{\text{р.кол}} - 0,87}{K_{\text{ш}}} + 1,14 \right)^2}$	0,0094
Длина кольцевого канала l_2 , м	По предварительным проектным проработкам	2,0
Потеря напора в кольцевом канале Δp_8 , Па	$\xi_{\text{вх}} \frac{l_2}{d_{\text{р.кол}} - 0,87} \frac{w_{\text{с.кол}}^2}{2} \rho_1^{\text{вых}}$	1590
Коэффициент сопротивления входа в патрубке $\xi_{\text{пат}}^{\text{вх}}$	Подраздел 14.1	1,0
Скорость в выходном патрубке $w_{\text{вх.пат}}$, м/с	$\frac{G_1}{0,785d_{\text{пат}}^2 \rho_1^{\text{вх}}}$	10,4
Потеря напора в выходном патрубке Δp_9 , Па	$\xi_{\text{пат}}^{\text{вх}} \frac{w_{\text{вх.пат}}^2}{2} \rho_1^{\text{вх}}$	40 450
Суммарная потеря напора $\Delta p_{\text{шт}}$, МПа	$\left[\sum_1^9 \Delta p - H (p_1 - p_1^{\text{вх}}) \right] 10^{-6}$	0,143
Высота пучка H , м	По предварительным проектным проработкам	7,3

3. Гидравлический расчет второго контура приведен в табл. 3.

Таблица 3


Наименование	Расчетная формула или источник	Величина		
Кратность циркуляции K	Принята	4	5	6
Расход воды G_2 , кг/с	DK	1633	2042	2450
Внутренний диаметр корпуса d_k , м	По предварительным проектным проработкам	4,0	4,0	4,0
Внутренний и наружный диаметр разделительной обечайки, м:	То же			
d_1		3,838	3,838	3,838
d_2		3,858	3,858	3,858
Наружный диаметр входной обечайки d_{06} , м	»	3,62	3,62	3,62
Эквивалентные диаметры:				
$d_{э2}$	$d_k - d_2$	0,142	0,142	0,142
$d_{э1}$	$d_k - d_{06}$	0,38	0,38	0,38
Среднее давление в парогенераторе \bar{p}_2 , МПа	Из предварительного расчета	6,3	6,3	6,3
Плотность при \bar{p}_2 , кг/м ³ :	Справочный материал			
насыщенной воды ρ'		752,6	752,6	752,6
насыщенного пара ρ''		32,6	32,6	32,6
Кинематическая вязкость насыщенной воды ν' , м ² /с	»	$1,25 \cdot 10^{-7}$	$1,25 \cdot 10^{-7}$	$1,25 \cdot 10^{-7}$
Поперечное сечение входной обечайки f_1 , м ²	$0,785 (d_k^2 - d_{06}^2)$	2,243	2,243	2,243
Поперечное сечение опускной щели $f_{оп}$, м ²	$0,785 (d_k^2 - d_2^2)$	0,876	0,876	0,876
Число циклонов $n_{ц}$, шт.	По предварительным проектным проработкам	156	156	156
Наружный диаметр ножки циклона $d_{ц}$, м	То же	0,16	0,16	0,16
Проходное сечение между циклонами f_2 , м ²	$0,785 (d_k^2 - n_{ц} d_{ц}^2)$	9,425	9,425	9,425
Отношение сечений:				
f_1/f_2		0,24	0,24	0,24
$f_{оп}/f_1$		0,39	0,39	0,39
Коэффициенты сопротивления при изменении се- чения:				
$\zeta_1^{вх}$	Подраздел 14.1	0,37	0,37	0,37
$\zeta_2^{вх}$	»	0,3	0,3	0,3
Высота входной обечайки h_1 , м	По предварительным проектным проработкам	0,8	0,8	0,8
Высота опускного канала h_2 , м	То же	5,7	5,7	5,7
Абсолютная шероховатость Δ_1 , м	Подраздел 13.1	$0,08 \cdot 10^{-3}$	$0,08 \cdot 10^{-3}$	$0,08 \cdot 10^{-3}$
Захват пара в опускной канал $\delta_{зах}$	По экспериментальным данным	0,003	0,003	0,003
Скорость воды во входной опускной щели $w_{оп1}$, м/с	$\frac{D(K-1)(1+\delta_{зах})}{f_1 \rho'}$	0,728	0,97	0,213
Число Рейнольдса $Re_{оп1}$	$\frac{w_{оп1} d_{э1}}{\nu'}$	$2,21 \cdot 10^6$	$2,95 \cdot 10^6$	$3,69 \cdot 10^6$
Скорость воды в опускном канале $w_{оп2}$, м/с	$\frac{D(K-1)(1+\delta_{зах})}{f_{оп} \rho'}$	1,86	2,48	3,1
Число Рейнольдса $Re_{оп2}$	$\frac{w_{оп2} d_{э2}}{\nu'}$	$2,12 \cdot 10^6$	$2,82 \cdot 10^6$	$3,53 \cdot 10^6$
Коэффициенты сопротивления				
при Re_1 и $d_{э1}/\Delta_1$ $\lambda_{тр1}$	Подраздел 13.1 (черт. 30)	0,0138	0,0137	0,0136
при $Re_{оп2}$ и $d_{э2}/\Delta_2$ $\lambda_{тр2}$	»	0,0173	0,0173	0,0173
Паросодержание в опускном канале $x_{оп}$	$\frac{\delta_{зах} D(K-1)}{D(K-1)(1+\delta_{зах})}$	0,003	0,003	0,003
Коэффициент сопротивления поворота из опуск- ного канала в пучок $\zeta_{пов1}$	Справочный материал	1	1	1

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина		
Потеря напора во входной опускной щели Δp_1 , Па	$\left(\zeta_1^{вх} + \lambda_{тр1} \frac{h_1}{d_{s1}}\right) \times$ $\times \frac{w_{оп1}^2}{2} \rho' \left[1 + x_{оп} \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1\right)\right]$	88	157	245
Потеря напора в опускном канале Δp_2 , Па	$\left(\zeta_2^{вх} + \zeta_{пов1} + \lambda_{тр} \frac{h_1}{d_{s2}}\right) \times$ $\times \frac{w_{оп2}^2}{2} \rho' \left[1 + x_{оп} \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1\right)\right]$	2760	4895	7650
Выходное паросодержание в пучке труб $x_{вых}$	$1/K$	0,25	0,2	0,167
Среднее паросодержание в пучке труб x	$(x_{оп} + x_{вых}) 0,5$	0,127	0,102	0,083
Сечение первого ряда труб на входе в пучок $f_{вх}$, м ²	По предварительным проектным проработкам	1,37	1,37	1,37
Среднее сечение в пучке труб \bar{f} , м ²	То же	6,3	6,3	6,3
Эквивалентный диаметр пучка \bar{d}_s , м	»	0,0317	0,0317	0,0317
Число поперечно обтекаемых рядов труб на вхо- де $z_{вх}$	»	21	21	21
Средние шаги, м:				
$s_1^{вх}$	»	0,0338	0,0338	0,0338
$s_2^{вх}$	»	0,018	0,018	0,018
Относительные шаги:				
$\sigma_1^{вх}$	$s_1^{вх}/d_n$	2,11	2,11	2,11
$\sigma_2^{вх}$	$s_2^{вх}/d_n$	1,125	1,125	1,125
Коэффициент сопротивления поворота на 90° в пучке труб $\zeta_{пов2}$	Справочный материал	1	1	1
Среднее сечение на входе в пучок $\bar{f}_{вх}$, м ²	$(f_{вх} + \bar{f}) 0,5$	3,84	3,84	3,84
Скорость воды при поперечном обтекании на входе в пучок $w_{пол}^{вх}$, м/с	$\frac{G_2}{\bar{f}_{вх} \rho'}$	0,565	0,706	0,847
Число Рейнольдса $Re_{пол}^{вх}$	$w_{пол}^{вх} d_n / \nu'$	72 300	90 400	108 500
Коэффициент сопротивления при поперечном об- текании на входе $\zeta_0^{вх}$	Подраздел 15.1 (черт. 39, б)	0,1033	0,1032	0,1032
Потеря напора при поперечном обтекании на вхо- де в пучок и повороте на 90° Δp_3 , Па	$\left(\zeta_{пов2} + z_{вх-0} \zeta_0^{вх}\right) \frac{(w_{пол}^{вх})^2}{2} \times$ $\times \rho' \left[1 + x_{оп} \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1\right)\right]$	412	637	922
Скорость в пучке труб w , м/с	$G_2 / \bar{f} \rho'$	0,345	0,431	0,517
Число Рейнольдса Re	$\bar{w} \bar{d}_s / \nu'$	87 490	10 930	131 100
Коэффициент сопротивления на испарительном участке $\zeta_{исп}$	$\left(2,6 - \frac{0,316}{d_s Re^{0,25}}\right) h_2$	18,1	17,9	17,8
Потеря напора в пучке труб Δp_4 , Па	$\zeta \frac{\bar{w}^2}{2} \rho' \left[1 + x \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1\right)\right]$	3090	4070	5070
Сечение последнего ряда труб f_3 , м ²	По предварительным проектным проработкам	7	7	7
Сечение за пучком f_4 , м ²	То же	9,31	9,31	9,31
Коэффициент сопротивления выхода из пучка $\zeta_{вых}$ при f_3/f_4	Подраздел 14.1	0,07	0,07	0,07
Потеря напора на выходе из пучка Δp_5 , Па	$\zeta_{вых} \frac{w_{вых}^2}{2} \times$ $\times \rho' \left[1 + x_{вых} \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1\right)\right]$	17	22	27

Продолжение табл. 3

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина		
Скорость в последнем ряду $w_{\text{вых}}$, м/с	$G_2/f_3\rho'$	0,31	0,388	0,466
Сечение ножек циклонов f_n , м ²	По предварительным проектным проработкам	2,755	2,755	2,755
Плотность смеси $\rho_{\text{см}}$, кг/м ³	$\frac{G_1}{\frac{D}{\rho''} + \frac{D(K-1)}{\rho'}}$	115,4	138,9	160,8
Скорость смеси в подводящих патрубках сепараторов w_n , м/с	$\frac{G_2}{f_n\rho_{\text{см}}}$	5,14	5,33	5,53
Отношение f_n/f_4	—	0,3	0,3	0,3
Коэффициент сопротивления входа в сепараторы $\zeta_{\text{вх}}$	Подраздел 14.1	0,35	0,35	0,35
Коэффициент сопротивления сепараторов $\zeta_{\text{с}}$	По экспериментальным данным	4,8	4,7	4,6
Потеря напора в сепараторах $\Delta p_{\text{с}}$, Па	$(\zeta_{\text{вх}} + \zeta_{\text{с}}) \frac{w_n^2}{2} \rho_{\text{см}}$	7850	9970	12 170
Суммарная потеря напора Δp , Па	$\sum_1^6 \Delta p_{1-6}$	14 220	19 750	26 080
Определение движущего напора Обогреваемый участок				
Высота участка $h_{\text{мен}}$, м	По предварительным проектным проработкам	5,7	5,7	5,7
Объемное паросодержание на выходе из пучка $\beta_{\text{вых}}$	$\frac{1}{1 + \frac{\rho''}{\rho'} \left(\frac{1}{x_{\text{вых}}} - 1 \right)}$	0,885	0,852	0,822
Относительная плотность теплового потока: средняя на участке \bar{q}	—	0,607	0,607	0,607
в начале участка $\bar{q}_{(0)}$	—	0,325	0,325	0,325
Температурные напоры в конце испарительного участка, °С				
Δt	$t_1^{\text{вх}} - t_{\text{исп}}^{\text{вых}}$	41,29	41,29	41,29
Δt_1	$\frac{d_n}{d_{\text{вх}1\text{исп}}} q_{\text{вых}}$	12,14	12,14	12,14
$\Delta t_{\text{ст}}$	$\frac{d_n \ln(d_n/d_{\text{вх}})}{2\lambda_{\text{ст}}} q_{\text{вых}}$	23,64	23,64	23,64
Плотность теплового потока, Вт/м ² :				
$q_{\text{вых}}$	Из предварительного расчета	271 680	271 680	271 680
q	Из теплового расчета	164 800	164 800	164 800
Коэффициент θ	$\frac{\Delta t}{\Delta t_1 + \Delta t_{\text{ст}}} - 1$	0,154	0,154	0,154
Объемное паросодержание на участке β	$\frac{[\tilde{q} - \tilde{q}_{(0)} + \theta(\tilde{q}^{0,3} - \tilde{q}_{(0)}^{0,3})]}{\left\{ \left(1 - \frac{\rho''}{\rho'} \right) [\tilde{q} - \tilde{q}_{(0)} + \theta(\tilde{q}^{0,3} - \tilde{q}_{(0)}^{0,3})] + \left(\frac{1}{\beta_{\text{вых}}} - 1 + \frac{\rho''}{\rho'} \right) [1 - \tilde{q}_{(0)} + \theta(1 - \tilde{q}_{(0)}^{0,3})] \right\}}$	0,732	0,681	0,637
Групповая скорость всплытия пузырей Δw , м/с	$0,35 \left[\frac{9,81 \bar{d}_3 (\rho' - \rho'')}{\rho'} \right]^{0,5} \times 1,4 (\rho'/\rho'')^{0,2} \times (1 - \rho''/\rho')^{0,5}$	0,42	0,42	0,42

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина		
Относительная плотность смеси ρ_0	$\frac{\rho' - \rho''}{\rho''}$	22,09	22,09	22,09
Истинное объемное паросодержание на участке $\bar{\varphi}$	$\frac{\bar{\varphi}}{1,3 + (1 - \bar{\varphi})(0,035 \sqrt{\rho_0 + \Delta w/w'})}$	0,438	0,409	0,385
Движущий напор на участке $p_{дв1}$, Па Необогреваемый участок	$h_{исп} (\rho' - \rho'') \varphi g$	17 634	16 466	15 500
Высота участка $h_2^{но}$, м	По предварительным проектным проработкам	1,8	1,8	1,8
Скорость смеси $w_{см}$, м/с	$w_4 [1 + x_{вых} (\rho'/\rho'' - 1)]$	1,52	1,58	1,63
Коэффициент c_2	—	0,755	0,76	0,765
Истинное объемное паросодержание φ_2	$c_2 \delta_{вых}$	0,668	0,648	0,629
Приведенная скорость воды на участке w_4 , м/с	$\frac{G_2}{f_4 \rho'}$	0,233	0,291	0,349
Движущий напор $p_{дв2}$, Па Опускная ветвь	$h_2^{но} \varphi_2 (\rho' - \rho'') g$	8495	8240	7995
Объемное паросодержание $\beta_{оп}$	$\frac{1}{1 + \rho''/\rho' \left(\frac{1}{x_{оп}} - 1 \right)}$	0,065	0,065	0,065
Скорость смеси $w_{см}$, м/с	$w_{оп2} \left[1 + x_{оп} \left(\frac{\rho'}{\rho''} - 1 \right) \right]$	1,98	2,64	3,30
Граничное объемное паросодержание $\beta_{гр}$	—	0,305	0,25	0,2
Коэффициент $c_{оп}$	—	1,21	1,13	1,06
Истинное объемное паросодержание $\varphi_{оп}$	$c_{оп} \beta_{оп}$	0,0787	0,0735	0,0689
Уменьшение нивелирного напора в опускной шее или $p_{оп}$, Па	$\varphi_{оп} h_2 (\rho' - \rho'') g$	3159	2963	2776
Суммарный движущий напор $p_{дв}$, Па	$p_{дв1} + p_{дв2} - p_{оп}$	23 370	21 740	20 720
Кратность циркуляции K	Черт. 2		5,3	

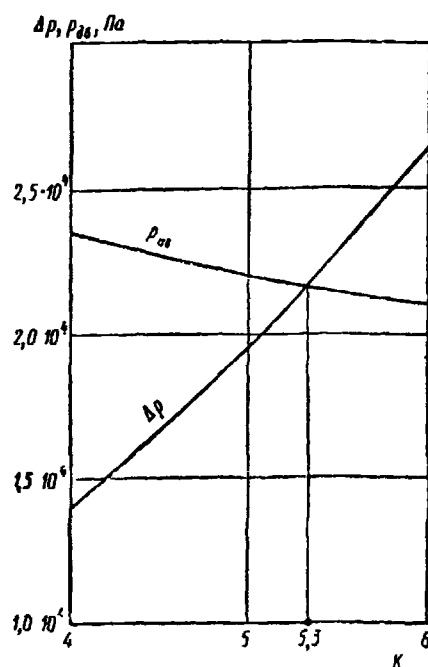Зависимость гидравлических сопротивлений
и движущего напора от кратности циркуляции

Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Справочное

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРЯМОТОЧНОГО ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГВП-500

1. Теплогидравлический расчет приведен в таблице. Основные геометрические размеры парогенератора даны на чертеже.

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Тепловая мощность парогенератора Q , МВт	Задана	1562,5
Давление греющей воды p_1 , МПа	Задано	15,7
Температура и энтальпия греющей воды на входе $t_1^{вх}$, °С	Заданы	325
$i_1^{вх}$, кДж/кг		1485,9
Температура и энтальпия греющей воды на выходе $t_1^{вых}$, °С	»	290
$i_1^{вых}$, кДж/кг		1284,51
Расход греющей воды G_1 , кг/с	$\frac{Q}{i_1^{вх} - i_1^{вых}}$	7760
Давление пара на выходе из парогенератора $p_2^{вх}$, МПа	Задано	6,77
Температура и энтальпия питательной воды: $t_{п.в}$, °С	Заданы	220
$i_{п.в}$, кДж/кг		945
Температура и энтальпия перегретого пара: $t_{п.п}$, °С	»	210
$i_{п.п}$, кДж/кг		2890
Паропроизводительность D , кг/с	$\frac{Q}{i_{п.п} - i_{п.в}}$	803,5
Диаметры труб, м: $d_{п}$	Приняты	0,016
$d_{пв}$		0,0132
Количество труб n_t , шт.	По предварительным проектным проработкам	16 524
Тепловая мощность экономайзерного участка $Q_{эк}$, Вт	$D (i_{эк}^{вх} - i_{п.в})$	$251,6 \cdot 10^6$
Давление во втором контуре на выходе из экономайзерного участка $p_{эк}^{вх}$, МПа	По предварительному расчету	6,81
Энтальпия и температура воды во втором контуре на выходе из экономайзерного участка: $i_{эк}^{вх}$, кДж/кг	Справочный материал	1258,05
$t_{эк}^{вх}$, °С		283,98
Давление во втором контуре на выходе из испарительного участка $p_{исп}^{вх}$, МПа	По предварительному расчету	6,80
Энтальпия и температура насыщенного пара при $p_{исп}^{вх}$: $i_{исп}^{вх}$, кДж/кг	Справочный материал	2774,17
$t_{исп}^{вх}$, °С		283,85
Тепловая мощность испарительного участка $Q_{исп}$, Вт	$D (i_{исп}^{вх} - i_{эк}^{вх})$	$1218,2 \cdot 10^6$
Тепловая мощность пароперегревательного участка $Q_{пе}$, Вт	$D (t_{п.п} - i_{исп}^{вх})$	$93,0 \cdot 10^6$

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Энтальпия и температура воды в первом контуре на выходе из экономайзерного участка	$i_1^{\text{вых}} + \frac{Q_{\text{ЭК}}}{G_1}$	
$i_{1\text{ЭК}}$, кДж/кг		1316,8
$t_{1\text{ЭК}}$, °C		296,1
Средняя температура воды в первом контуре на экономайзерном участке $\bar{t}_{1\text{ЭК}}$, °C	$0,5 (t_1^{\text{вых}} + t_{1\text{ЭК}})$	293
Теплофизические свойства воды в первом контуре при $t_{1\text{ЭК}}$ и $p_{1\text{ЭК}}$:	Справочный материал	
плотность $\rho_{1\text{ЭК}}$, кг/м ³		741
коэффициент теплопроводности $\lambda_{1\text{ЭК}}$, Вт/(м·К)		0,573
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{1\text{ЭК}}$, м ² /с		$1,27 \cdot 10^{-7}$
число Прандтля $Pr_{1\text{ЭК}}$		0,8725
Площадь «живого» сечения первого контура f_1 , м ²	$0,785 d_{\text{вн}}^2 n_T$	2,26
Скорость воды в первом контуре $w_{1\text{ЭК}}$, м/с	$\frac{G_1}{f_1 \rho_{1\text{ЭК}}}$	4,63
Число Рейнольдса $Re_{1\text{ЭК}}$	$\frac{w_{1\text{ЭК}} d_{\text{вн}}}{\nu_{1\text{ЭК}}}$	481 230
Число Нуссельта $Nu_{1\text{ЭК}}$	$0,023 Re_{1\text{ЭК}}^{0,8} Pr_{1\text{ЭК}}^{0,4}$	765
Коэффициент теплоотдачи в первом контуре $\alpha_{1\text{ЭК}}$, Вт/(м ² ·К)	$\frac{Nu_{1\text{ЭК}} \lambda_{1\text{ЭК}}}{d_{\text{вн}}}$	33 239
Энтальпия и температура воды в первом контуре в конце испарительного участка:	$i_{1\text{ЭК}} + \frac{Q_{\text{исп}}}{G_1}$	
$i_{1\text{исп}}$, кДж/кг		1473,88
$t_{1\text{исп}}$, °C		323,14
Средняя температура воды в первом контуре $\bar{t}_{1\text{исп}}$, °C	$0,5 (t_{1\text{ЭК}} + t_{1\text{исп}})$	310
Теплофизические свойства воды в первом контуре при $t_{1\text{исп}}$:	Справочный материал	
плотность $\rho_{1\text{исп}}$, кг/м ³		706
коэффициент теплопроводности $\lambda_{1\text{исп}}$, Вт/(м·К)		0,542
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{1\text{исп}}$, м ² /с		$1,25 \cdot 10^{-7}$
число Прандтля $Pr_{1\text{исп}}$		0,9428
Скорость воды в первом контуре $w_{1\text{исп}}$, м/с	$\frac{G_1}{f_1 \rho_{1\text{исп}}}$	4,864
Число Рейнольдса $Re_{1\text{исп}}$	$\frac{w_{1\text{исп}} d_2}{\nu_{1\text{исп}}}$	513 600
Число Нуссельта $Nu_{1\text{исп}}$	$0,023 Re_{1\text{исп}}^{0,8} Pr_{1\text{исп}}^{0,4}$	832
Коэффициент теплоотдачи $\alpha_{1\text{исп}}$, Вт/(м ² ·К)	$\frac{Nu_{1\text{исп}} \lambda_{1\text{исп}}}{d_2}$	34 146
Средняя температура воды в первом контуре на пароперегревательном участке $\bar{t}_{1\text{пе}}$, °C	$0,5 (t_{1\text{исп}} + t_1^{\text{вх}})$	324
Теплофизические свойства воды при $\bar{t}_{1\text{пе}}$:	Справочный материал	
плотность $\rho_{1\text{пе}}$, кг/м ³		668
коэффициент теплопроводности $\lambda_{1\text{пе}}$, Вт/(м·К)		0,508
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{1\text{пе}}$, м ² /с		$1,23 \cdot 10^{-7}$
число Прандтля $Pr_{1\text{пе}}$		1,057
Скорость воды в первом контуре $w_{1\text{пе}}$, м/с	$\frac{G_1}{f_1 \rho_{1\text{пе}}}$	5,0
Число Рейнольдса $Re_{1\text{пе}}$	$\frac{w_{1\text{пе}} d_{\text{вн}}}{\nu_{1\text{пе}}}$	551 600

Продолжение

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Число Нуссельта $Nu_{1пе}$	$0,023 Re_{1пе}^{0,8} Pr_{1пе}^{0,4}$	922
Коэффициент теплоотдачи $\alpha_{1пе}$, Вт/(м ² ·К)	$Nu_{1пе} \lambda_{1пе} / d_{вн}$	35 490
Пароперегревательный участок		
Диаметр патрубка выхода пара $d_{п.п.}$, м	Принят	0,85
Плотность перегретого пара $\rho_{п.п.}$, кг/м ³	Справочный материал	31,1
Скорость пара в патрубке $w_{п.п.}$, м/с	$\frac{D}{0,785 d_{п.п.}^2 \rho_{п.п.}}$	45,55
Коэффициент сопротивления выхода из патрубка $\zeta_{п.п.}$	Подраздел 14.1	0,5
Потери напора в патрубке Δp_1 , Па	$\zeta_{п.п.} \frac{w_{п.п.}^2}{2} \rho_{п.п.}$	16 130
Площадь сечения кольцевой щели $w_{об}$, м/с	$\frac{D}{f_{об} \rho_{п.п.}}$	7,7
Шероховатость $K_{ш}$, м	Принята	$0,05 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент кинематической вязкости $\nu_{п.п.}$, м ² /с	Справочный материал	$6,593 \cdot 10^{-7}$
Число Рейнольдса $Re_{об}$	$\frac{w_{об} d_{э.об}}{\nu_{п.п.}}$	7 007 400
Коэффициент сопротивления трения при движении в кольцевой щели $\zeta_{тр}$	Подраздел 13.1 (черт. 29)	0,0108
Потеря напора в кольцевой щели Δp_2 , Па	$\zeta_{тр} \frac{l_{об}}{d_{э.об}} \frac{w_{об}^2}{2} \rho_{п.п.}$	120
Длина кольцевой щели $l_{об}$, м	По предварительным проектным проработкам	7
Площадь «живого» сечения второго контура по периферии пучка на выходе $f_{п.п.}$, м ²	»	1,793
Скорость пара при поперечном обтекании $w_{п.п.}$, м/с	$\frac{D}{f_{п.п.} \rho_{п.п.}}$	14,41
Шаг труб s , м	По предварительным проектным проработкам	0,022
Усредненные шаги труб при поперечном обтекании, м:	»	0,03
$\frac{s_1}{s_2}$		0,015
Площадь «живого» сечения второго контура f_2 , м ²	»	3,8637
Эквивалентный диаметр межтрубного пространства $d_{э2}$, м	$\frac{4 f_2}{\Pi}$	0,0183
Скорость пара на выходе из пучка при продольном обтекании w , м/с	$\frac{D}{f_2 \rho_{п.п.}}$	6,69
Средняя скорость пара при поперечном обтекании труб $w_{п.п.}$, м/с	$(w + w_{п.п.}) 0,5$	10,55
Число Рейнольдса $Re_{п.п.}$	$\frac{\bar{w}_{п.п.} d_{п.п.}}{\nu_{п.п.}}$	256 020
Среднее количество рядов труб вдоль пучка при поперечном обтекании $n_{п.п.}$	По предварительным проектным проработкам	19
Величина $Re_{п.п.}^{-0,27}$	—	0,0347
Коэффициент формы шахматного пучка C	$0,44 (\varphi + 1)^2$	5,93
Коэффициент сопротивления пучка $\zeta_{п.п.}$	Подраздел 15.1 (черт. 39, а)	0,171
Потеря давления на выходе из пучка Δp_3 , Па	$(\zeta_{п.п.} n_{п.п.} + \zeta_{п.п.}) \frac{\bar{w}_{п.п.}^2}{2} \rho_{п.п.}$	7652
Коэффициент сопротивления поворота на 90° в пучке ζ	Справочный материал	1

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Участок 1		
Поверхность нагрева участка с поперечным обтеканием $F_{\text{поп}}$, м ²	По предварительным проектным проработкам	498
Тепловая мощность участка Q_1 , Вт	Принята	$22,68 \cdot 10^6$
Энтальпия и температура воды в первом контуре на входе в участок	$t_1^{\text{вх}} - \frac{Q_1}{G_1}$	
i_{11} , кДж/кг		1482,97
t_{11} , °C		324,55
Энтальпия и температура пара на входе в участок:	$i_{\text{п.п}} - \frac{Q_1}{D}$	
i_{21} , кДж/кг		2861,72
t_{21} , °C		302,87
Средняя температура пара на участке \bar{t}_{21} , °C	$0,5(t_{\text{п.п}} + t_{21})$	306,5
Теплофизические свойства пара при \bar{t}_{21} и p :	Справочный материал	
плотность ρ_{21} , кг/м ³		31,6
коэффициент теплопроводности λ_{21} , Вт/(м·К)		0,0593
коэффициент кинематической вязкости ν_{21} , м ² /с		$64,5 \cdot 10^{-8}$
число Прандтля Pr_{21}		1,37
Скорость пара на участке w_{21} , м/с	$\frac{D}{f_{2p21}}$	6,58
Средняя скорость пара на участке \bar{w}_{21} , м/с	$0,5(w_{\text{поп}} + w_{21})$	10,5
Число Рейнольдса Re_{21}	$\bar{w}_{21} d_H / \nu_{21}$	260 465
Число Нуссельта Nu_{21}	$0,021 Re_{21}^{0,84} Pr_{21}^{0,36}$	903
Коэффициент теплоотдачи α_{21} , Вт/(м ² ·К)	$\frac{Nu_{21} \lambda_{21}}{d_H}$	3350
Средняя температура стенки на участке $t_{\text{ст}1}$, °C	Принята с последующей проверкой	322
Теплопроводность стенки трубы $\lambda_{\text{ст}1}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	24,0
Коэффициент теплопередачи k_1 , Вт/(м ² ·К)	$\frac{1}{\frac{d_H}{d_{\text{вн}} \alpha_{1\text{пе}}} + \frac{\ln(d_H/d_{\text{вн}}) d_H}{\lambda_{\text{ст}1}} + \frac{1}{\alpha_{21}}}$	2521
Логарифмический температурный напор на участке Δt_1 , °C	$\frac{(t_{11} - t_{21}) - (t_1^{\text{вх}} - t_{\text{п.п}})}{\ln\left(\frac{t_{11} - t_{21}}{t_1^{\text{вх}} - t_{\text{п.п}}}\right)}$	18,16
Плотность теплового потока на участке q_1 , Вт/м ²	$k_1 \Delta t_1$	45 776
Поверхность нагрева участка F_1 , м ²	Q_1 / q_1	496
Длина участка l_1 , м	$\frac{F_1}{\pi d_1 l_{\text{тр}}}$	0,6
Средняя температура стенки на участке $t_{\text{ст}1}$, °C	$\bar{t}_{11} - q_1 \left[\frac{d_H}{d_{\text{вн}} \alpha_{1\text{пе}}} + \frac{d_H \ln(d_H/d_{\text{вн}})}{4 \lambda_{\text{ст}1}} \right]$	321,7
Продольное обтекание		
Тепловая мощность участка Q_2 , Вт	$Q_{\text{пе}} - Q_1$	$70,34 \cdot 10^6$
Средняя температура пара t_{22} , °C	$0,5(t_{21} + t_{\text{исп}}^{\text{вх}})$	293,4
Теплофизические свойства пара при \bar{t}_{22} :	Справочный материал	
плотность ρ_{22} , кг/м ³		33,55
коэффициент теплопроводности λ_{22} , Вт/(м·К)		0,06117
коэффициент кинематической вязкости ν_{22} , м ² /с		$58,29 \cdot 10^{-8}$
число Прандтля Pr_{22}		1,472

Продолжение

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Скорость пара w_{22} , м/с	$\frac{D}{f_2 p_{22}}$	6,2
Число Рейнольдса Re_{22}	$w_{22} d_{32} / \nu_{22}$	194 650
Поправочный коэффициент ε	$1,1 [1,1 (s/d_n)^2 - 1]^{0,1}$	1,11
Число Нуссельта Nu_{22}	$0,023 \varepsilon Re_{22}^{0,8} Pr_{22}^{0,4}$	508
Коэффициент теплоотдачи α_{22} , Вт/(м К)	$Nu_{22} \lambda_{22} / d_{32}$	1700
Средняя температура стенки трубы $t_{ст2}$, °С	Принята с последующей поправкой	321
Теплопроводность стенки трубы $\lambda_{ст2}$, Вт/(м К)	Справочный материал	42,0
Коэффициент теплопередачи k_2 , Вт/(м ² ·К)	$\frac{1}{\frac{d_n}{d_{вн} \alpha_{1пе}} + \frac{\ln(d_n/d_{вн})}{2\lambda_{ст2}} + \frac{1}{\alpha_{22}}}$	1456
Логарифмический температурный напор на участке Δt_2 , °С	$\frac{(t_{исп} - t'_{исп}) - (t_{11} - t_{21})}{\left(\frac{t_{исп} - t'_{исп}}{t_{11} - t_{21}} \right)}$	29,65
Плотность теплового потока q_2 , Вт/м ²	$k_2 \Delta t_2$	43 173
Поверхность нагрева участка F_2 , м ²	Q_2 / q_2	1629
Длина участка l_2 , м	$F_2 / (\pi d_n n_T)$	1,96
Конструктивная длина пароперегревательного участка $l_{пе}$, м	$(l_1 + l_2) 1,15$	2,944
Средняя температура стенки на участке $t_{ст2}$, °С	$\bar{t}_{12} - q_2 \left[\frac{d_n}{d_{вн} \alpha_{1пе}} + \frac{\ln(d_n/d_{вн})}{4\lambda_{ст2}} \right]$	320,5
Площадь «живого» сечения решетки $f_{реш}$, м ²	По предварительным проектным проработкам	2,35
Эквивалентный диаметр $d_{реш}$, м	»	0,00573
Количество решеток на пароперегревательном участке $n_{реш}$	»	3
Скорость пара в решетках $w_{реш}$, м/с	$D / (f_{реш} p_{22})$	10,3
Число Рейнольдса $Re_{реш}$	$w_{реш} d_{реш} / \nu_{22}$	99 500
Высота решетки $h_{реш}$, м	По предварительным проектным проработкам	0,04
Коэффициент сопротивления решетки $\zeta_{реш}$	$\left(1 - \frac{f_{реш}}{f}\right) \left(1,4 - 0,5 \frac{f_{реш}}{f}\right) + 0,11 \left(\frac{68}{Re_{реш}} + \frac{0,01}{d_{реш}} \right) \frac{h_{реш}}{d_{реш}}$	0,6
Потеря давления в решетке Δp_4 , Па	$n_{реш} \zeta_{реш} \frac{w_{реш}^2}{2} p_{22}$	3170
Коэффициент сопротивления трения на пароперегревательном участке $\zeta_{тр3}$	Подраздел 13.1 (черт. 30)	0,026
Потеря давления на пароперегревательном участке Δp_3 , Па	$\zeta_{тр3} \frac{l_{пе}}{d_{32}} \frac{\bar{w}_{22}^2}{2} p_{22}$	2780
Участок с ухудшенным теплообменом		
Давление пара на выходе из участка $p_{исп}^{вых}$, МПа	$p_2 + \left[\sum_1^5 \Delta p_{1-5} \right]$	6,8
Граничное паросодержание $x_{гр}^0$	Раздел 22 (табл. 17)	0,98
Тепловая мощность участка Q_3 , Вт	$Q_{исп} (1 - x_{гр}^0)$	24,364 10 ⁶
Энтальпия и температура воды в первом контуре		
i_{12} , кДж/кг	$i_{исп} - \frac{Q_3}{G_1}$	1470,74
t_{12} , °С	Справочный материал	322,65

Продолжение

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Среднее паросодержание на участке \bar{x}_{yx}	$(1 + x_{гр}^0)^{0,5}$	0,99
Удельные объемы при $p_{исп}^{вых}$, м ³ /кг:	Справочный материал	
насыщенной воды v'		0,001345
насыщенного пара v''		0,02825
Теплофизические свойства насыщенного пара при $p_{исп}^{вых}$:		
теплопроводность λ'' , Вт/(м·К)		0,0628
коэффициент кинематической вязкости ν'' , м ² /с		53,57
число Прандтля $Pr_{ст}$		1,2512
Число Нуссельта Nu''	$0,00109 \left[Re'' \left(x + \frac{p''}{p'} (1-x) \right) \right] Pr_{ст}^{1,4} y^{-1,15}$	275,5
Величина y	$1 - 0,1 \left(\frac{p'}{p''} - 1 \right)^{0,4} (1-x)^{0,4}$	1,07
Температура стенки $t_{ст3}$, °С	Принята с последующей проверкой	320,7
Теплопроводность стенки $\lambda_{ст3}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	24,02
Коэффициент теплоотдачи α_{yx} , Вт/(м ² ·К)	$Nu'' \lambda'' / d_{32}$	945,4
Коэффициент теплопередачи k_3 , Вт/(м ² ·К)	$\frac{1}{\frac{d_H}{d_{вн} \alpha_{исп}} + \frac{\ln(d_H/d_{вн})}{\lambda_{ст3}} + \frac{1}{\alpha_{yx}}}$	864
Логарифмический температурный напор Δt_3 , °С	$\frac{t_{исп} - t_{13}}{\ln \left(\frac{t_{исп} - t_{исп}^{вых}}{t_{13} - t_{исп}^{вых}} \right)}$	38,04
Плотность теплового потока q_3 , Вт/м ²	$k_3 \Delta t_3$	32 867
Средняя температура стенки на участке $t_{ст3}$, °С	$0,5(t_{исп} + t_{13}) - q_3 \left(\frac{d_H}{d_{вн} \alpha_{исп}} + \frac{d_{H1,15} \lg d_H/d_{вн}}{2 \lambda_{ст3}} \right)$	320,69
Поверхность нагрева F_3 , м ²	Q_{yx}/q_3	741,3
Расчетная длина трубы l_3^p , м	$F_3/(3,14 d_H n_T)$	0,893
Длина трубы (с учетом коэффициента запаса 15%) l_3 , м	$1,15 l_3^p$	1,03
Испарительный участок		
Тепловая мощность участка Q_4 , Вт	$Q_{исп} x_{гр}^0$	1193,84 · 10 ⁶
Среднее давление на участке $p_{исп}$, МПа	$0,5(p_{эк}^{вых} + p_{исп}^{вых})$	6,807
Плотность теплового потока на участке $q_{исп}$, Вт/м ²	Принята с последующей проверкой	187 000
Коэффициент теплоотдачи при развитом кипении $\alpha_{исп}$, Вт/(м ² ·К)	$4,34 q_{исп}^{0,7} (p_{исп}^{0,14} + 1,37 \cdot 10^{-2} p_{исп}^2)$	41 266
Температура насыщения $t_{3исп}$, °С	Справочный материал	283,91
Средняя температура стенки трубы $t_{ст4}$, °С	Принята с последующей проверкой	295,0
Теплопроводность стенки трубы $\lambda_{ст4}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	24,28
Коэффициент теплопередачи k_4 , Вт/(м ² ·К)	$\frac{1}{\frac{d_H}{d_{вн} \alpha_{исп}} + \frac{\ln(d_H/d_{вн})}{\lambda_{ст4}} + \frac{1}{\alpha_{исп}}}$	8130
Логарифмический температурный напор на участке Δt_4 , °С	$\frac{t_{12} - t_{1эк}}{\ln \left(\frac{t_{12} - t_{3исп}}{t_{1эк} - t_{3исп}} \right)}$	22,99
Плотность теплового потока на участке q_4 , Вт/м ²	$k_4 \Delta t_4$	186 910

Продолжение

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Средняя температура стенки трубы $t_{ст4}$, °C	$0,5 (t_{12} + t_{1эк}) - q_4 \left(\frac{d_n}{d_{вн} \alpha_{исп}} - \frac{\ln (d_n/d_{вн})}{4\lambda_{ст}} \right)$	296,83
Поверхность нагрева участка F_4 , м²	Q_4/q_4	6387
Расчетная длина трубы l_4^p , м	$\frac{F_4}{3,14 d_n n_T}$	7,69
Длина участка (с учетом коэффициента запаса 15%) l_4 , м	$1,15 l_4^p$	8,84
Количество дистанционирующих решеток на испарительном участке $n_{реш}$	По предварительным проектным проработкам	9
Высота дистанционирующей решетки $h_{реш}$, м	*	0,04
Потеря давления в решетке Δp_6 , Па	Инструкция по расчету гидродинамических характеристик водоохлаждаемых каналов реакторов	441
Потеря давления в решетках Δp_6 , Па	$n_{реш} \Delta p_6'$	3969
Плотность пара и воды на линии насыщения при $p_{исп}$, кг/м³:	Справочный материал	
ρ_{24}'		743,5
ρ_{24}		35,44
Кинематическая вязкость ν_{24}' , м²/с	μ_{24}'/ρ_{24}'	$1,277 \cdot 10^{-7}$
Приведенная скорость на испарительном участке w_{04} , м/с	$D/f_2 \rho_{24}'$	0,28
Число Рейнольдса Re_{24}	$w_{04} d_{22}/\nu_{24}'$	40 130
Коэффициент сопротивления трения $\lambda_{тр4}$	Подраздел 13.1 (черт. 30)	0,027
Потеря давления на испарительном участке Δp_7 , Па	$\lambda_{тр4} \frac{(l_3 + l_4) - n_p h_p}{d_{22}} \frac{w_{04}^2}{2} \frac{1}{\rho_{24}'} \left[1 + 0,5 \chi \psi \left(\frac{\rho_{24}'}{\rho_{24}} - 1 \right) \right]$	6537
Экономайзерный участок с пристенным кипением (участок 5)		
Давление во втором контуре на выходе из участка $p_{эк}^{вых}$, МПа	$p_{исп}^{вых} + (\Delta p_6 + \Delta p_7) 10^{-6}$	6,813
Тепловая мощность участка Q_5 , Вт	Принята из предварительного расчета	$106,18 \cdot 10^6$
Энтальпия и температура воды в первом контуре на входе в участок:		
i_{15} , кДж/кг	$i_{1эк} - \frac{Q_5}{G_1}$	1303,35
t_{15} , °C	Справочный материал	293,5
Энтальпия и температура воды во втором контуре на входе в участок:		
i_{25} , кДж/кг	$i_{2эк} - \frac{Q_5}{G_1}$	1125,08
t_{25} , °C	Справочный материал	258,2
Температурный перепад в точке начала кипения $\Delta t_{эк}$, °C	$t_{15} - t_{25}$	35,3
Теплофизические свойства воды во втором контуре при t_{25} и $p_{эк}^{вых}$:	Справочный материал	
плотность $\rho_{2эк}$, кг/м³		790
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{2эк}$, м²/с		$1,322 \cdot 10^{-7}$
коэффициент теплопроводности $\lambda_{2эк}$, Вт/(м²·K)		0,61
число Прандтля $Pr_{2эк}$		0,85
Площадь «живого» сечения второго контура f_3 , м²	По предварительным проектным проработкам	3,87

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Эквивалентный диаметр $d_{эк}$	$\frac{4f_3}{\pi}$	0,0183
Скорость воды во втором контуре в точке начала кипения $w_{2эк}$, м/с	$\frac{D}{f_3 \rho_{2эк}}$	0,263
Число Рейнольдса $Re_{2эк}$	$w_{2эк} d_{эк} / \nu_{2эк}$	36 410
Число Нуссельта $Nu_{тр2эк}$	$0,023 Re_{2эк}^{0,8} Pr_{2эк}^{0,4}$	106,6
Коэффициент теплоотдачи воды во втором контуре в точке начала кипения $\alpha_{2эк}$, Вт/(м ² ·К)	$\frac{Nu_{2эк} \lambda_{2эк}}{d_{эк}}$	3550
Коэффициент теплопередачи $k_{2эк}$, Вт/(м ² ·К)	$\frac{1}{\frac{d_H}{d_{вн} \alpha_{1эк}} + \frac{\ln(d_H/d_{вн})}{2\lambda_{ст2эк}} + \frac{1}{\alpha_{2эк}}}$	2619
Плотность теплового потока $q_{2эк}$, Вт/м ²	$k_{2эк} \Delta t_{2эк}$	92 450
Температура стенки трубы $t_{ст}$, °С	$q_{2эк} / \alpha_{2эк} + t_{25}$	284,24
Паросодержание, соответствующее началу неразвитого кипения, $x_{нк}$	$-\frac{q_{2эк} c_p}{\alpha_{2эк} r}$	—0,0877
Средняя температура воды во втором контуре на участке t_{25} , °С	$0,5 (t_{сэк} + t_{25})$	271
Средняя температура воды в первом контуре на участке t_{15} , °С	$0,5 (t_{15} + t_{1эк})$	295
Теплофизические свойства воды во втором контуре при t_{25} и $\rho_2^{вмх}$	Справочный материал	
плотность ρ_{25} , кг/м ³		768
коэффициент кинематической вязкости ν_{25} , м ² /с		1,295 · 10 ⁻⁷
коэффициент теплопроводности λ_{25} , Вт/(м·К)		0,59
число Прандтля Pr_{25}		0,867
Скорость воды на участке w_{25} , м/с	$D / f_2 \rho_{25}$	0,27
Число Рейнольдса Re_{25}	$w_{25} d_{эк} / \nu_{25}$	38 170
Число Нуссельта Nu_{25}	$0,023 Re_{25}^{0,8} Pr_{25}^{0,4}$	111,6
Коэффициент теплоотдачи воды во втором контуре α_{25} , Вт/(м ² ·К)	$\frac{Nu_{25} \lambda_{25}}{d_{эк}}$	3600
Средняя плотность теплового потока на участке q , Вт/м ²	Принята с последующей проверкой	152 100
Коэффициент теплоотдачи при развитом кипении $\alpha_{рк}$, Вт/(м ² ·К)	$4,34 q^{-0,7} [(p_{эк}^{вмх})^{0,14} + 1,37 \cdot 10^{-2} p_{эк}^{вмх}]$	35 735
Коэффициент теплоотдачи воды во втором контуре на участке α_{25} , Вт/(м ² ·К)	$\alpha_{25} + \left[\frac{\bar{q}}{\frac{q}{\alpha_{рк}} - \frac{x_{рк} r}{c_p}} - \alpha_{25} \right] \left[\frac{\bar{x} - x_{нк}}{x_{рк} - x_{нк}} \right]$	19 668
Средняя температура стенки трубы $\bar{t}_{ст5}$, °С	Принята с последующей проверкой	284
Теплопроводность стенки трубки $\lambda_{ст5}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	24,28
Коэффициент теплопередачи k_5 , Вт/(м ² ·К)	$\frac{1}{\frac{d_H}{d_{вн} \alpha_{1эк}} + \frac{\ln(d_H/d_{вн})}{2\lambda_{ст5}} + \frac{1}{\alpha_{25}}}$	6641
Логарифмический температурный напор на участке Δt_5 , °С	$\frac{(t_{1эк} - t_{эк}^{вмх}) - (t_{15} - t_{эк}'^{вмх})}{\ln \left(\frac{t_{1эк} - t_{эк}'^{вмх}}{t_{15} - t_{эк}^{вмх}} \right)}$	22,91
Плотность теплового потока q_5 , Вт/м ²	$\Delta t_5 k_5$	152 150

Продолжение

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Средняя температура стенки участка $t_{ст5}$, °C	$\bar{t}_{15} - q_5 \left[\frac{d_n}{d_{вн} \alpha_{1эк}} + \frac{1,15 \lg (d_n/d_{вн}) d_n}{2\lambda_{ст5}} \right]$	284,15
Поверхность нагрева участка F_5 , м ²	Q_5/q_5	698
Длина участка l_5 , м	$F_5/(3,14 d_n n_T)$	0,84
Участок 6 (продольное обтекание)		
Площадь «живого» сечения во втором контуре на участке f_4 , м ²	По предварительным проектным проработкам	3,86
Тепловая мощность участка Q_6 , Вт	Принята	58,15 · 10 ⁶
Энтальпия и температура воды в первом контуре:		
i_{16} , кДж/кг	$i_{15} - \frac{Q_6}{G_1}$	1295,73
t_{16} , °C	Справочный материал	292,1
Энтальпия и температура воды во втором контуре		
i_{26} , кДж/кг	$i_{25} - \frac{Q_6}{D}$	1053,52
t_{26} , °C	Справочный материал	243,27
Средняя температура воды в первом контуре \bar{t}_{16} , °C	$0,5 (t_{16} + t_{15})$	292,8
Средняя температура воды во втором контуре \bar{t}_{26} , °C	$0,5 (t_{26} + t_{25})$	250,74
Теплофизические свойства воды при \bar{t}_{26} и $\rho_{эк}^{вх}$:	Справочный материал	
плотность ρ_{26} , кг/м ³		8014
коэффициент кинематической вязкости ν_{26} , м ² /с		1,341 · 10 ⁻⁷
коэффициент теплопроводности λ_{26} , Вт/(м·К)		0,62
число Прандтля Pr_{26}		0,8454
Скорость воды на участке w_{26} , м/с	$D/f_4 \rho_{26}$	0,26
Число Рейнольдса Re_{26}	$w_{26} d_{34} / \nu_{26}$	85 480
Число Нуссельта Nu_{26}	$0,023 Re_{26}^{0,8} Pr_{26}^{0,4} \epsilon$	104,2
Коэффициент теплоотдачи α_{26} , Вт/(м ² ·К)	$Nu_{26} \lambda_{26} / d_{33}$	3531
Средняя температура стенки трубы на участке $\bar{t}_{ст6}$, °C	Принята с последующей проверкой	285
Теплопроводность стенки трубы $\lambda_{ст6}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	24,32
Температурный напор Δt_6 , °C	$\frac{(t_{15} - t_{25}) - (t_{16} - t_{26})}{\ln \left(\frac{t_{15} - t_{25}}{t_{16} - t_{26}} \right)}$	41,78
Коэффициент теплопередачи k_6 , Вт/(м ² ·К)	$\frac{1}{\frac{d_n}{d_{вн} \alpha_{1эк}} + \frac{\ln (d_n/d_{вн}) d_n}{2\lambda_{ст6}} + \frac{1}{\alpha_{26}}}$	2613
Плотность теплового потока q_6 , Вт/м ²	$k_6 \Delta t_6$	109 192
Поверхность нагрева F_6 , м ²	Q_2/q_6	533
Длина участка l_6 , м	$F_6/(3,14 d_n n_{тр})$	0,642
Средняя температура стенки $\bar{t}_{ст6}$, °C	$0,5 (t_{16} + t_{15}) - q_6 \left(\frac{d_n}{d_{вн} \alpha_{1эк}} + \frac{1,15 \lg (d_n/d_{вн}) d_n}{2\lambda_{ст6}} \right)$	284,3
Участок 7		
Доля расхода питательной воды на продувку $\delta_{пр}$	Принята	0,1
Расход воды во втором контуре на участке D' , кг/с	$D (\delta_{пр} + 1)$	883,9

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Энтальпия и температура питательной воды после смешения с продувочной водой	$\frac{i_{пв} + \delta_{пр} i_{26}}{1 + \delta_{пр}}$	
$i_{пв2}$, кДж/кг		954,84
$t_{пв2}$, °C		222,15
Тепловая мощность участка Q_7 , Вт	$D' (t_{26} - i_{пв2})$	$87,23 \cdot 10^5$
Средняя температура на участке, °C:		
в первом контуре \bar{t}_{17}	$0,5 (t_{16} + t_1^{вх})$	232,7
во втором контуре \bar{t}_{27}	$0,5 (t_{26} + t_{пв2})$	291,1
Поверхность нагрева участка F_7 , м ²	По предварительным проектным проработкам	249
Теплофизические свойства воды во втором контуре при t_{27} :	Справочный материал	
плотность ρ_{27} , кг/м ³		827
коэффициент кинематической вязкости ν_{27} , м ² /с		$1,4 \cdot 10^{-7}$
коэффициент теплопроводности λ_{27} , Вт/(м·К)		0,641
число Прандтля Pr_{27}		0,847
Площадь «живого» сечения $f_{поп}$, м ²	По предварительным проектным проработкам	0,6912
Скорость воды во втором контуре w_{27} , м/с	$0,5 D' / (f_{поп} \rho_{27})$	0,773
Число Рейнольдса Re_{27}	$w_{27} d_H / \nu_{27}$	88 360
Число Нуссельта Nu_{27}	$0,36 Re_{27}^{0,6} Pr_{27}^{0,36}$	317
Коэффициент теплоотдачи α_{27} , Вт/(м ² ·К)	$Nu_{27} \lambda_{27} / d_H$	12 660
Логарифмический температурный напор на участке Δt_7 , °C	$\frac{(t_1^{вх} - t_{пв2}) - (t_{16} - t_{26})}{\ln \left(\frac{t_1^{вх} - t_{пв2}}{t_{16} - t_{26}} \right)}$	57,9
Средняя температура стенки труб $\bar{t}_{ст7}$, °C	Принята с последующей проверкой	270
Теплопроводность стенки труб $\lambda_{ст7}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	24,28
Коэффициент теплопередачи k_7 , Вт/(м ² ·К)	$\frac{1}{\frac{d_H}{d_{вн} \alpha_{1эк}} + \frac{\ln(d_H/d_{вн})}{2\lambda_{ст7}} + \frac{1}{\alpha_{27}}}$	5595
Плотность теплового потока q_7 , Вт/м ²	$k_7 \Delta t_7$	324 000
Температура стенки трубы $\bar{t}_{ст7}$, °C	$\bar{t}_7 - q_7 \left(\frac{d_H}{d_{вн} \alpha_{1эк}} + \frac{\ln(d_H/d_{вн})}{4\lambda_{ст7}} \right)$	266,9
Поверхность нагрева участка F_7 , м ²	Q_7 / q_7	270
Длина участка l_7 , м	$F_7 (3,14 n_7 d_H)$	0,3
Расчетная длина труб $l_{9к}^p$, м	$l_3 + l_4 + l_7$	1,782
Конструктивная длина экономайзерного участка $l_{9к}$, м	$1,15 l_{9к}^p$	2,08
Конструктивная длина труб парогенератора $l_{кг}$, м	$l_{пе} + l_3 + l_4 + l_{9к}$	14,86
Расчетная длина труб $l_{кг}^p$, м	$\sum_{i=1}^7 l_i$	12,93
Поверхность нагрева (расчетная) F_p , м ² :	$\sum_{i=1}^7 F_i$	10 756
экономайзерного участка $F_{9к}$	$\sum_{i=5}^7 F_i$	1501


Продолжение

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
испарительного участка $F_{ис}$	$\sum_{i=3}^4 F_i$	7125
пароперегревательного участка $F_{пп}$	$\sum_{i=1}^2 F_i$	2125
Поверхность нагрева (конструктивная) F_k , м ²	По предварительным проектным проработкам	12 336
Коэффициент запаса поверхности нагрева η	$\frac{F_k}{F_p}$	1,15
Средняя температура стенки трубы $t_{тр}$, °С	$\frac{l_1 \bar{t}_{ст1} + l_2 \bar{t}_{ст2} + l_3 \bar{t}_{ст3} + \dots + l_7 \bar{t}_{ст7}}{l_{пг}^p}$	300,7
Количество дистанционирующих решеток на экономайзерном участке $n_{реш}$	По предварительным проектным проработкам	2
Скорость воды в дистанционирующих решетках $w_{реш.эк}$, м/с	$\frac{D}{f_{реш.р25}}$	0,45
Число Рейнольдса $Re_{реш}$	$\frac{w_{реш.эк} d_{э.реш}}{\nu_{25}}$	19 920
Коэффициент сопротивления дистанционирующей решетки $\zeta_{реш.эк}$	Подраздел 14.2	0,6
Потеря давления в дистанционирующих решетках Δp_8 , Па	$\zeta_{реш.эк} \frac{w_{реш.эк}^2}{2} \rho_{25}$	94
Коэффициент сопротивления трения на участке 5 $\lambda_{тр5}$	Подраздел 13.1 (черт. 30)	0,0323
Потеря давления на участках 5 и 7 Δp_9 , Па	$\zeta_{тр} \frac{1,15 (l_5 + l_7)}{d_{э2}} \frac{w_{25}^2}{2} \rho_{25}$	84
Диаметр отверстий в кривой решетке $d_{реш}^k$, м ²	По предварительным проектным проработкам	0,019
Площадь «живого» сечения кривой решетки $f_{реш}^k$, м ²	$0,785 [(d_{реш}^k)^2 - d_n^2]$	1,362
Скорость воды в кривой решетке $w_{реш}^k$, м/с	$D_1 (f_{реш}^k)^{0,27}$	0,73
Эквивалентный диаметр кривой решетки $d_{э.реш}^k$, м	$4 f_{реш}^k / \Pi$	0,003
Число Рейнольдса $Re_{реш}^k$	$\frac{w_{реш}^k d_{э.реш}^k}{\nu_{27}}$	16 200
Высота кривой решетки $h_{реш}^k$, м	По предварительным проектным проработкам	0,02
Коэффициент сопротивления трения $\zeta_{тр}$	Подраздел 13.1 (черт. 30)	0,0465
Коэффициент сопротивления кривой решетки $\zeta_{реш}^k$	$\left(1 - \frac{f_{реш}^k}{f_2}\right) \left(1,4 - 0,5 \frac{f_{реш}^k}{f_2}\right) +$ $+ 0,11 \left(\frac{68}{Re_{реш}^k} + \frac{0,01}{d_{э.реш}^k}\right) \frac{h_{реш}^k}{d_{э.реш}^k}$	2,09
Потеря давления в кривой решетке Δp_{10} , Па	$\zeta_{реш}^k \frac{w_{реш}^2}{2} \rho_{23}$	449
Площадь «живого» сечения во втором контуре на участке с поперечным обтеканием $f_{поп}$, м ²	По предварительным проектным проработкам	0,6912
Скорость воды при поперечном обтекании $w_{поп}$, м/с	$\frac{0,5 \cdot 1,1 D}{f_{поп}^{0,27}}$	0,773
Число Рейнольдса $Re_{поп}$	$\frac{w_{поп} d_n}{\nu_{27}}$	88 360
Коэффициент сопротивления шахматного поперечно обтекаемого пучка $\zeta_{поп}$	Подраздел 15.1 (черт. 39, а)	0,2
Потеря давления при поперечном обтекании Δp_{11} , Па	$(\zeta_{поп} n_{поп} + \zeta_{пов}) \frac{w_{поп}^2}{2} \rho_{27}$	1235

Продолжение

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Коэффициент сопротивления поворота на 90° в пучке $\zeta_{пов}$	Справочный материал	1
Площадь «живого» сечения во втором контуре перед входом в пучок $f_{ж\text{ поп}}, \text{ м}^2$	По предварительным проектным проработкам	6,142
Площадь «живого» сечения во втором контуре на периферии пучка на входе $f_{\text{поп}}^{\text{вх}}, \text{ м}^2$	»	1,793
Отношение сечения $f_{\text{поп}}^{\text{вх}}/f_{ж\text{ поп}}$	—	0,292
Коэффициент сопротивления входа в пучок ζ	Подраздел 14 I	0,35
Скорость воды на входе в пучок $w_{\text{поп}}^{\text{вх}}, \text{ м/с}$	$D'/(f_{\text{поп}}^{\text{вх}} \rho_{пв})$	0,584
Потеря давления на входе в пучок $\Delta p_{1,2}, \text{ Па}$	$\zeta \frac{w_{\text{поп}}^2}{2} \rho_{пв}$	50
Площадь сечения в кольцевой щели $f_{об}, \text{ м}^2$	По предварительным проектным проработкам	3,354
Скорость воды в кольцевой щели $w_{об}, \text{ м/с}$	$D'/(f_{об} \rho_{пв})$	0,312
Плотность воды $\rho_{пв}$ при $t=t_{пв}$ и $p=p_{2э\kappa}^{\text{вх}}, \text{ кг/м}^3$	Справочный материал	844,4
Коэффициент кинематической вязкости $\nu_{пв}$ при $t=t_{пв}$ и $p=p_{2э\kappa}^{\text{вх}}, \text{ м}^2/\text{с}$	»	$1,45 \cdot 10^{-7}$
Число Рейнольдса $Re_{об}$	$w_{об} d_3^{об} / \nu_{пв}$	1 291 000
Эквивалентный диаметр кольцевой щели $d_3^{об}, \text{ м}$	$4f_{об}^{\kappa}/\Pi$	0,6
Коэффициент сопротивления трения при движении воды в кольцевой щели $\zeta_{тр}$	Подраздел 13 I (черт 30)	0,0126
Потеря напора в кольцевой щели $\Delta p_{13}, \text{ Па}$	$\zeta_{тр} \frac{l}{d_3^{об}} \frac{w_{об}^2}{2} \rho_{пв}$	6
Диаметр патрубка питательной воды $d_{п}, \text{ м}$	По предварительным проектным проработкам	0,65
Скорость воды в патрубке $w_{п}, \text{ м/с}$	$D/(0,785 d_{п}^2 \rho_{пв})$	3,16
Коэффициент сопротивления выхода из патрубка ζ_{κ}	Подраздел 14 I	1,0
Потеря давления в патрубке $\Delta p_{14}, \text{ Па}$	$\zeta_{\kappa} \frac{w_{п}^2}{2g} \rho_{пв}$	4217
Потеря давления на экономайзерном участке $\Sigma \Delta p_{э\kappa}, \text{ Па}$	$\sum_{i=8}^{14} \Delta p_i$	6135
Потеря давления во втором контуре в парогенераторе $\Delta p_2, \text{ МПа}$	$\sum_{i=1}^{14} \Delta p_i \cdot 10^{-6}$	0,0465

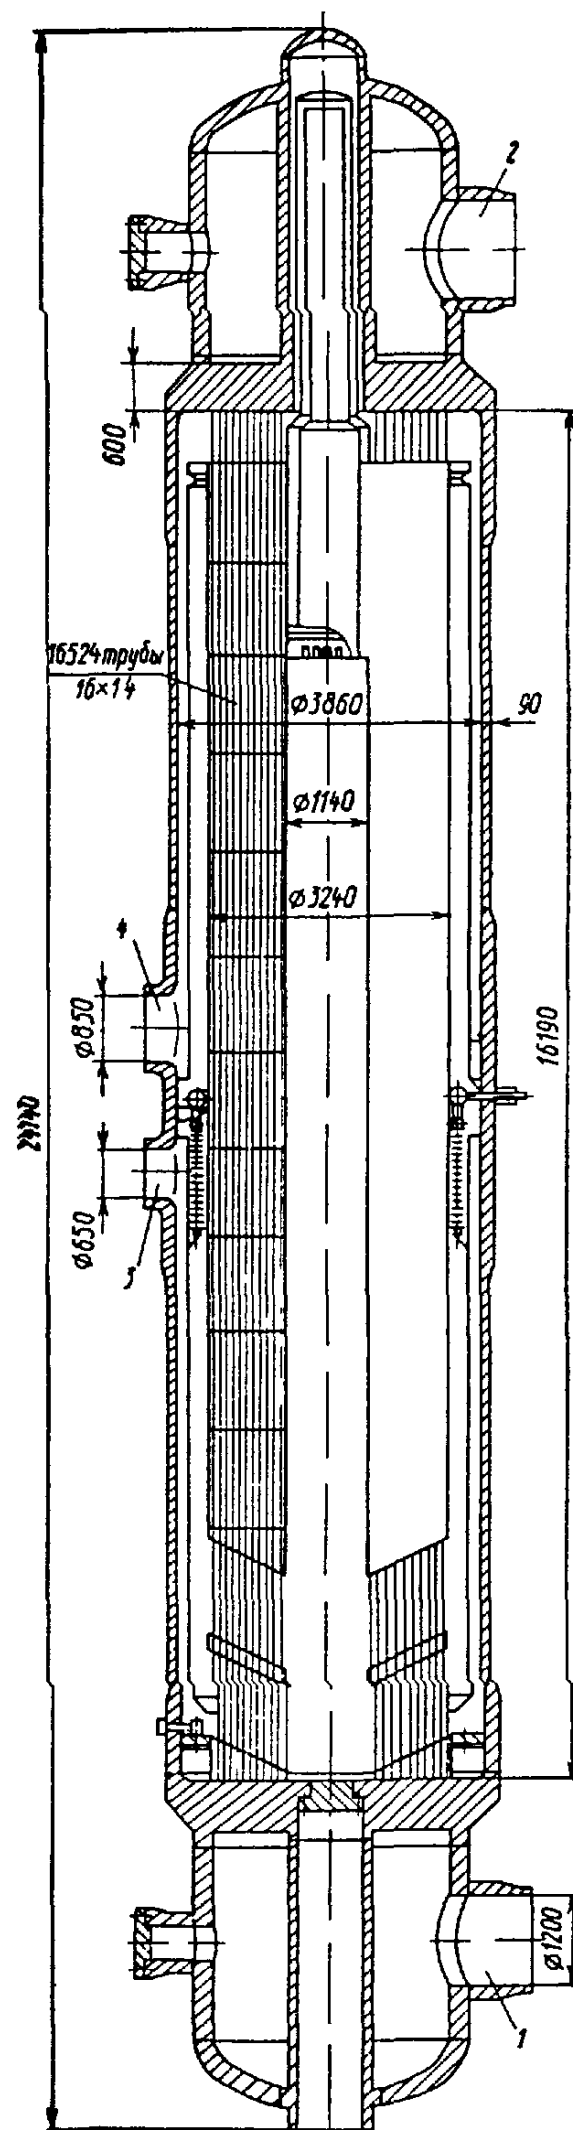Конструктивная схема прямоточного
парогенератора



1 — выход теплоносителя 2 — вход тепло-
носителя, 3 — вход питательной воды,
4 — выход пара

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПАРОГЕНЕРАТОРА СО ЗМЕЕВИКОВЫМИ ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ОБОГРЕВАЕМЫМИ ЖИДКИМ НАТРИЕМ

Таблица 1

Основные геометрические характеристики парогенератора

Наименование	Величина
Число парогенерирующих элементов в парогенераторе n , шт.	180
Число заходов змеевика в элементе m , шт.:	
в испарителе	2
в пароперегревателе	3
Итого число змеевиков в парогенераторе nm , шт.:	
в испарителе	360
в пароперегревателе	540
Диаметр трубы d_n/δ , мм	25,0/3,0
Диаметр змеевика $d_{зм}$, мм	150,0
Шаг между соседними витками змеевиков s , мм	28,0
Расположение парогенерирующих элементов	По треугольной решетке
Шаг между парогенерирующими элементами $s_{з.д.}$, мм	185,0
Диаметр вытеснителя $d_{вт}$, мм	108,0
Проходное сечение для натрия в расчете на один элемент (по набегающему потоку) $f_{гщ}$, м ²	0,02
Определяющий размер при поперечном обтекании натрием поверхности нагрева d_n , мм	0,025
Проходное сечение для обогреваемой среды в расчете на одну трубу $f_{об}$, м ²	0,000283
Эквивалентный диаметр проходного сечения для обогреваемой среды $d_s^{об}$, мм	19,0

Таблица 2

Тепловой баланс парогенератора

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Тепловая мощность парогенератора $Q_{пг}$, МВт	Задана	525,0
Температура натрия, °С	»	
на входе в парогенератор $t_{гщ}^{вх}$		505,0
на выходе из парогенератора $t_{гщ}^{вых}$		309,0
Давление перегретого пара $p_{пе}$, МПа	Задано	14,0
Температура перегретого пара $t_{пе}$, °С	Задана	490,0
Температура питательной воды $t_{п.в.}$, °С	»	210,0
Перепад давлений, МПа	Из гидравлического расчета	
на пароперегревательном участке $\Delta p_{пе}$		1,05
на испарительном участке $\Delta p_{исп}$		0,35
на экономайзерном участке $\Delta p_{эк}$		0,1
Давление питательной воды на входе в парогенератор $p_{п.в.}$, МПа	$p_{пе} + \Delta p_{пе} + \Delta p_{исп} + \Delta p_{эк}$	15,5
Температура насыщенного пара t'' , °С	Справочный материал	341,6
Температура на линии насыщения воды t' , °С	»	341,6
Энтальпия насыщенного пара i'' , кДж/кг	»	2610
Энтальпия воды на линии насыщения i' , кДж/кг	»	1604

Продолжение табл. 2

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Энтальпия перегретого пара $i_{пе}$, кДж/кг	Справочный материал	3297
Энтальпия питательной воды $i_{п.в.}$, кДж/кг	»	900
Паропроизводительность D , кг/с	$\frac{Q_{пг}}{i_{пе} - i_{п.в.}}$	219,0
Тепловая мощность, МВт:		
экономайзера $Q_{эк}$	$D(i' - i_{п.в.})$	154,02
испарителя $Q_{исп}$	$D(i'' - i')$	220,35
пароперегревателя $Q_{по}$	$D(i_{пе} - i'')$	150,63
Расход натрия G , кг/с	$\frac{Q_{пг}}{c_p(i_{гщ}^{вх} - i_{гщ}^{вых})}$	2107,2
Температура натрия, °С:		
на входе в испаритель $i_{гщ, исп}^{вх}$	$i_{гщ}^{вх} - \frac{Q_{исп}}{c_p G}$	448,8
на выходе из испарителя $i_{гщ, эк}^{вх}$	$i_{гщ}^{вых} + \frac{Q_{эк}}{c_p G}$	366,5

Таблица 3

Тепловой расчет парогенератора

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Экономайзерная область		
Участок конвективного теплообмена	Принята с последующей проверкой	282 150
Плотность теплового потока, отнесенная к внутренней поверхности трубы q_2 , Вт/м ²	$i' - \frac{q_2}{\alpha_{к.т}}$	334,5
Среднесмешанная температура рабочего тела в конце участка $\bar{i}_{п.к.}$, °С	$D(i_{п.к.} - i_{п.в.})$	142,0
Тепловая мощность участка $Q_{к.т.}$, МВт	$i_{гщ}^{вых} + \frac{Q_{к.т.}}{c_p G}$	362,0
Температура натрия на входе в участок $i_{гщ}^{н.к.}$, °С	$q_2 d_{вн} \frac{1,15}{\lambda_{ст}} \lg \frac{d_{н.}}{d_{в.}}$	15,8
Температурный перепад в стенке $\Delta t_{ст.}$, °С	$\frac{q_2}{\alpha_{к.т}}$	8,2
Температурный перепад между стенкой и рабочим телом $\Delta t_{об.}$, °С	$\frac{q_2 d_{вн}}{\alpha_{гщ} d_{н.}}$	3,5
Температурный перепад между стенкой и натрием $\Delta t_{гщ.}$, °С	$\bar{i}_{п.к.} + \Delta t_{гщ.} + \Delta t_{ст.} + \Delta t_{об.}$	362,0
Температура натрия на входе в участок $i_{гщ}^{н.к.}$, °С	$\frac{i_{гщ}^{н.к.} + i_{гщ}^{вых}}{2}$	335,5
Средняя температура натрия на участке $\bar{i}_{гщ.}$, °С	Справочный материал	
Теплофизические свойства натрия:		
плотность $\rho_{гщ.}$, кг/м ³		868,9
теплопроводность $\lambda_{гщ.}$, Вт/(м·К)		72,6
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{гщ.}$, м ² /с		$36,4 \cdot 10^{-6}$
критерий Прандтля $Pr_{гщ.}$		$0,552 \cdot 10^{-2}$
Скорость натрия $w_{гщ.}$, м/с	$G/(\bar{i}_{гщ.} \rho_{гщ.} n)$	0,673

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Критерий Рейнольдса $Re_{гш}$	$w_{гш} d_n / \nu_{гш}$	46 220
Коэффициент теплоотдачи от натрия $\alpha_{гш}$, Вт/(м ² ·К)	$0,33 (Re_{гш})^{0,75} \frac{\lambda_{гш}}{d_n}$	61 120
Критерий Пекле $Pe_{гш}$	$Re_{гш} Pr_{гш}$	255,1
Средняя температура воды на участке $\bar{t}_{об}$, °С	$\frac{t_{п.в} + \bar{t}_{н.к}}{2}$	272,4
Теплофизические свойства воды:	Справочный материал	
плотность $\rho_{об}$, кг/м ³		646,8
теплопроводность $\lambda_{об}$, Вт/(м·К)		$47,7 \cdot 10^{-2}$
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{об}$, м ² /с		$12,5 \cdot 10^{-8}$
критерий Прандтля $Pr_{об}$		1,24
Скорость воды на участке $w_{об}$, м/с	$\frac{D}{f_{об} \rho_{об} n m}$	3,32
Критерий Рейнольдса $Re_{об}$	$w_{об} a_{вн} / \nu_{об}$	504 600
Коэффициент теплоотдачи к воде $\alpha_{к.т}$, Вт/(м ² ·К)	Подраздел 17.6 настоящего РД	34 600
Средняя температура стенки $\bar{t}_{ст}$, °С	$\frac{\alpha_{гш} \bar{t}_{гш} + \alpha_{к.т} \bar{t}_{об}}{\alpha_{гш} + \alpha_{к.т}}$	312,7
Коэффициент теплопроводности материала трубы $\lambda_{ст}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	47,0
Линейный коэффициент теплопередачи k_l , Вт/(м·К)	$\frac{\pi}{\frac{1}{\alpha_{гш} d_n} + \frac{1,15}{\lambda_{ст}} \lg \frac{d_n}{d_{вн}} + \frac{1}{\alpha_{к.т} d_{вн}}}$	614,4
Расчетный температурный напор $\Delta t_{расч}$, °С	$\frac{\Delta t_6 - \Delta t_4}{2,31 \lg (\Delta t_6 / \Delta t_4)}$	55,8
Расчетная длина участка $l_{расч.к.т}$, м	$\frac{Q_{к.т}}{k_l \Delta t_{расч} n m}$	11,49
Участок развитого поверхностного кипения		
Паросодержание, соответствующее началу развитого поверхностного кипения $x_{р.п}$	П. 20.4.2 настоящего РД	—0,0288
Энтальпия обогреваемого потока в начале участка $i_{р.п}$, кДж/кг	$i' + (i' - i) x_{р.п}$	1583,4
Температура обогреваемого потока в начале участка $t_{р.п}$, °С	$t_{р.п} = f(i_{р.п}, p)$	339,3
Тепловая мощность участка $Q_{р.п}$, МВт	$D (i' - i_{р.п})$	6,32
Температура натрия на выходе из участка $t_{гш, р.п}^{вх}$, °С	$t_{гш, эк}^{вх} - \frac{Q_{р.п}}{c_p G}$	364,2
Среднее паросодержание на участке $\bar{x}_{р.п}$	$\frac{x_{р.п}}{2}$	—0,0144
Средняя температура натрия на участке $\bar{t}_{гш}$, °С	$\frac{t_{гш, эк}^{вх} + t_{гш, р.п}^{вх}}{2}$	365,3
Теплофизические свойства натрия:	Справочный материал	
плотность $\rho_{гш}$, кг/м ³		862,8
теплопроводность $\lambda_{гш}$, Вт/(м·К)		70,8
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{гш}$, м ² /с		$34,7 \cdot 10^{-8}$
критерий Прандтля $Pr_{гш}$		0,534

Продолжение табл. 3

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Средняя температура рабочего тела на участке $\bar{t}_{об}$, °С	$\frac{t_{р.п} + t'}{2}$	341,0
Теплофизические свойства рабочего тела: плотность $\rho_{об}$, кг/м ³ теплопроводность $\lambda_{об}$, Вт/(м·К) коэффициент кинематической вязкости $\nu_{об}$, м ² /с критерий Прандтля $Pr_{об}$	Справочный материал	771,6 59,6·10 ⁻² 13,35·10 ⁻⁸ 0,866
Скорость натрия на участке $w_{гш}$, м/с	$\frac{G}{f_{гш} \rho_{гш} n}$	0,678
Критерий Рейнольдса $Re_{гш}$	$w_{гш} d_n / \nu_n$	48 850
Критерий Пекле $Pe_{гш}$	$Re_{гш} Pr_{гш}$	260,8
Коэффициент теплоотдачи от натрия $\alpha_{гш}$, Вт/(м ² ·К)	$0,33 (Pe_{гш})^{0,75} \frac{\lambda_{гш}}{d_n}$	61 070
Скорость циркуляции обогреваемого потока w_0 , м/с	$D / f_{об} \rho' n m$	3,575
Скорость пароводяной смеси $w_{см}$, м/с	Подраздел 20.2 настоящего РД	3,31
Плотность теплового потока, отнесенная к внутренней поверхности трубы q_2 , Вт/м ²	Принимается с последующей проверкой	320 440
Коэффициент теплоотдачи при развитом кипении воды в змеевиках $\alpha_{р.п}$, Вт/(м ² ·К)	П. 20.4.2 настоящего РД	108 390
Средняя температура стенки трубы $\bar{t}_{ст}$, °С	$\frac{\alpha_{гш} \bar{t}_{гш} + \alpha_{р.п} \bar{t}_{об}}{\alpha_{гш} + \alpha_{р.п}}$	349,7
Коэффициент теплопроводности материала трубы $\lambda_{ст}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	47,3
Линейный коэффициент теплопередачи k_l , Вт/(м·К)	$\frac{\pi}{\frac{1}{\alpha_{гш} d_n} + \frac{1,15}{\lambda_{ст}} \lg \frac{d_n}{d_{вн}} + \frac{1}{\alpha_{р.п} d_{вн}}}$	770,6
Расчетный температурный напор на участке $\Delta t_{расч}$, °С	$\frac{\Delta t_0 - \Delta t_m}{2,31 \lg (\Delta t_0 / \Delta t_m)}$	24,35
Расчетная длина участка $l_{расч}$, р.п., м	$\frac{Q_{р.п}}{k_l \Delta t_{расч} n m}$	0,92
Участок неразвитого кипения		
Тепловая мощность участка $Q_{н.к}$, МВт	$Q_{эк} - Q_{к.г} - Q_{р.п}$	5,7
Средняя температура натрия на участке $\bar{t}_{гш}$, °С	$\frac{t_{гш, р.п}^{вх} + t_{гш, н.к}^{вх}}{2}$	363,0
Теплофизические свойства натрия: плотность $\rho_{гш}$, кг/м ³ теплопроводность $\lambda_{гш}$, Вт/(м·К) коэффициент кинематической вязкости $\nu_{гш}$, м ² /с критерий Прандтля $Pr_{гш}$	Справочный материал	862,3 70,8 34,7·10 ⁻⁸ 0,534
Скорость натрия $w_{гш}$, м/с	$\frac{G}{f_{гш} \rho_{гш} n}$	0,678
Критерий Рейнольдса $Re_{гш}$	$w_{гш} d_n / \nu_{гш}$	48 850
Критерий Пекле $Pe_{гш}$	$Re_{гш} Pr_{гш}$	260,8
Коэффициент теплоотдачи от натрия $\alpha_{гш}$, Вт/(м ² ·К)	$0,33 (Pe_{гш})^{0,75} \frac{\lambda_{гш}}{d_n}$	61 070

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Средняя температура рабочего тела на участке $\bar{t}_{об}$, °С	$\frac{t_{н.к} + t_{р.п}}{2}$	337,0
Теплофизические свойства рабочего тела:	Справочный материал	
плотность $\rho_{об}$, кг/м ³		772,0
теплопроводность $\lambda_{об}$, Вт/(м·К)		$59,6 \cdot 10^{-2}$
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{об}$, м ² /с		$13,35 \cdot 10^{-8}$
критерий Прандтля $Pr_{об}$		0,866
Среднее расходное паросодержание на участке \bar{x}	$\frac{x_{н.к} + x_{р.п}}{2}$	—0,0463
Плотность теплового потока, отнесенная к внутренней поверхности трубы q_2 , Вт/м ²	Принимается с последующей проверкой	301 860
Скорость пароводяной смеси $w_{см}$, м/с	Подраздел 20.2 настоящего РД	4,42
Коэффициент теплоотдачи от обогреваемой среды при конвективном теплообмене в змеевиках $\alpha_{к.т}$, Вт/(м ² ·К)	Подраздел 17.6 настоящего РД	35 780
Коэффициент теплоотдачи при развитом кипении $\alpha_{р.п}$, Вт/(м ² ·К)	П. 20.4.2 настоящего РД	104 330
Коэффициент теплоотдачи при неразвитом кипении $\alpha_{н.к}$, Вт/(м ² ·К)	П. 20.4.1 настоящего РД	70 050
Средняя температура стенки $\bar{t}_{ст}$, °С	$\frac{\alpha_{гш} \bar{t}_{гш} + \alpha_{н.к} \bar{t}_{об}}{\alpha_{гш} + \alpha_{н.к}}$	349,1
Коэффициент теплопроводности материала трубы $\lambda_{ст}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	47,3
Линейный коэффициент теплопередачи на участке k_l , Вт/(м·К)	$\frac{1}{\frac{1}{\alpha_{гш} d_{н}} + \frac{1,15}{\lambda_{ст}} \lg \frac{d_{н}}{d_{вн}} + \frac{1}{\alpha_{н.к} d_{вн}}}$	723,2
Расчетный температурный напор $\Delta t_{расч}$, °С	$\frac{\Delta t_6 - \Delta t_4}{2,31 \lg (\Delta t_6 / \Delta t_4)}$	26,1
Расчетная длина участка $l_{расч, н.к}$, м	$\frac{Q_{н.к}}{k_l n m \Delta t_{расч}}$	0,83
Конструктивная длина экономайзерной области парогенератора (с учетом коэффициента запаса) $L_{эк}$, м	$1,15 (l_{расч, к.т} + l_{расч, н.к} + l_{расч, р.п})$	15,24
Испарительная область		
Граничное паросодержание:	Подраздел 22.2 настоящего РД	
на внутренней образующей змеевика $x_{гр}^{вн}$		0,7
на наружной образующей змеевика $x_{гр}^{н}$		0,9
Участок развитого кипения до $x_{гр}^{вн}$		
Тепловая мощность участка $Q'_{р.к}$, МВт	$Q_{исп} x_{гр}^{вн}$	154,24
Температура натрия на входе в участок $t_{гш, гр}^{вн}$, °С	$t_{гш, исп}^{вх} + \frac{Q'_{р.к}}{G c_p}$	424,1
Средняя температура натрия $\bar{t}_{гш}$, °С	$\frac{t_{гш, гр}^{вн} + t_{гш, исп}^{вх}}{2}$	395,3
Теплофизические свойства натрия:	Справочный материал	
плотность $\rho_{гш}$, кг/м ³		855,1
теплопроводность $\lambda_{гш}$, Вт/(м·К)		68,1
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{гш}$, м ² /с		$33,2 \cdot 10^{-8}$
критерий Прандтля $Pr_{гш}$		$0,522 \cdot 10^{-2}$

Продолжение табл. 3

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Скорость натрия на участке $w_{гщ}$, м/с	$\frac{G}{f_{гщ} \rho_{гщ} n}$	0,685
Критерий Рейнольдса $Re_{гщ}$	$w_{гщ} d_n / \nu_{гщ}$	51 890
Критерий Пекле $Pe_{гщ}$	$Re_{гщ} Pr_{гщ}$	269,8
Коэффициент теплоотдачи от натрия $\alpha_{гщ}$, Вт/(м ² ·К)	$0,33 (Pe_{гщ})^{0,75} \frac{\lambda_{гщ}}{d_n}$	60 230
Плотность теплового потока, отнесенная к внутренней поверхности трубы q_2 , Вт/м ²	Принята с последующей проверкой	729 100
Скорость циркуляции рабочего тела w_0 , м/с	$\frac{D}{f_{об} \rho' n m}$	3,55
Скорость пароводяной смеси $w_{см}$, м/с	Подраздел 23.4 настоящего РД	10,16
Коэффициент теплоотдачи при развигом кипении воды в змеевиках ($\bar{v}=0,35$) $\alpha_{р.к}$, Вт/(м ² ·К)	Подраздел 20.4 настоящего РД	189 140
Средняя температура стенки трубы $\bar{t}_{ст}$, °С	$\frac{\alpha_{гщ} \bar{t}_{гщ} + \alpha_{р.к} t'}{\alpha_{гщ} + \alpha_{р.к}}$	354,6
Коэффициент теплопроводности материала трубы $\lambda_{ст}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	47,25
Линейный коэффициент теплопередачи на участке k_l , Вт/(м·К)	$\frac{\pi}{\frac{1}{\alpha_{гщ} d_n} + \frac{1,15}{\lambda_{ст}} \lg \frac{d_n}{d_{вн}} + \frac{1}{\alpha_{р.к} d_{вн}}}$	809,4
Расчетный температурный напор $\Delta t_{расч}$, °С	$\frac{\Delta t_6 - \Delta t_4}{2,31 \lg (\Delta t_6 / \Delta t_4)}$	48,2
Расчетная длина участка $l'_{расч,р.к}$, м	$\frac{Q'_{р.к}}{k_l n m \Delta t_{расч}}$	10,98
Участок испарителя от $x_{гр}^{вн}$ до $x_{гр}^н$		
Тепловая мощность участка $Q_{р.к}''$, МВт	$Q_{р.к} (x_{гр}^н - x_{гр}^{вн})$	44,07
Средняя температура греющего теплоносителя на участке $\bar{t}_{гщ}$, °С	$\frac{t_{гщ.гр}^{вн} - t_{гщ.гр}^н}{2}$	432,3
Теплофизические свойства натрия:	Справочный материал	
плотность $\rho_{гщ}$, кг/м ³		846,2
теплопроводность $\lambda_{гщ}$, Вт/(м·К)		67,0
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{гщ}$, м ² /с		$31,6 \cdot 10^{-8}$
критерий Прандтля $Pr_{гщ}$		$0,507 \cdot 10^{-2}$
Скорость натрия на участке $w_{гщ}$, м/с	$\frac{G}{f_{гщ} \rho_{гщ} n}$	0,685
Критерий Рейнольдса $Re_{гщ}$	$w_{гщ} d_n / \nu_{гщ}$	51 890
Критерий Пекле $Pe_{гщ}$	$Re_{гщ} Pr_{гщ}$	269,8
Коэффициент теплоотдачи от натрия $\alpha_{гщ}$, Вт/(м ² ·К)	$0,33 (Pe_{гщ})^{0,75} \frac{\lambda_{гщ}}{d_n}$	60 230
Плотность теплового потока, отнесенная к внутренней поверхности трубы q_2 , Вт/м ²	Принята с последующей проверкой	1 260 850
Скорость циркуляции w_0 , м/с	$\frac{D}{f_{об} \rho' n m}$	3,55
Скорость пароводяной смеси $w_{см}$, м/с	$w_0 [1 + \bar{x} (\rho' / \rho'' - 1)]$	18,7

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Коэффициент теплоотдачи при развитом кипении воды на наружной образующей змеевика $\alpha_{p.k.}$, Вт/(м ² ·К)	Подраздел 20.4 настоящего РД	295 130
Среднее расходное паросодержание \bar{x}	$\frac{x_{гр}^{нх} + x_{гр}^{н}}{2}$	0,8
Массовая скорость пароводяной смеси ρw , кг/(м ² ·с)	$\frac{D}{f_{обпт}}$	2145
Теплофизические свойства пара (воды) на линии насыщения при $t_s = 341,6^\circ\text{C}$	Справочный материал	
плотность воды ρ' , кг/м ³		605
плотность пара ρ'' , кг/м ³		95,7
теплопроводность пара λ'' , Вт/(м·К)		$9,51 \cdot 10^{-2}$
коэффициент динамической вязкости пара μ'' , кг/(с·м)		$25,5 \cdot 10^{-8}$
критерий Прандтля пара Pr''		1,49
Критерий Рейнольдса пароводяной смеси $Re_{см}$	Подраздел 20.4 настоящего РД	1 329 000
Коэффициент теплоотдачи к пару на внутренней образующей змеевика α_{yx} , Вт/(м ² ·К)	П. 20.4.3 настоящего РД	12 770
Средний коэффициент теплоотдачи на участке $\bar{\alpha}$, Вт/(м ² ·К)	$\frac{\alpha_{p.k.} + \alpha_{yx}}{2}$	153 950
Средняя температура стенки трубы $\bar{t}_{ст}$, °C	$\frac{\alpha_{гщ} \bar{t}_{гщ} + \bar{\alpha} \bar{t}_s}{\alpha_{гщ} + \bar{\alpha}}$	367,1
Коэффициент теплопроводности материала трубы $\lambda_{ст}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	47,15
Линейный коэффициент теплопередачи на участке k_l , Вт/(м·К)	$\frac{\pi}{\frac{1}{\alpha_{гщ} d_n} + \frac{1,15}{\lambda_{ст}} \lg \frac{d_n}{d_{вн}} + \frac{1}{\alpha d_{вн}}}$	797,0
Расчетный температурный напор $\Delta t_{расч}$, °C	$\frac{\Delta t_6 - \Delta t_u}{2,31 \lg (\Delta t_6 / \Delta t_u)}$	90,8
Расчетная длина участка $l'_{расч, p.k.}$, м	$\frac{Q_{p.k.}}{k_l \pi m \Delta t_{расч}}$	1,69
Участок ухудшенного теплообмена		
Тепловая мощность участка Q_{yx} , МВт	$Q_{всп} (1 - x_{гр}^{н})$	22,04
Среднее расходное паросодержание \bar{x}_{yx}	$\frac{1 + x_{гр}^{н}}{2}$	0,95
Средняя температура греющего теплоносителя $\bar{t}_{гщ}$, °C	$\frac{t_{гщ, гр}^{нх} + t_{гщ, исп}^{вх}}{2}$	444,7
Теплофизические свойства натрия:	Справочный материал	
плотность $\rho_{гщ}$, кг/м ³		843,0
теплопроводность $\lambda_{гщ}$, Вт/(м·К)		66,2
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{гщ}$, м ² /с		$31 \cdot 10^{-5}$
критерий Прандтля $Pr_{гщ}$		$0,5 \cdot 10^{-2}$
Скорость натрия на участке $w_{гщ}$, м/с	$\frac{G}{f_{гщ} \rho_{гщ} n}$	0,694
Критерий Рейнольдса $Re_{гщ}$	$w_{гщ} d_n / \nu_{гщ}$	56 000
Критерий Пекле $Pe_{гщ}$	$Re_{гщ} Pr_{гщ}$	280,0

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Коэффициент теплоотдачи от натрия $\alpha_{гш}$, Вт/(м ² ·К)	$0,33 (Re_{гш})^{0,75} \frac{\lambda_{гш}}{d_n}$	59 750
Теплофизические свойства пара (воды) на линии насыщения	Справочный материал	
плотность воды ρ' , кг/м ³		608,3
плотность пара ρ'' , кг/м ³		93,7
теплопроводность пара λ'' , Вт/(м·К)		$8,59 \cdot 10^{-2}$
коэффициент динамической вязкости пара μ'' , кг/(с·м)		$25,2 \cdot 10^{-6}$
критерий Прандтля Pr''		1,32
Критерий Рейнольдса пароводяной смеси $Re_{сч}$	П. 20 4 3 настоящего РД	1 548 000
Коэффициент теплоотдачи к пару $\alpha_{ух}$, Вт/(м ² ·К)		9450
Средняя температура стенки трубы $\bar{t}_{ст}$, °С	$\frac{\alpha_{гш} t_{гш} + \alpha_{ух} t_s}{\alpha_{гш} + \alpha_{ух}}$	430,8
Коэффициент теплопроводности материала трубы $\lambda_{ст}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	40,6
Линейный коэффициент теплопередачи на участке k_l , Вт/(м·К)	$\frac{\pi}{\frac{1}{\alpha_{гш} d_n} + \frac{1,15}{\lambda_{ст}} \lg \frac{d_n}{d_{вн}} + \frac{1}{\alpha_{ух} d_{вн}}}$	342,3
Расчетный температурный напор $\Delta t_{расч}$, °С	$\frac{\Delta t_6 - \Delta t_M}{2,31 \lg (\Delta t_6 / \Delta t_M)}$	105,3
Расчетная длина участка $l_{расч, ух}$, м	$Q_{ух} / (k_l n m \Delta t_{расч})$	1,697
Конструктивная длина испарителя (с учетом коэффициента запаса) $L_{исп}$, м	$1,15 (l'_{расч, рк} + l'_{расч, рк} + l'_{расч, ух})$	16,51
Пароперегревательная область		
Тепловая мощность участка $Q_{пе}$, МВт	Из баланса парогенератора	150,63
Средняя температура натрия $\bar{t}_{гш}$, °С	$\frac{t_{гш}^{вх} + t_{гш, исп}^{вх}}{2}$	479,6
Теплофизические свойства натрия	Справочный материал	
плотность $\rho_{гш}$, кг/м ³		835,0
теплопроводность $\lambda_{гш}$, Вт/(м·К)		64,8
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{гш}$, м ² /с		$29,8 \cdot 10^{-8}$
критерий Прандтля $Pr_{гш}$		$0,46 \cdot 10^{-2}$
Скорость натрия на участке $w_{гш}$, м/с	$\frac{G}{f_{гш} \rho_{гш} n}$	0,718
Критерий Рейнольдса $Re_{гш}$	$w_{гш} d_n / \nu_{гш}$	60 235
Критерий Пекле $Pe_{гш}$	$Re_{гш} Pr_{гш}$	277,1
Коэффициент теплоотдачи от натрия $\alpha_{гш}$, Вт/(м ² ·К)	$0,33 (Re_{гш})^{0,75} \lambda_{гш} / d_n$	58 150
Средняя температура пара на участке $\bar{t}_{об}$, °С	$(t_s + t_{пе}) / 2$	415,0
Теплофизические свойства пара	Справочный материал	
плотность $\rho_{об}$, кг/м ³		56,2
теплопроводность $\lambda_{об}$, Вт/(м·К)		$8,28 \cdot 10^{-2}$
коэффициент кинематической вязкости $\nu_{об}$, м ² /с		$47,4 \cdot 10^{-8}$
критерий Прандтля $Pr_{об}$		1,22
Скорость пара $w_{об}$, м/с	$D / (f_{об} \rho_{об} n m)$	25,5
Критерий Рейнольдса $Re_{об}$	$w_{об} d_{вн} / \nu_{об}$	1 022 150


Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Коэффициент теплоотдачи к пару $\alpha_{\text{пе}}$, Вт/(м ² ·К)	Подраздел 17.6 настоящего РД	8940
Средняя температура стенки трубы $\bar{t}_{\text{ст}}$, °С	$\frac{\alpha_{\text{гш}} \bar{t}_{\text{гш}} + \alpha_{\text{пе}} \bar{t}_{\text{об}}}{\alpha_{\text{гш}} + \alpha_{\text{пе}}}$	467,6
Коэффициент теплопроводности материала трубы $\lambda_{\text{ст}}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	46,3
Линейный коэффициент теплопередачи на участке k_l , Вт/(м·К)	$\frac{\pi}{\frac{1}{\alpha_{\text{гш}} d_{\text{н}}} + \frac{1,15}{\lambda_{\text{ст}}} \lg \frac{d_{\text{н}}}{d_{\text{вн}}} + \frac{1}{\alpha_{\text{пе}} d_{\text{вн}}}}$	50,2
Расчетный температурный напор $\Delta t_{\text{расч}}$, °С	$\frac{\Delta t_6 - \Delta t_{\text{м}}}{2,31 \lg (\Delta t_6 / \Delta t_{\text{м}})}$	47,2
Расчетная длина участка $l_{\text{расч.пе}}$, м	$Q_{\text{пе}} / (k_l n m \Delta t_{\text{расч}})$	11,75
Конструктивная длина пароперегревателя (с учетом коэффициента запаса) $L_{\text{пе}}$, м	$1,15 l_{\text{расч.пе}}$	13,5

КОНСТРУКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

1. Основное назначение

Теплопередающая система АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, охлаждаемых натрием, выполняется по трехконтурной схеме. Между натриевым контуром охлаждения реактора и парогенератором вводится промежуточный второй контур с теплообменником. Таким образом, в теплопередаю-

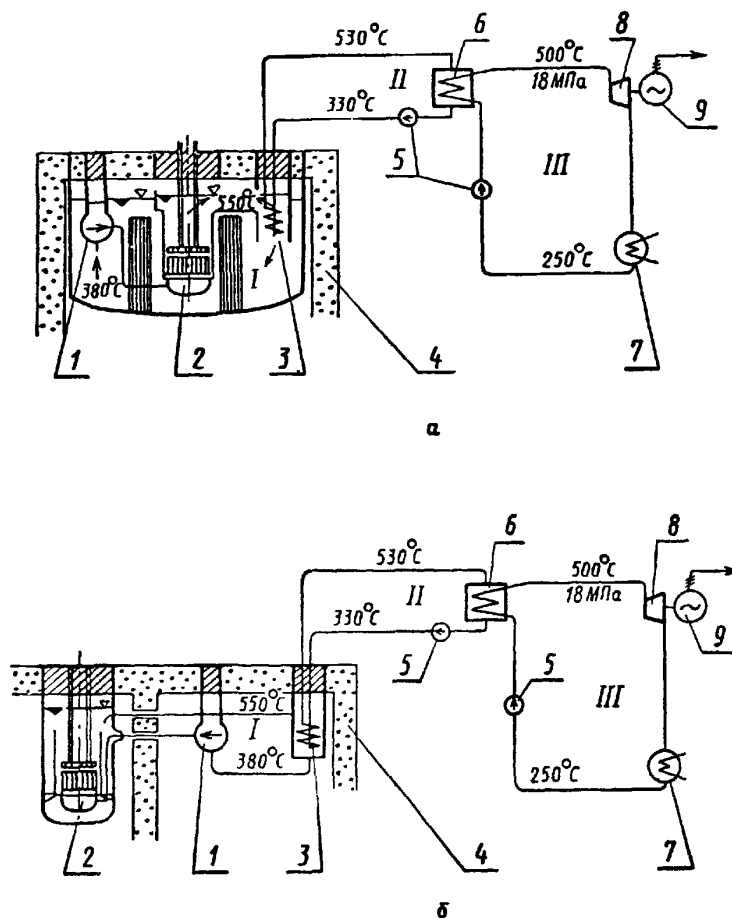Виды компоновки теплопередающей системы реактора БН



а — реактор бакового типа, б — реактор петлевого типа, 1 — насос первого контура; 2 — реактор, 3 — промежуточный теплообменник, 4 — корпус, 5 — насосы второго и третьего контуров; 6 — парогенератор, 7 — холодильник, 8 — турбина, 9 — генератор

Черт. 1

щую систему входит промежуточный теплообменник (ПТО), который передает тепло от радиоактивного натрия первого контура к неактивному натрию второго контура и далее к парогенератору.

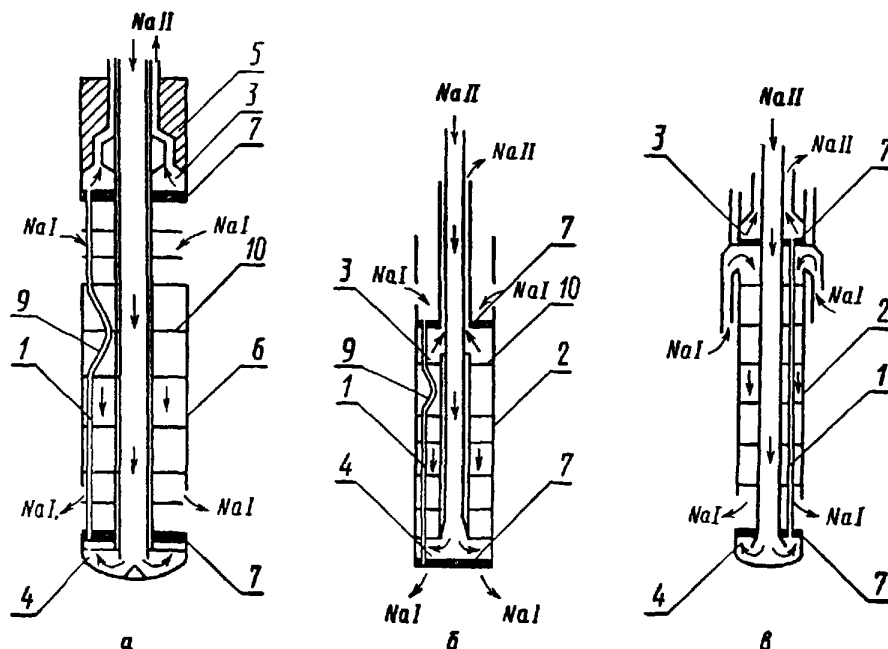
2. Конструктивные схемы ПТО

2.1 В установках с быстрыми реакторами, охлаждаемыми расплавленным натрием, применяются баковая и петлевая компоновки оборудования первого контура

2.2 При баковой компоновке, изображенной на черт. 1, а, ПТО размещается в баке реактора. Конструктивные схемы ПТО для реактора бакового типа приведены на черт. 2. Холодный натрий второго

контура поступает по центральной опускной трубе в нижний коллектор, затем, нагреваясь, поднимается по трубам пучка и отводится из верхнего коллектора по выходному трубопроводу. Для герметизации натрия первого контура в межтрубном пространстве к нижней трубной доске приваривается обечайка, коаксиальная центральной трубе и замыкающаяся на верхнюю трубную доску. Раздача теплоносителя второго контура по трубам пучка в основном определяется конструкцией нижнего коллектора. Равномерная раздача натрия первого контура по периметру трубного пучка обеспечивается применением направляющих устройств, профилированием входных окон. Несущим элементом для ПТО реактора бакового типа является крышка реактора или опорный пояс, размещенный в корпусе реактора.

Конструктивные схемы ПТО реакторов бакового типа




а — ПТО реактора БН 600, б — ПТО реактора PFR, в — ПТО реактора «Феникс», 1 — трубный пучок, 2 — обечайка, 3 — верхний коллектор, 4 — нижний коллектор, 5 — защитная пробка, 6 — корпус, 7 — трубная доска, 9 — компенсатор, 10 — дистанционирующая решетка, NaI — натрий первого контура, NaII — натрий второго контура

Черт. 2

23 При петлевой компоновке, представленной на черт. 1, б, ПТО размещается в отдельных боксах, примыкающих к шахте реактора. Схемы теплообменников для реакторов петлевого типа показаны на черт. 3. Горячий натрий первого контура при петлевой компоновке поступает в кольцевой зазор между обечайкой трубного пучка и корпусом ПТО. При подъемном движении в кольцевом зазоре натрий распределяется по периметру теплообменника и через входные окна в обечайку поступает в межтрубное пространство. Равномерная раздача по периметру трубного пучка осуществляется профилированием кольцевого зазора и входных окон.

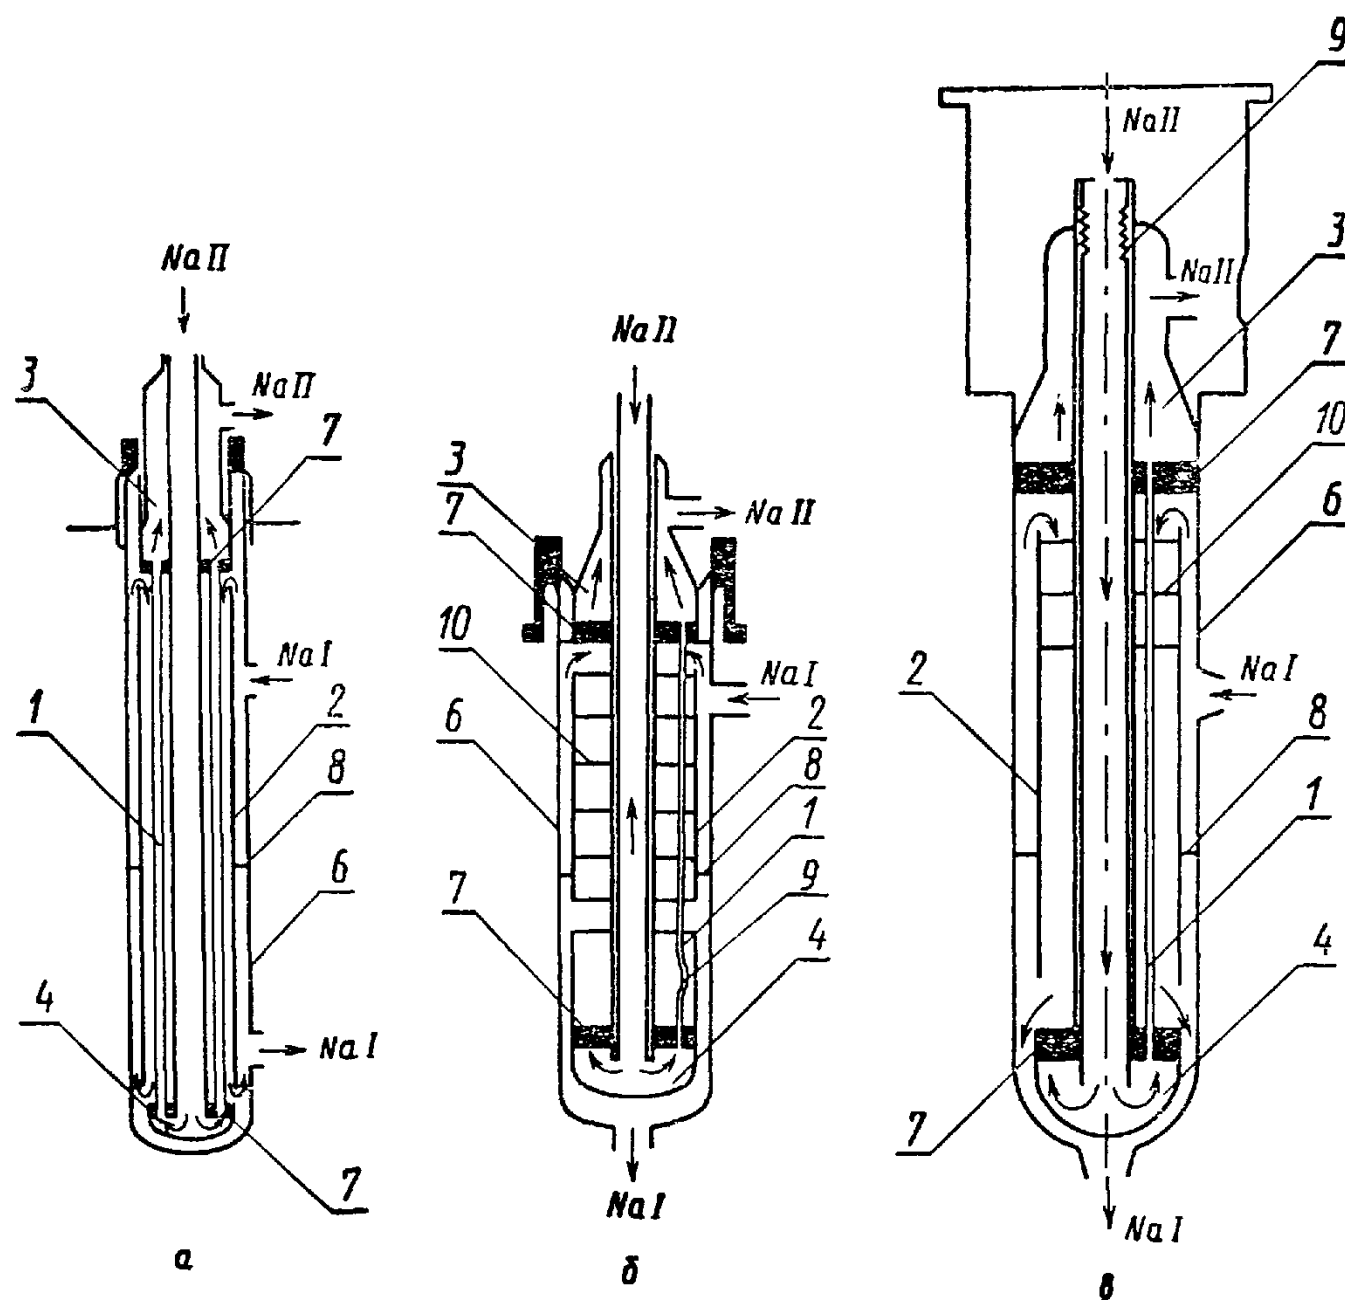Конструктивные схемы ПТО реакторов петлевого типа



а — ПТО реактора SNR 300 б — ПТО реактора FFTF в — ПТО реактора CRFBR, 1 — трубный пучок, 2 — обечайка 3 — верхний коллектор 4 — нижний коллектор 5 — корпус 6 — трубная доска 7 — уплотнение 8 — компенсатор 9 — дистанционирующая решетка NaI — натрий первого контура NaII — натрий второго контура

Черт. 3

ПРИМЕР ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

1. Конструктивный расчет ПТО

Исходные данные:

Тепловая мощность ПТО Q 750 МВт

Температура натрия на входе в ПТО

в первом контуре $t_{гщ}^{вх}$ 550°Cво втором контуре $t_{нг}^{вх}$ 330°C

Таблица 1

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Размер труб, мм:	Принят	
диаметр d_n		16
толщина стенки δ		1,4
Наименьшее расстояние между трубами Δ , мм	Принято	5
Шаг между окружностями s_2 , мм	$d_n + \Delta$	21
Приращение числа труб на соседней окружности n	Принято	6
Шаг вдоль окружности s_1 , мм	$2\pi s_2/n$	22
Средний относительный шаг $\sigma_{ср}$	$\sqrt{s_1 s_2 / d_n^2}$	1,34
Гидравлический диаметр d_r , мм	$\left(\frac{4}{\pi} \sigma_{ср}^2 - 1\right) d_n$	20,7
Отношение проходных сечений $f_{мтр}/f_r$	$\left(\frac{4}{\pi} \sigma_{ср}^2 - 1\right) \left(1 - \frac{2\Delta}{d_n}\right)^{-2}$	1,90
Скорость натрия в межтрубном пространстве $w_{мтр}$, м/с	Принята	1,0
Отношение водяных эквивалентов m	Принято	1,0
Скорость натрия в трубах w_r , м/с	$\frac{w_{мтр}}{m} \frac{f_{мтр}}{f_r}$	1,90
Средняя температура $t_{ср}$, °C	$(t_{гщ}^{вх} + t_{нг}^{вх})/2$	440
Теплофизические свойства натрия при $t_{ср}$:	Справочный материал	
плотность ρ , кг/м ³		850
теплоемкость c_p , Дж/(кг·К)		$1,27 \cdot 10^3$
теплопроводность λ , Вт/(м·К)		270
кинематическая вязкость ν , м ² /с		$31,5 \cdot 10^{-6}$
число Прандтля		$0,48 \cdot 10^{-2}$
Число Рейнольдса:		
в межтрубном пространстве $Re_{мтр}$	$w_{мтр} d_r / \nu$	$6,6 \cdot 10^4$
в трубах Re_r	$w_r (d_n - 2\delta) / \nu$	$8 \cdot 10^4$
Число Пекле		
в межтрубном пространстве $Pe_{мтр}$	$Re_{мтр} Pr$	320
в трубах Pe_r	$Re_r Pr$	380
Число Нуссельта:		
в межтрубном пространстве $Nu_{мтр}$	$24,15 \lg (-8,12 + 12,76z - 3,65z^2) + 0,0174 \{1 - \exp[-6(z-1)]\} \times (Pe_{мтр} - 200)^{0,5}$	11,6
в трубах Nu_r	$7,5 + 0,005 Pe_r$	9,4

Продолжение табл. 1

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Коэффициент теплоотдачи: в межтрубном пространстве $\alpha_{\text{мтр}}$, Вт/(м ² ·К)	$\lambda_{\text{Na}} \text{Nu}_{\text{мтр}} / d_{\text{г}}$	38 000
в трубах $\alpha_{\text{т}}$, Вт/(м ² ·К)	$\lambda_{\text{Na}} \text{Nu}_{\text{т}} / (d_{\text{н}} - 2\delta)$	50 000
Свойства материала труб: теплопроводность стенки труб при $t_{\text{ср}}$ $\lambda_{\text{ст}}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	20,6
плотность $\rho_{\text{ст}}$, кг/м ³		$7,9 \cdot 10^3$
Средний коэффициент теплопередачи k , Вт/(м ² ·К)	$\frac{1}{\frac{1}{\alpha_{\text{мтр}}} + \frac{d_{\text{н}}}{2\lambda_{\text{ст}}} \ln \frac{d_{\text{н}}}{d_{\text{н}} - 2\delta} + \frac{1}{\alpha_{\text{т}}} \frac{d_{\text{н}}}{d_{\text{н}} - 2\delta}}$	8000
Оптовая цена труб $Ц_{\text{т}}$, руб/т	Справочный материал	8000
Коэффициент использования металла труб $K_{\text{м.т}}$	>	0,75
Средняя производственная зарплата $З$, руб/т	>	300
Удельная стоимость теплопередающей поверхности $C_{\text{Ф}}$, руб/м ²	$\rho_{\text{ст}} \delta \left(1,5 \frac{Ц_{\text{т}}}{K_{\text{м.т}}} + 63 \right)$	220
Коэффициент приведения $K_{\text{пр}}$, год ⁻¹	Справочный материал	0,27
Стоимость замещающей электроэнергии $C_{\text{зам}}$, руб/(кВт·ч)	>	0,01
Продолжительность использования установленной мощности $h_{\text{н}}$, ч/год	>	7000
Приращение КПД на 1°C приращения начальной температуры пара $\partial \eta_{\text{м}} / \partial t_0$, К ⁻¹	>	$2,5 \cdot 10^{-4}$
Параметр неравномерности ε	Принят	0,85
Величины, зависящие от перепада температур $\Delta t_{\text{ПТО}}$: логарифмический напор Δt_{lg} , °С	$\Delta t_{\text{ПТО}}$ при $m = 1$	Строится график зависимости этих величин от $\Delta t_{\text{ПТО}}$, по которому определяются их оптимальные значения, соответствующие минимуму функции $\Delta Z(\Delta t_{\text{ПТО}})$
эффективность $\eta_{\text{нг}}$	$1 - \frac{\Delta t_{\text{ПТО}}}{t_{\text{гш}}^{\text{вх}} - t_{\text{нг}}^{\text{вх}}}$	
поправочный коэффициент ψ	$\frac{\eta_{\text{нг}} (1 - \varepsilon)}{1 - \eta_{\text{нг}}} \frac{1}{\ln [\varepsilon (1 - \eta_{\text{нг}}) (\varepsilon - \eta_{\text{нг}})]}$	
приведенные затраты на единицу мощности ΔZ , руб/(кВт·ч·год)	$\frac{K_{\text{пр}} C_{\text{Ф}}}{k \Delta t_{\text{ПТО}}} - C_{\text{зам}} h_{\text{н}} \frac{\partial \eta_{\text{м}}}{\partial t_0} \Delta t_{\text{ПТО}}$	
Оптимальные значения:		
перепада температур $\Delta t_{\text{ПТО}}$, °С	Из графика	42
эффективности $\eta_{\text{нг}}$		0,809
поправочного коэффициента ψ		0,461
логарифмического напора Δt_{lg} , °С		42
среднего напора $\Delta t_{\text{ср}}$, °С		19,4
теплопередающей поверхности F , м ²	$Q / (k \Delta t_{\text{ср}})$	3865
Конечная температура натрия на выходе из ПТО, °С:		
во втором контуре $t_{\text{нг}}^{\text{вых}}$	$t_{\text{гш}}^{\text{вх}} - \Delta t_{\text{ПТО}}$	508
в первом контуре $t_{\text{гш}}^{\text{вх}}$	$t_{\text{гш}}^{\text{вх}} - \frac{1}{m} (t_{\text{нг}}^{\text{вых}} - t_{\text{нг}}^{\text{вх}})$	372
Массовый расход натрия, кг/с:		
во втором контуре $G_{\text{нг}}$	$\frac{Q}{c_{\text{р}} (t_{\text{нг}}^{\text{вых}} - t_{\text{нг}}^{\text{вх}})}$	3320
в первом контуре $G_{\text{гш}}$	$m G_{\text{нг}}$	3320

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Проходное сечение межтрубного пространства $f_{\text{мтр}}$, м ²	$Q_{\text{гш}}/(\rho_{\text{Na}} w_{\text{мтр}})$	3,90
Ориентировочное количество труб $N_{\text{т2}}$	$f_{\text{мтр}} \left \frac{\pi d_{\text{г}}^2}{4} \right $	11 600
Количество труб на первой окружности $N_{\text{т1}}$	Ориентировочно принимается кратным n	150
Количество кольцевых рядов $N_{\text{окр}}$	$\sqrt{\left(\frac{N_{\text{т1}}}{n} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2N_{\text{т2}}}{n}} - \left(\frac{N_{\text{т1}}}{n} - \frac{1}{2}\right)$	42
Радиус первой окружности R_1 , мм	$\frac{N_{\text{т1}}}{n} s_2$	525
Радиус наружной окружности $R_{\text{Nокр}}$, мм	$\left(\frac{N_{\text{т1}}}{n} + N_{\text{окр}} - 1\right) s_2$	1386

2. Поверочный расчет ПТО

Исходные данные

Температура натрия на входе в ПТО:

в первом контуре $t_{\text{гш}}^{\text{вх}}$ 550°Cво втором контуре $t_{\text{нг}}^{\text{вх}}$ 330°C

Расход натрия:

в первом контуре $G_{\text{гш}}$ 1100 кг/сво втором контуре $G_{\text{нг}}$ 1000 кг/с

Скорость натрия

в первом контуре $w_{\text{мтр}}$ 1,0 м/сво втором контуре $w_{\text{т}}$ 1,6 м/сДиаметр труб $d_{\text{н}}$ 16 ммТолщина стенки δ 1,4 ммГидравлический диаметр $d_{\text{г}}$ 20,7 ммПоверхность теплообмена F 1600 м²

Таблица 2

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Средняя температура $t_{\text{ср}}$, °C	$(t_{\text{гш}}^{\text{вх}} + t_{\text{нг}}^{\text{вх}})/2$	440
Теплофизические свойства натрия	Справочный материал	
плотность ρ , кг/м ³		850
теплоемкость c_p , Дж/(кг·K)		$1,27 \cdot 10^3$
теплопроводность λ , Вт/(м·K)		70
кинематическая вязкость ν , м ² /с		$31,5 \cdot 10^{-6}$
число Прандтля Pr		$0,48 \cdot 10^{-2}$
Число Рейнольдса		
в межтрубном пространстве $Re_{\text{мтр}}$	$w_{\text{мтр}} d_{\text{г}}/\nu$	$6,6 \cdot 10^4$
в трубах $Re_{\text{т}}$	$w_{\text{т}} (d_{\text{н}} - 2\delta)/\nu$	$6,7 \cdot 10^4$
Число Пекле		
в межтрубном пространстве $Pe_{\text{мтр}}$	$Re_{\text{мтр}} Pr$	320
в трубах $Pe_{\text{т}}$	$Re_{\text{т}} Pr$	320

Продолжение табл. 2

Наименование	Расчетная формула или источник	Величина
Число Нуссельта в межтрубном пространстве $Nu_{мтр}$	$24,15 \lg (-8,12 \pm 12,76z - 3,65z^2) +$ $+ 0,0174 \{1 - \exp [-6(z - 1)]\} (Re_{мтр} - 200)^{0,9}$	11,6
в трубах Nu_T	$7,5 + 0,005 Re_T$	9,1
Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м ² ·К): в межтрубном пространстве $\alpha_{мтр}$	$\lambda_{Na} Nu_{мтр} / d_T$	38 000
в трубах α_T	$\lambda_{Na} Nu_T (d - 2\delta)$	48 000
Теплопроводность стенки труб $\lambda_{ст}$, Вт/(м·К)	Справочный материал	20,6
Средний коэффициент теплопередачи k , Вт/(м ² ·К)	$\frac{1}{\frac{1}{\alpha_{мтр}} + \frac{d_H}{2\lambda_{ст}} \ln \frac{d_H}{d_H - 2\delta} + \frac{1}{\alpha_T} \frac{d_H}{d_H - 2\delta}}$	8000
Отношение водяных эквивалентов	$G_{гщ} / G_{нг}$	1,1
Параметр теплопередачи $p_{т,нг}$	$kF_1 (c_p G_{нг})$	10
Параметр неравномерности для оценки нижнего уровня теплопередачи ε	Принят	0,8
Эффективность $\eta_{нг}$	$\varepsilon \frac{1 - \exp \left[p_{т,нг} \left(\frac{\varepsilon}{m} - 1 \right) \right]}{1 - \frac{\varepsilon}{m} \exp \left[p_{т,нг} \left(\frac{\varepsilon}{m} - 1 \right) \right]}$	0,785
Тепловая мощность Q , МВт	$c_p G_{нг} \gamma_{нг} (t_{гщ}^{вх} - t_{нг}^{вх}) 10^{-3}$	220
Конечная температура натрия на выходе из ПТО, °С		
во втором контуре $t_{нг}^{вх}$	$\gamma_{нг} (t_{гщ}^{вх} - t_{нг}^{вх}) + t_{нг}^{вх}$	503
в первом контуре $t_{гщ}^{вх}$	$t_{гщ}^{вх} - \frac{1}{m} (t_{нг}^{вх} - t_{нг}^{вх})$	393
Параметр неравномерности для оценки верхнего уровня теплопередачи ε	Принят	0,9
Эффективность $\eta_{гщ}$	$\varepsilon \frac{1 - \exp \left[p_{т,нг} \left(\frac{\varepsilon}{m} - 1 \right) \right]}{1 - \frac{\varepsilon}{m} \exp \left[p_{т,нг} \left(\frac{\varepsilon}{m} - 1 \right) \right]}$	0,869
Тепловая мощность Q , МВт	$c_p G_{нг} \gamma_{нг} (t_{гщ}^{вх} - t_{нг}^{вх}) 10^{-3}$	242
Конечная температура натрия на выходе из ПТО, °С:		
во втором контуре $t_{нг}^{вх}$	$\gamma_{нг} (t_{гщ}^{вх} - t_{нг}^{вх}) + t_{нг}^{вх}$	521
в первом контуре $t_{гщ}^{вх}$	$t_{гщ}^{вх} - \frac{1}{m} (t_{нг}^{вх} - t_{нг}^{вх})$	376

Таким образом, ожидаемая мощность ПТО находится в пределах 220—240 МВт при температуре натрия во втором контуре на выходе из ПТО 503—521°С.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
от 27.09.89 № ВА-002-1/8374

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

Е. Д. Федорович, докт. техн. наук (руководитель темы); Б. С. Фокин, канд. техн. наук (руководитель темы); Э. В. Фирсова, докт. техн. наук (руководитель темы), М. М. Арефьева; М. Я. Беденький, канд. техн. наук; М. А. Готовский, канд. техн. наук; Н. И. Иващенко, канд. техн. наук; М. А. Кветный; О. П. Крекунов, канд. техн. наук; М. Е. Лебедев, канд. техн. наук; А. М. Маринич, канд. техн. наук; А. С. Солодовников, канд. техн. наук; А. В. Судаков, канд. техн. наук; В. Н. Фромзель, канд. техн. наук; В. А. Шлейфер, канд. техн. наук; В. К. Арефьев; Б. Ф. Балун, канд. техн. наук; И. И. Беляков, канд. техн. наук; В. И. Бреус, канд. техн. наук; Е. Н. Гольдберг, канд. техн. наук; В. Г. Генделев; А. А. Зубков; Э. М. Зюбина; Ю. Н. Илюхин, канд. техн. наук; Ю. В. Красноухов, канд. техн. наук; Д. А. Логинов; В. К. Мигай, докт. техн. наук; А. В. Михайлов, канд. техн. наук; Б. Л. Паскарь, канд. техн. наук; Р. А. Рыбин, канд. техн. наук; Ю. Л. Сорокин, докт. техн. наук; Е. В. Штукина; В. Ф. Юдин, докт. техн. наук; Н. М. Фишман, канд. техн. наук; А. А. Андреевский, докт. техн. наук; Г. М. Аносова; В. П. Бобков, докт. техн. наук; В. М. Будов, докт. техн. наук; В. К. Бурков, канд. техн. наук; А. В. Буткус; Ю. В. Вилемас, докт. техн. наук; Д. И. Волков, канд. техн. наук; Н. С. Галецкий, канд. техн. наук; И. Б. Годик, канд. техн. наук; Г. И. Гимбутис, канд. техн. наук; В. Н. Гребенников, докт. техн. наук; В. Ф. Десятун, канд. техн. наук; С. М. Дмитриев, канд. техн. наук; Е. Д. Домашев, канд. техн. наук; Р. А. Дулевский, канд. техн. наук; А. Д. Ефанов, канд. техн. наук; О. П. Иванов, докт. техн. наук; В. А. Илгарубис, канд. техн. наук; А. В. Колбасников; А. С. Корсун, канд. техн. наук; Б. Л. Крейдин, канд. техн. наук; И. Л. Крейдин, канд. техн. наук; Ю. Н. Кузнецов, докт. техн. наук; Г. С. Левин; Л. Л. Левитан, канд. техн. наук; В. А. Малкис, канд. техн. наук; В. О. Мамченко, канд. техн. наук; З. Л. Миропольский, докт. техн. наук; О. В. Митрофанова, канд. техн. наук; Н. И. Мишустин; В. М. Поволоцкий, канд. техн. наук; А. Ю. Постников; П. С. Пошкас, канд. техн. наук; П. Н. Пустыльник; Е. Л. Смирнов, канд. техн. наук; С. В. Слоцов; В. В. Стеклов; Р. В. Улинскас, докт. техн. наук; О. И. Чабан, канд. техн. наук; А. Л. Шварц, докт. техн. наук; В. М. Шимонис, канд. техн. наук; В. П. Шукис

3. ВЗАМЕН РТМ 108.031.05—84

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 9941—72	4.4.2; 4.4.3
ГОСТ 9941—81	4.4.4
ТУ 24—3—15—449—74	4.4.1
ТУ 14—3—815—79	7.3.5
РТМ 108.020.107—84	1.6
РТМ 108.300.01—81	1.7

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные положения	1
2. Тепловой расчет теплообменников в одномерной постановке	2
2.1. Задачи и особенности теплового расчета теплообменников в одномерной постановке	2
2.2. Расчет теплового баланса и тепловой мощности, переданной в теплообменнике	2
2.3. Расчет эффективности теплообменника	2
2.4. Расчет поверхности теплообмена	5
2.5. Расчет температуры теплоносителей, стёйки и локальных тепловых потоков по длине теплообменника	6
3. Тепловой расчет парогенераторов	6
3.1. Задачи и особенности теплового расчета парогенераторов	6
3.2. Разбивка парогенератора на области с одинаковыми термодинамическими процессами и расчетные участки	7
3.3. Тепловой баланс парогенератора	7
3.4. Расчет температурного напора на границах областей	8
3.5. Особенности расчета теплоотдачи в экономайзере	9
3.6. Проверка проектируемой конструкции на кризис теплоотдачи	9
3.7. Особенности расчета теплоотдачи в испарителе	9
3.8. Определение тепловых потоков на расчетных участках парогенератора	9
3.9. Определение температурного напора на границах расчетных участков	10
3.10. Расчет поверхности на участках конвективного теплообмена	10
3.11. Расчет поверхности теплообмена на участках кипения	10
3.12. Определение конструктивной поверхности трубного пучка	11
3.13. Уточненный расчет парогенератора	11
4. Расчет характеристик пульсаций температур поверхности нагрева теплообменных аппаратов АЭС	11
4.1. Задачи расчета пульсаций температур поверхностей нагрева	11
4.2. Причины и наиболее вероятные зоны возникновения интенсивных пульсаций температур поверхности	11
4.3. Основные характеристики пульсаций температур и их определение	12
4.4. Определение пульсаций температур в прямоточных парогенерирующих каналах и сепараторах-пароперегревателях (СПП)	12
4.5. Расчетная оценка характеристик пульсаций температур	15
5. Гидравлический расчет отдельных элементов теплообменных аппаратов	15
5.1. Задачи и особенности гидравлического расчета теплообменных аппаратов	15
5.2. Расчет естественной циркуляции в парогенераторах со свободнопогруженными горизонтальными пучками	15
5.3. Расчет коллекторов	16
6. Анализ теплогидравлической устойчивости парогенераторов	19
6.1. Виды теплогидравлической неустойчивости парогенераторов	19
6.2. Анализ теплогидравлических характеристик испарительных каналов с конвективным тепловосприятием на статическую неустойчивость	20
6.3. Анализ статической неустойчивости парогенератора с балластной зоной	21
6.4. Определение границы межканальной колебательной неустойчивости номограммным методом	22

6.5. Определение границы динамической неустойчивости методом построения годографа по линеаризованным уравнениям динамики	24
6.6. Анализ устойчивости системы прямоточный парогенератор — гидроемкость	26
7. Определение коэффициентов использования и коэффициентов запаса поверхности	26
7.1. Общие положения	26
7.2. Определение значений коэффициентов использования поверхности теплообмена	26
7.3. Определение коэффициента запаса на загрязнение поверхности теплообмена	27
7.4. Определение коэффициента запаса на глушение труб поверхности теплообмена	27
7.5. Выбор коэффициентов запаса к расчетной поверхности теплообменных аппаратов различных назначений	27
8. Режимы однофазного течения	28
8.1. Режимы течения в трубах и каналах с безотрывным обтеканием	28
8.2. Режимы течения в каналах с отрывным обтеканием стенок	30
9. Режимы и структура двухфазных течений	30
9.1. Исходные предпосылки	30
9.2. Описание диаграммы для расчета кризисных процессов и границ режимов течения	31
9.3. Процесс «захлебывания»	32
9.4. Процесс «опрокидывания» течения пленки	32
9.5. Расчет границ режимов течения с помощью диаграммы	32
9.6. Выделение и расчет границ режимов течения по характеру пульсаций расходов фаз	34
10. Определение объемных паросодержаний	35
10.1. Расчет истинного объемного паросодержания в трубах, кольцевых каналах и пучках стержней	35
10.2. Расчет истинного объемного паросодержания в местных сопротивлениях	40
10.3. Расчет распределения расходного объемного паросодержания по длине испарительного участка парогенератора с кипением в межтрубном пространстве	41
10.4. Расчет осредненного по сечению и локального истинного объемного паросодержания на испарительном участке парогенератора с произвольной конфигурацией межтрубного пространства	42
10.5. Расчет сноса пара в опускные системы циркуляционных контуров	43
11. Расчет пульсационных характеристик двухфазного потока	46
12. Расчет гидравлических сопротивлений	47
12.1. Гидравлическое сопротивление элементов теплообменного оборудования в однофазном потоке при стабилизированном течении	47
12.2. Гидравлическое сопротивление при изменении проходного сечения	48
12.3. Гидравлическое сопротивление при течении двухфазных потоков	48
13. Коэффициенты сопротивления при движении однофазного потока	49
13.1. Коэффициенты сопротивления при стабилизированном течении в круглых трубах	49
13.2. Коэффициенты сопротивления в круглых трубах на участке гидродинамической стабилизации потока	50
13.3. Коэффициенты сопротивления при стабилизированном течении в трубах некруглого проходного сечения	51
13.4. Коэффициенты сопротивления при течении в концентрических кольцевых каналах	52
13.5. Коэффициенты сопротивления при течении в эксцентрических кольцевых каналах	52
13.6. Коэффициенты сопротивления при продольном обтекании пучков труб	53
13.7. Коэффициенты сопротивления при течении внутри змеевиков	53
13.8. Расчет гидравлических сопротивлений при течении электропроводящих сред в магнитном поле (МГД-сопротивлений)	54
14. Коэффициенты местных сопротивлений при течении однофазной среды	59
14.1. Коэффициенты сопротивления при течении через диафрагмы	59
14.2. Коэффициенты сопротивления дистанционирующих решеток	60

14.3. Коэффициенты сопротивления при течении в поворотах	61
15. Коэффициенты сопротивления при течении однофазного потока в каналах сложной формы	62
15.1. Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании гладкотрубных шахматных и коридорных пучков	62
15.2. Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании шероховатых труб	62
15.3. Гидравлическое сопротивление многорядных пучков шероховатых труб при поперечном и косом обтекании	63
15.4. Коэффициенты сопротивления при внешнем обтекании змеевиковой поверхности	64
15.5. Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании шахматного пучка труб с круглыми и спиральными однозаходными ребрами	65
15.6. Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании коридорного пучка труб с круглыми спиральными однозаходными ребрами	66
15.7. Коэффициент сопротивления плоскоовальных спирально-оребрённых труб	66
15.8. Коэффициенты сопротивления при продольном обтекании труб с поперечным однозаходным оребрением	67
15.9. Коэффициенты сопротивления при продольном обтекании труб с поперечным многозаходным оребрением	67
15.10. Коэффициент сопротивления при движении однофазного потока в профилированных трубах	67
15.11. Коэффициент сопротивления при продольном обтекании витых труб	68
15.12. Коэффициенты сопротивления при течении в кольцевых каналах с внутренними спирально навитыми и локально-спирально навитыми трубами	68
15.13. Коэффициенты сопротивления при продольном обтекании пучков труб	69
15.14. Коэффициенты сопротивления при течении внутри спирально и локально-спирально навитых труб	69
16. Гидравлическое сопротивление при движении двухфазного потока	70
16.1. Сопротивление при течении в круглых трубах	70
16.2. Сопротивление при продольном обтекании пучков стержней	72
16.3. Гидравлическое сопротивление при поперечном обтекании пакетов труб восходящим двухфазным потоком	72
16.4. Сопротивление при течении в винтовых змеевиках	73
16.5. Местные сопротивления при течении двухфазной смеси	74
16.6. Сопротивление при конденсации в горизонтальных трубах	75
16.7. Сопротивление при конденсации в вертикальных трубах	75
17. Расчет теплоотдачи при вынужденном движении однофазного потока	77
17.1. Теплоотдача при течении в круглых трубах	77
17.2. Теплоотдача при течении в кольцевых каналах	79
17.3. Теплоотдача при продольном обтекании пучков гладких труб	82
17.4. Теплоотдача при поперечном и косом обтекании пучков гладких труб	83
17.5. Теплоотдача при внешнем обтекании змеевиковых поверхностей	84
17.6. Теплоотдача при течении в змеевиках	85
17.7. Теплоотдача в пучках оребренных труб	86
17.8. Средняя теплоотдача поперечно обтекаемых шахматных пучков шероховатых труб ($Pr \geq 1$)	88
18. Расчет теплоотдачи при естественной и смешанной конвекции однофазного потока	89
18.1. Средняя теплоотдача от вертикальных пластин и цилиндров	89
18.2. Средняя теплоотдача от горизонтальных пластин и цилиндров	89
18.3. Средняя теплоотдача в глухих вертикальных цилиндрических каналах при естественной конвекции воды	89
18.4. Передача тепла через плоские и цилиндрические прослойки	90
18.5. Теплоотдача в горизонтальных пучках тепловыделяющих стержней	91
18.6. Теплоотдача в вертикальных пучках тепловыделяющих стержней, заключенных в глухой канал	93
18.7. Теплоотдача при смешанной конвекции	94
19. Расчет теплоотдачи при кипении в условиях свободной конвекции	96

19.1. Теплоотдача при пузырьковом кипении	96
19.2. Теплоотдача при пленочном кипении	96
20. Расчет теплоотдачи при вынужденном движении двухфазного потока в трубах и каналах	96
20.1 Теплоотдача при кипении не догретой до температуры насыщения жидкости	96
20.2. Теплоотдача при развитом кипении в трубах, кольцевых щелях и продольно обтекаемых пучках стержней	97
20.3. Теплоотдача при кипении на поперечно обтекаемых пучках стержней при отсутствии запаривания	98
20.4. Теплоотдача в змеевиках	98
20.5. Теплоотдача в кризисной зоне при течении пароводяной смеси в трубе	98
21. Расчет теплоотдачи при конденсации	99
21.1. Особенности расчета теплоотдачи при различных режимах конденсации	99
21.2. Теплоотдача на внешней поверхности вертикальных труб	100
21.3. Теплоотдача на внешней поверхности горизонтальных труб	101
21.4. Теплоотдача на трубах, отклоненных от вертикали на угол $\varphi \leq 35^\circ$	102
21.5. Теплоотдача внутри вертикальных труб	103
21.6. Теплоотдача внутри горизонтальных труб	106
21.7. Теплоотдача на пластинах	107
21.8. Теплоотдача внутри змеевиков	107
21.9. Теплоотдача внутри каналов прямоугольного профиля	108
21.10. Теплоотдача в вертикальном кольцевом канале	108
21.11. Влияние неконденсирующихся газов на теплообмен при конденсации	108
21.12. Теплоотдача на оребренных поверхностях	112
21.13. Теплоотдача при пленочной конденсации паров металлов	114
21.14. Теплоотдача при капельной конденсации паров металлов	115
22. Расчет критических плотностей теплового потока и граничных паросодержаний	115
22.1. Причины возникновения кризиса теплоотдачи	115
22.2. Кризис теплоотдачи в условиях свободной конвекции	116
22.3. Кризис теплоотдачи при движении двухфазного потока в трубах	116
22.4. Кризис теплоотдачи в кольцевых каналах	126
22.5. Кризис теплоотдачи в продольно обтекаемых пучках стержней	127
22.6. Кризис теплоотдачи при поперечном обтекании пакетов труб	127
22.7. Кризис теплоотдачи в змеевиковых каналах	128
22.8. Кризис теплоотдачи в каналах при отсутствии расхода теплоносителя	130
23. Особенности расчета основного теплообменного оборудования АЭС	130
23.1. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов с многократной циркуляцией	130
23.2. Особенности теплогидравлического расчета прямоточных парогенераторов	130
23.3. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов с водяным обогревом	131
23.4. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов с жидкометаллическим обогревом	131
23.5. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов с газовым обогревом	131
23.6. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов с трубами, имеющими плоские или пространственные гибы	132
23.7. Особенности теплогидравлического расчета парогенераторов со змеевиковыми трубами	132
23.8. Общие требования и рекомендации по расчету и проектированию промежуточных теплообменников (ПТО) «натрий — натрий»	132
24. Расчет нестационарных теплогидравлических процессов в теплообменном оборудовании	132
24.1. Особенности расчета нестационарных теплогидравлических процессов	132
24.2. Межфазный теплообмен	132
24.3. Теплообмен со стенкой канала	134
24.4. Касательное напряжение на стенке	135

24.5	Определение нестационарных теплогидравлических параметров . . .	135
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.	Обозначения, применяемые в РД	137
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	Типы теплообменных аппаратов Основные теплоносители Рабочие тела и схемы атомных энергетических установок	138
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	Основные критерии подобия, характеризующие теплогидрав- лические процессы	140
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.	Основные размерные и безразмерные параметры, характери- зующие работу теплообменных аппаратов. Разновидности тепловых и гидравлических расчетов	143
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.	Оптимизация конструкции парогенератора	145
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	Методы учета неоднородности течения в теплообменниках	153
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	Классификация режимов течения двухфазного потока . . .	159
ПРИЛОЖЕНИЕ 8	Основные закономерности возникновения кризиса тепло- отдачи	160
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.	Классификация парогенераторов	162
ПРИЛОЖЕНИЕ 10	Пример расчета вертикального парогенератора с ширмовой поверхностью нагрева ПГВ-250	165
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.	Пример расчета прямоточного парогенератора ПГВП-500	177
ПРИЛОЖЕНИЕ 12.	Пример расчета парогенератора со змеевиковыми парогене- рирующими элементами, обогреваемыми жидким натрием	190
ПРИЛОЖЕНИЕ 13	Конструкции промежуточных жидкометаллических тепло- обменников	199
ПРИЛОЖЕНИЕ 14	Пример теплового расчета промежуточного теплообменника	202

Редактор Л. П. Коняева

Технический редактор А. Н. Крупенева

Корректор Л. А. Крупнова

Сдано в набор 20.12.89.

Подписано к печ. 23.04.91.

Формат бум. 60×90¹/₈.

Объем 26,5 печ. л.

Тираж 1000

Заказ 1171.

НПО ЦКТИ. 194021, Ленинград, Политехническая ул., д. 24